

Philips 9000 series
Téléviseur LED Smart TV
ultra-plat

165 cm (65")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

65PFL9708S



Des performances primées

Téléviseur LED Ultra HD avec Ambilight

Choisissez le téléviseur Ultra HD Philips série 9000 pour des performances et une clarté optimales. Notre moteur Ultra Pixel HD à processeur Hex Core confère une netteté sans pareille à vos contenus Full HD et Ultra HD natifs.

Un univers de contenus en ligne

- Skype™ pour des appels audio et vidéo en toute simplicité sur votre téléviseur
- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet
- Smart TV : tout un univers de divertissements en ligne

Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- Télécommande avec clavier et pointeur, pour un contrôle total
- Application MyRemote : contrôlez votre téléviseur à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette
- Wi-Fi Miracast™ : diffusion du contenu de vos appareils en mode miroir sur votre téléviseur

Quand le design industriel rencontre des lignes provocantes

- Finitions travaillées : des téléviseurs aussi beaux que performants

Bienvenue dans le futur de la télévision

- Résolution Ultra HD, pour des images ultra-nettes
- Ultra Pixel HD : notre moteur de qualité d'image primé
- 900 Hz PMR Ultra pour des mouvements Ultra HD incroyablement nets
- Ambilight 3 côtés XL, pour sublimer votre image

PHILIPS

Points forts

Résolution Ultra HD

Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution 4 fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. 3 840 x 2 160 pixels offrent une image si parfaite, si réelle : une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Ultra Pixel HD

Forts de notre héritage en matière de qualité d'image primée, nous avons donné une toute nouvelle dimension à la qualité d'image haute définition. Les algorithmes de traitement de la qualité de l'image utilisés par notre moteur Ultra Pixel HD convertissent toute image d'entrée de manière à afficher la meilleure résolution Ultra HD possible sur votre écran. Le résultat ? Que vous regardiez une vidéo en ligne ou du contenu Ultra HD natif, vous obtiendrez ce qui se fait de mieux en termes de netteté Ultra HD chez Philips.

900 Hz PMR Ultra



Pour que les images en mouvement soient précises, fluides et naturelles, Philips a créé PMR, notre norme en matière de mesure de la netteté de l'image en mouvement. Perfect Motion Rate est l'effet combiné de notre traitement vidéo unique, du nombre d'images par seconde, de la fréquence de rafraîchissement de chaque image, d'une variation lumineuse parfaite et de la technologie de rétroéclairage. Plus le PMR est élevé, meilleurs seront le contraste et la netteté des mouvements, pour une image d'excellente qualité.

Ambilight 3 côtés XL



Avec cette technologie Philips brevetée, l'écran semble bien plus large et l'expérience visuelle est plus immersive, grâce au large halo de lumière projeté sur le mur environnant depuis trois côtés du téléviseur. La couleur s'adapte automatiquement à l'image, tandis que la fonction d'adaptation automatique au mur assure une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image à l'écran, quelle que soit la teinte de votre mur. Différentes options vous permettent de personnaliser l'expérience, selon vos préférences.

Appels vidéo Skype™ sur votre téléviseur

Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels et partagez votre vie avec vos proches, où qu'ils se trouvent. Avec Skype™ sur votre téléviseur, vous pouvez passer des appels audio et vidéo dans votre salon. Connectez simplement la caméra TV Philips (incluse à l'achat) à votre téléviseur pour profiter d'une excellente qualité audio et vidéo sans quitter votre canapé.

Wi-Fi intégré



Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

Applications en ligne Smart TV



Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !

Pointeur et télécommande avec clavier



Notre télécommande entièrement intuitive a tous les avantages habituels comme les touches de curseur, la commande de volume et les touches de raccourci. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur la touche OK et la maintenir enfoncée pour une navigation aisée. Le pointeur fonctionne comme une souris, pour un pointage, un clic et un défilement aisés à l'écran. Retournez cette télécommande afin de découvrir un clavier complet permettant la saisie facile de texte ! Et surtout, notre télécommande intelligente est dotée de capteurs gyroscopiques. Elle reconnaît donc le haut du bas, ce qui signifie que vous pouvez saisir du texte sans risquer de changer de chaîne.

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé
- Version Ambilight: 3 côtés XL

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 165 cm
- Afficheur: LED Ultra HD


- 3D: Easy 3D, Jeu à deux, en plein écran*, Ajustement de la profondeur 3D, Conversion 2D à 3D
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Moteur Perfect Pixel HD, Ultra Résolution, 900 Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Contraste local, Perfect 3D Natural Motion

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrée ordinateur supplémentaire sur HDMI5: jusqu'à Ultra HD 3840 x 2160 à 30 Hz
- Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI: jusqu'à 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
- Entrée vidéo supplémentaire sur HDMI5: Ultra HD 3840x2160p, à 24, 25, 30 Hz

Connections

Side

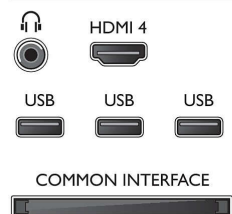

Rear



Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C/S/S2, Prise en charge d'Astra HD+, TNT HD*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4

Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV*
- Programme télévisé*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Applications Smart TV*: Télévision à la demande, Netflix*, Applis en ligne, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, YouTube
- Télévision connectée aux réseaux sociaux: Facebook, Skype ready, Twitter

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG jusqu'à 8 000 x 8 000 pixels

Interaction utilisateur

- Interaction sans fil: SimplyShare, MultiRoom client et serveur*, Télécommande de saisie intelligente, Télécommande à pointeur*, Wi-Fi certifié Miracast*
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Application MyRemote*: Contrôle, Enregistrement MyRemote, SimplyShare, Guide TV, Wi-Fi Smart Screen

Traitement en cours

- Puissance processeur: Hex Core

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 27 W (15 W + 2 x 6 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Fonctionnalités audio: 3D wOOx, HD stéréo

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4 + 1 (Ultra HD)
- Fonctionnalités HDMI: 3D (sauf HDMI5), Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexion sans fil: Wi-Fi intégré 11n
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: $0,1 \text{ W}$
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 139 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: $0,1 \text{ W}$
- Consommation énergétique annuelle: 193 kWh

Accessoires

- Accessoires fournis: 6 paires de lunettes Passive 3D, Webcam PTA317 pour téléviseur Philips, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Adaptateur CC, Adaptateur câble composantes, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie
- Accessoires en option: Lunettes 3D PTA417, Kit de jeu et lunettes 3D PTA436

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 467 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 855 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 45,5 millimètre
- Poids du produit: 37,5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1467 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 925 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 281 millimètre
- Poids du produit (support compris): 39,5 kg
- Largeur de la boîte: 1585 millimètre
- Hauteur de la boîte: 1151 millimètre
- Profondeur de la boîte: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 52,1 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm

* Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Mise à niveau du logiciel nécessaire pour HbbTV, Multiroom client et serveur, Netflix et l'application myRemote.

* L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.

* Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.

* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast de votre appareil Android (version 4.2 ou ultérieure). Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.5.6

EAN: 87 12581 69078 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com