

Philips
TV LED professionale

HeartLine da 19"

LED
DVB-T2/T/C e IPTV

19HFL4010W



Un TV perfetto da montare accanto al lettino

Con funzionalità incredibili per i tuoi pazienti

Questo esclusivo TV rappresenta la soluzione perfetta da montare accanto al lettino del paziente. Progettato per completare gli ambienti ospedalieri, evita che gli altri pazienti vengano disturbati e ottimizza il comfort grazie all'esperienza di visualizzazione privata

Ideato appositamente per ambienti ospedalieri

- Estetica bianca per ambienti ospedalieri
- L'alimentazione Medical grade garantisce sicurezza con emissioni basse
- Tasti TouchControl frontali illuminati con rilevamento di prossimità
- L'involucro antimicrobico inibisce in modo consistente la crescita dei batteri
- Collegamento cuffie isolate galvanicamente

Fantastica esperienza di visualizzazione e comfort per i pazienti

- LED TV per immagini con un contrasto incredibile
- Consumo energetico ridotto

Funzioni avanzate e a prova di futuro per strutture ospedaliere

- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- SmartInfo per pagine informative per il settore sanitario personalizzate e interattive
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi

PHILIPS

In evidenza


TV LED

La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.

Estetica bianca

Design bianco con angoli arrotondati adatto agli ambienti ospedalieri.

SmartInstall

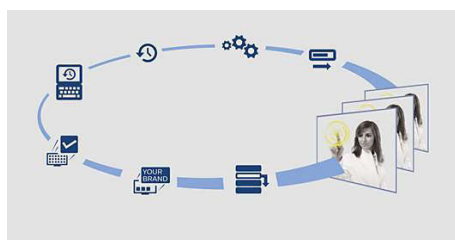

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

SmartInfo



SmartInfo ti consente di fornire facilmente informazioni relative all'ospedale o di natura sanitaria ai tuoi pazienti. Questi ultimi potranno avere accesso a questa pagina Web ospedaliera interattiva anche quando il TV non è collegato alla Intranet o ad Internet. Puoi aggiornare le informazioni regolarmente e tenere facilmente informati i tuoi pazienti con tutte le ultime informazioni.

TouchControl frontale

L'innovativo TV da montare accanto al letto è dotato di un pannello di controllo touch intelligente sulla parte inferiore del TV per un'esperienza di utilizzo personalizzata. I tasti di controllo illuminati consentono una facile navigazione anche al buio. La superficie piana e il blocco tastiera ne rendono più semplice la pulizia.

Alimentazione Medical grade

Sicurezza di base, prestazioni e affidabilità sono requisiti essenziali in un ambiente clinico professionale. A differenza dei TV standard, Philips HeartLine ricorre a speciali alimentazioni medical grade per soddisfare questi requisiti. Conforme agli standard EN/IEC 60601-1, garantisce sicurezza e prestazioni di base. È inoltre conforme agli standard collaterali EN/IEC 60601-1-2 per i test e la compatibilità elettromagnetici medical grade. Molti Paesi, ospedali e cliniche richiedono la conformità a queste norme come requisito fondamentale.

collegamento cuffie

Il collegamento tra le cuffie del paziente e Philips HeartLine TV è isolato galvanicamente per essere il più sicuro possibile. L'isolamento galvanico è necessario per garantire una separazione sicura del connettore delle cuffie dall'ambiente elettrico vicino al letto del paziente.

Involucro antimicrobico

I germi sono diventati un problema importante negli ospedali e negli ambienti clinici mondiali poiché possono causare gravi infezioni. I TV Philips HeartLine accolgono questa sfida, utilizzando l'additivo antimicrobico, conforme allo standard JIS Z2801, per i materiali del rivestimento, rendendolo parte integrante del display. Il benessere tuo e dei tuoi pazienti ora è al sicuro grazie a questa custodia protettiva che impedisce la crescita dei microrganismi più comuni come ad esempio "Staphylococcus aureus (Gastroenterite)", "Escherichia coli (E Coli)" e "Klebsiella (Polmonite)".

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Applicazioni Smart TV

La gamma di applicazioni Smart TV Philips viene continuamente ampliata con applicazioni che vanno da YouTube ai social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiuntivi, come fare sì che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e ricevitori digitali della maggior parte dei provider di sistemi interattivi grazie al Serial Xpress Protocol (SXP).

Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 19 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 47 cm
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 200 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Angolo visuale: 170° (O) / 160° (V)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C
- TV analogica: PAL
- Riproduzione IP: Multicast, Unicast

Caratteristiche

- Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio



- Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG, Televideo, HbbTV
- Comando locale: TouchControl capacitivo

Funzionalità per il settore alberghiero

- Modalità hotel: Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume, Blocco comando locale
- Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
- Timer: Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio
- Comando di accensione: Canale, Funzione, Formato immagine, Volume
- Antifurto: Blocco Kensington
- Controllo alimentazione: Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, WoLAN
- Applicazioni: AppControl, Applicazioni basate su

cloud

- Marca: SmartInfo, Logo di benvenuto, Sfondo personalizzato SmartTV, Messaggio di benvenuto, Pannello di controllo personalizzabile (HTML), Sistema IPTV
- Orologio: Orologio in modalità standby, Orologio su schermo, Orologio esterno opzionale
- SmartInfo: Browser HTML5, Modelli interattivi, Presentazione di immagini
- Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB, RF e IP
- CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Status TV in tempo reale (IP), Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF, CMND & Create, Gestione TV Group
- Controllo: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Protocollo Serial Xpress, JSON API per JAPIT TV Control

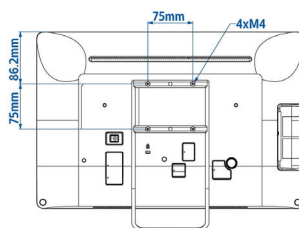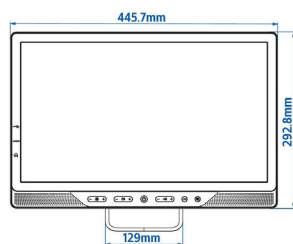

Specifiche

- DRM interattivo: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Generazione di profitto: MyChoice
- Canali: Elenco combinato

Funzionalità per gli ospedali

- Controllo: Tasti TouchControl illuminati, Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Sensore di prossimità, Funzione di blocco per pulizia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale, Barra impugnatura TV
- Sicurezza: IEC/EN60601-1, Ignifugo, Uscita cuffie isolata galvanicamente, Doppio isolamento, classe II
- Igieniche: Alloggiamento antimicrobico JISZ2801, Rivestimento posteriore dal design liscio
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimediale

- Riproduzione video supportata: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Contenitori: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formati immagine supportati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Risoluzione video su USB supportata: fino a 1920x1080p a 60 Hz
- Collegamenti multimediali: USB, LAN

Audio

- Potenza audio in uscita: 5 (2 x 2,5) W
- Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm
- Altoparlanti: 2.0, Diffusione anteriore
- Funzioni audio: AVL, Incredible Surround, Bassi dinamici, Dolby MS10

Assorbimento

- Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C
- Ingresso: 12 V CC
- Consumo energetico in standby: <0,5 W

- Alimentazione esterna: 50-60 Hz, CA 100-240 V, Cavo CC XXL da 3,5 m, Cert. medica IEC/ EN60601-1
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 13 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco
- Consumo energetico annuo: 19 kW/h

Accessori

- In dotazione: Alimentatore CC, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza
- A richiesta: RC 22AV1109H/12 per ospedali, Configurazione telecomando 22AV9573A, Orologio esterno 22AV1120C/00

Connettività laterale

- HDMI2: HDMI 1.4
- Uscita cuffia: Mini-jack
- USB 1: USB 2.0

Connettività posteriore

- Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack
- Controllo esterno: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Connettività migliorata

- RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale
- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema
- LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (tutte le porte)
- USB: Modalità "Solo porta di ricarica"

Design

- Colore: Bianco

Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 2,4 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: M4, 75 x 75 mm
- Dimensioni set (impugnatura escl.): (W x H x D): 446 x 293 x 38 mm
- Peso prodotto (+ impugnatura): 2,6 Kg



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 3.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Telecomando non incluso. Il telecomando opzionale è necessario durante l'installazione del televisore. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili senza il telecomando opzionale.

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.