

Philips 6000 series  
Smart LED телевизор с  
Ambilight Spectra 2 и Pixel  
Precise HD

81 см (32")

Easy 3D  
DVB T/C/S2

32PFL6007K



# Станете част от действието

Наслаждавайте се на 3D и Smart TV с Ambilight

Открийте цяла една вселена от съдържание с 3D Smart LED телевизора Philips 32PFL6007. Наслаждавайте се на прекрасния Full HD светодиоден образ и безкрайните възможности на Smart TV Premium с поглъщащ Ambilight. Станете част от действието с най-комфортното 3D изживяване!

## Насладете се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Premium

- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза
- Гледате телевизия навсякъде в дома си с Wi-Fi Smart Screen\*
- Извършвайте гласови и видео повиквания със Skype™ на вашия телевизор

## Омайващо зрително изживяване във вашия хол

- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Easy 3D Clarity 700 за комфортно 3D филмово забавление
- Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един бутон
- Уникално регулиране на 3D дълбочината, за да гледате 3D както ви харесва
- Уникален режим на игра с двама играчи на цял екран за вашите 2D игри
- Full HD телевизор с Pixel Precise HD за детайлно действие



NL/22/001



# PHILIPS

## Акценти

### Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

### 3D конвертиране

Гледайте цялата си филмова колекция в живо и безупречно 3D - дори и старата черно-бяла класика. Philips предлага висококачествено конвертиране в реално време на всяко 2D съдържание само с натискането на един бутон. Това гарантира, че субтитрите се показват с постоянна дълбочина и няма грешки, като показване на фона на преден план.

### Регулируема 3D дълбочина

Всеки човек възприема 3D съдържанието различно. Затова Philips ви предлага възможността да персонализирате дълбочината на 3D по ваш вкус. Уникалното регулиране на 3D дълбочината ви позволява да изберете дълбочина на изображенията, която подхожда на съдържанието на екрана и на личните ви предпочитания. Това осигурява и повече комфорт за очите ви. Сега можете да се насладите напълно на 3D изживяването.

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD използва за основа носителя на награди Pixel Plus, като извежда качеството на образа с висока детайлност на следващото ниво с 4 трилиона цвята. С технологията Super Resolution, Pixel Precise HD ви дава най-доброто качество на HD телевизионната картина, независимо дали гледате видеоклипове от интернет или висококачествени Blu-ray филми.

### 400 Hz Perfect Motion Rate

400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, HD Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.

### Skype™ на вашия телевизор

Добавете ново измерение към разговорите си и споделяйте преживявания с хората, които са важни за вас, където и да са те. Със Skype™ на вашия телевизор можете да извършвате гласови и видео повиквания, когато сте у дома. Просто включете в телевизора предлаганата отделно камера за телевизор Philips (PTA317/00) и се наслаждавайте на отлично качество на картината и звука, удобно разположени на дивана си.

### Игри с двама играчи на цял екран

С очилата на Philips за игри с двама играчи на цял екран (PTA436/00) вашият телевизор може да ви даде върховното изживяване от игра с двама играчи на цял екран. При 2D игрите с двама играчи обикновено всеки играч вижда своята игра на половин екран. Сега, благодарение на 3D технологията, и двамата играчи могат да се наслаждават на играта в 2D на цял екран едновременно.



### Smart TV Premium

Една вселена от съдържание за вас. Радвайте се на свободата да гледате любимата си програма на вашия таблет, смартфон или телевизор. С новия начален екран на Smart TV имате лесен достъп до богата селекция от приложения. С Wi-Fi Smart Screen\* вашият iPhone/iPad взаимодейства безжично с вашия Smart LED телевизор Philips, за да прехвърляте с лекота цифрови ТВ предавания към устройството и да се радвате на любимите си програми навсякъде у дома! Освен това можете лесно да направите пауза в ТВ програмата - просто свържете USB твърд диск към телевизора и записвайте цифрови телевизионни предавания.



### Екоетикет на ЕС

Процедурите за екологичен дизайн на Philips имат за цел създаването на все по-екологични продукти.

Нашите усилия получиха признание - Philips получи екоетикета на ЕС (еко цветето) за повечето свои модели благодарение на тяхната висока енергийна ефективност, изключително нисък разход на енергия в режим на готовност (до 50% под нивото, изисквано от екоетикета на ЕС), отсъствие на опасни вещества (като олово) и улесняващ рециклирането дизайн.



# Спецификации

## Ambilight

- Версия на Ambilight: Двустранен
- Функции на Ambilight: Приспособяване към цвета на стената, Светлина тип "фоайе"

## Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Игри с двама играчи на цял екран\*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Подобрение на картината: Pixel Precise HD, 400 Hz Perfect Motion, Micro Dimming

## Процесор

- Вид процесор: Двухядрен

## Приложения за Smart TV

- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- SimplyShare: DLNA мултимедиян браузър, USB мултимедиян браузър, Wi-Fi Smart Screen
- Програма: Pause TV, Запис на USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрение на звука: Автоматично изравняване звук, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжични връзки: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена F-тупе, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен

съединител

- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Удобство

- PC мрежова връзка: SimplyShare
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фермуера: Съветник за авт. надстройка на фермуера, Фермуер, надстройван през USB, Надстройка на фермуер онлайн
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни

## Тунер/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Поддръжка за DVB-S HD+

(Astra)

- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Power


- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 48 W
- Консумация на енергия годишно: 66 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ECO режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,01 W

## Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 792 x 620 x 130 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 724,4 x 453,1 x 34,26 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 724,4 x 505,6 x 218 мм
- Тегло на изделието: 7,85 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 10 кг
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, 2 бр. 3D очила, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Адаптер SCART, Адаптерен кабел за компонентно видео, Кратко ръководство за Smart TV, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA416, 3D очила PTA426, 3D очила с набор за игри PTA436

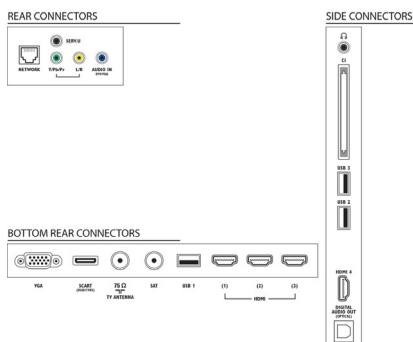

Дата на издаване  
2019-11-12

Версия: 6.0.7

12 NC: 8670 000 85984  
EAN: 87 12581 63011 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Посетете [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

\* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчваното (CI+). Необходимо е интернет връзка.

\* Wi-Fi Smart Screen ще се предлага чрез актуализация на софтуера от есента на 2012 г.

\* DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.

\* Skure камерата се продава отделно

\* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

\* Устройството е подходящо за приемане на унгарската безплатна ефирна цифрова телевизия