

Philips
Profesjonell LCD-TV

22" Pro
LCD
integrrert digital

22HFL3330D



Avansert design til enestående pris

Philips digital LCD hotell-TV

Med denne moderne og energibesparende hotell-TVen får du fordelene ved digital TV, samtidig som du er fullstendig forberedt på fremtiden. Gjestene dine vil få en varm velkomst og en flott seeropplevelse.

Best på totale eierkostnader

- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Låse installasjonsmenyen
- Støtter VESA-montering

Bærekraftig og sikker

- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Volumbegrensning
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- Fjernkontroll for hoteller som er enkel å bruke
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Automatisk kanalinnstilling
- Velkomstmelding på skjermen
- HD Ready med integrert DVB-T-tuner

PHILIPS

Høydepunkter

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TV-en slås på.

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

HD Ready med DVB-T-tuner

Gjestene dine kan nyte den utrolige bildekvaliteten fra høydefinisjonsbilder, og de vil være klare for HD-kilder som HDTV-set-top-boks. TV-en kan motta analoge YPbPr-signaler, i tillegg til ukomprimerte digitale signaler med høyest mulig kvalitet via DVI eller HDMI. De digitale signalene støtter HDCP-kopibeskyttelse. Med den integrerte DVB-T-tuneren kan TV-en vise kanaler fra det digitale bakkenettet, i tillegg til eksisterende analoge kanaler. Gjестene dine kan også lytte til digitale radiostasjoner med høykvalitetslyd uten å trenge ekstra lydottakere.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

Fjernkontroll for hoteller

Denne stilige fjernkontrollen er spesielt utformet for bruk på hoteller. For at TV-en skal være enkel for gjestene å bruke, er de viktigste knappene og funksjonene plassert på

fjernkontrollen. Fjernkontroller til hotell-TV-er leveres med tyverisikre batterianordninger, noe som bidrar til effektiv hoteldrift.


Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin og bruke TV-en som en PC-skjerm.

USB-kloning

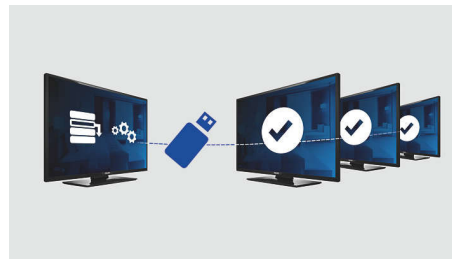

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TV-ene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

VESA-montering

En enhetlig industristandard for vegg- og takmonteringsutstyr fastsatt av Video Electronics Standards Association. Denne gir stor fleksibilitet når det gjelder monteringsmulighetene og et stort utvalg i monteringsbraketter.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Paneloppløsning: 1680 x 1050p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Progressive scan, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, 2D-kamfilter
- Skjermtype: LCD WSXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *, MHEG
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 1000
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Anvendelighet

- Enkel installering: PLL digital søking, Fininnstilling, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny, Låse installasjonsmenyen, Avansert hotellmodus, Kloning av TV-innstillinger via USB, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, 1 kanalliste analog/digital, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Velkomstmelding, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Superzoom, Tekstingszoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- Fjernkontrolltype: 22AV1104 (RC6)
- Tekst-tv: 100 siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm

Helsetjeneste

- Sikkerhet: Jordet strømledning
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W
- Lydsystem: Stereo, Mono
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Felles grensesnitt, Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA, Digital koaksial lydutgang
- Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr

Drift

- Strømnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bordstativ med vippefunksjon, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR

Mål

- Bredde, apparat: 534 millimeter
- Høyde, apparat: 397 millimeter
- Dybde, apparat: 71 millimeter
- Produktvekt: 5,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 534 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 442 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 181 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6 kg
- Eskebredde: 580 millimeter
- Eskehøyde: 510 millimeter
- Eskedybde: 137 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 7,77 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Ta kontakt med din Philips-forhandler for mer informasjon om land som bruker DVB-T.