

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL4008H/K/T

24PFL4008K/T

24PFL40x8H

RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация	3	5	Подключение телевизора	46
	Безопасность	3		Все о кабелях	46
	Уход	5		Подключение антенны	47
	Юридическая информация	6		Подключение устройств	48
	Забота об окружающей среде	9		Подключение нескольких устройств	56
	Справка и поддержка	11		Просмотр с подключенных устройств	58
2	Использование телевизора	12		Настройка устройств EasyLink	58
	Кнопки телевизора	12		Подключение к сети и Интернету	62
	Просмотр телевизора	14		Подключение модуля условного доступа (CAM)	63
	Просмотр справочника программ	19	6	Поиск и устранение неисправностей	64
	Воспроизведение файлов мультимедиа	19		Общие вопросы	64
	Интерактивное телевидение	22		Проблемы с каналами	65
3	Используйте функции телевизора в полной мере	24		Проблемы с изображением	65
	Приостановка просмотра телепередачи	24		Проблемы со звуком	66
	Запись телепрограмм	26		Проблемы подключения	67
	Игры	29		Обращение в компанию Philips	67
	Просмотр телетекста	29	7	Характеристики	68
	Установка блокировок и таймеров	31		Питание и прием сигнала	68
4	Изменение параметров телевизора	33		Экран и звук	68
	Изображение и звук	33		разрешение изображения	68
	Каналы	35		Мультимедиа	69
	Спутниковые настройки	39		Подключения	71
	Языковые параметры	40		Версия справки	71
	Универсальные настройки доступа	41	8	Указатель	72
	Другие настройки	43			
	Обновление программного обеспечения	43			
	Сбросить все	45			

1 Важная информация

Безопасность

Меры предосторожности

Перед использованием телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды. Не размещайте рядом с телевизором сосуды с жидкостью, например вазы. При попадании жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите телевизор от розетки. Обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips для проверки телевизора перед использованием.
- Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить возгорание, не размещайте вблизи телевизора, пульта ДУ и элементов питания горящие свечи и другие источники открытого огня.



- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора.

- Не подвергайте пульт дистанционного управления (ДУ) и батареи воздействию дождя, воды и высоких температур.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Убедитесь, что разъем электропитания полностью вставлен в гнездо. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.
- При повороте телевизора следует убедиться, что шнур питания не натянут. Натяжение шнура питания может привести к ослаблению контактов и стать причиной возгорания.
- Чтобы отключить телевизор от сети, нужно отсоединить вилку питания. При отключении питания от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур питания. Следите за тем, чтобы розетка, кабель питания и вилка питания всегда были легко доступны.

Риск нанесения повреждений телевизору!

- Чтобы поднять и перенести телевизор весом более 25 кг, требуются два человека.
- При монтаже телевизора на подставке используйте только подставку, поставляющуюся в комплекте. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную приподнятую поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.
- При монтаже телевизора на стене используйте крепления, рассчитанные на вес телевизора. Стена для крепления телевизора должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес телевизора и крепления. Компания TP Vision Netherlands B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший за собой несчастный случай или травму.

- Если нужно убрать телевизор на хранение, демонтируйте с него подставку. Никогда не кладите телевизор на его заднюю часть при установленной подставке.
- Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.
- Отдельные детали данного изделия могут быть изготовлены из стекла. Во избежание повреждения изделия и получения травм соблюдайте осторожность при переноске.

Риск нанесения повреждений детям

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.
- Следите за тем, чтобы детали телевизора не находились у самого края поверхности.
- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без крепления телевизора и мебели к стене или другой соответствующей поверхности.
- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

Опасность проглатывания батареи!

- В устройстве/пульте ДУ может содержаться плоская батарея, которую легко могут проглотить дети. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте!

Риск перегрева!

- Не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве. Всегда оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Риск травмы, возгорания или повреждения шнура питания!

- Не ставьте телевизор и другие предметы на шнур питания.
- Во время грозы отключайте телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Угроза для слуха!

- Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

Низкие температуры

- После транспортировки телевизора при температуре ниже 5 °С распакуйте его и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

Уход

Экран

- Экран телевизора может быть поврежден! Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не протирайте и не ударяйте его никакими предметами.
- Отключите телевизор от электросети перед чисткой.
- Аккуратно протрите телевизор и раму мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте попавшие капли воды.
- Старайтесь избегать отображения статичных изображений на экране. Статичные изображения - это изображения, которые отображаются на экране в течение длительного времени. Статичные изображения включают экранное меню, черные полосы, индикацию времени и пр. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость экрана для предотвращения его повреждения.

Советы по расположению телевизора

- Установите телевизор так, чтобы избежать попадания на него прямых солнечных лучей.
- Идеальное расстояние для этого телевизора равно трем диагоналям экрана. Например, если диагональ экрана телевизора составляет 81 см (32 дюйма), оптимальный просмотр обеспечивается при нахождении зрителя на расстоянии ~2,5 м от передней панели телевизора.
- Во время просмотра глаза должны находиться на уровне середины экрана.


Установка ТВ

Оптимальные настройки звука на телевизоре можно применить, указав расположение телевизора (крепление на стене или на подставке).

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Установка ТВ]**.
4. Выберите **[ТВ подставка]** или **[Крепл. на стене]**, а затем нажмите **ОК**.

Блокировка телевизора

В основании телевизора имеется разъем для замка безопасности Kensington. Чтобы защитить телевизор от воров, купите замок безопасности Kensington (продается отдельно).

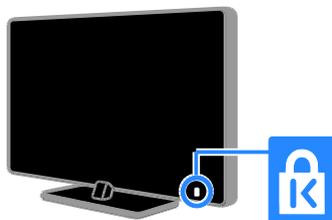

Юридическая информация

Предупреждение

© TP Vision Netherlands B.V., 2013 Все права сохранены. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания TP Vision Netherlands B.V. оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройство без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждение возможности и правомерности такого использования. Компания TP Vision Netherlands B.V. гарантирует, что материалы не нарушают патентного законодательства Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

Компания TP Vision Netherlands B.V. не будет нести ответственность за любые ошибки, содержащиеся в этом документе, и за любые проблемы, возникшие в результате использования этого документа. Сообщения об ошибках, переданные в Philips, будут по возможности быстро обработаны и опубликованы на веб-сайте службы поддержки Philips.

Условия гарантии

- Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению телевизора и аннулированию гарантийных обязательств! Запрещается самостоятельный ремонт телевизора.
- Используйте телевизор и принадлежности только в соответствии с установленными производителем целями.
- Предупредительный знак на задней панели телевизора сообщает об опасности поражения электрическим током. Не снимайте крышку телевизора. Для ремонта и технического обслуживания всегда обращайтесь в центр поддержки покупателей Philips.
- Выполнение любой операции, явно запрещенной в данном руководстве, а также любые настройки и действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные обязательства.

Характеристики пикселей

Данный светодиодный дисплей содержит большое количество цветных пикселей. Несмотря на то что количество эффективных пикселей превышает 99,999 %, на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

Соответствие CE

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам), 2004/108/EC (Директива по ЭМС) и 2011/65/EU (RoHS).



Соответствие ЭМП

Компания TP Vision Netherlands B.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является соблюдение всех мер безопасности для соответствия всем правовым нормам и стандартам по чувствительности к электромагнитным полям (ЭМП), действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. TP Vision подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными.

Philips активно участвует в разработке международных стандартов ЭМП и стандартов безопасности, что позволяет компании заранее применять эти стандарты при производстве изделий.

Открытый источник

Этот продукт содержит программное обеспечение с лицензией Open Source. Авторские права и текст лицензии см. в электронном руководстве пользователя продукта. Компания TP Vision Netherlands B.V. предлагает предоставить по запросу копию соответствующего полного исходного кода для пакетов защищенного авторским правом программного обеспечения с открытым кодом, которое используется в настоящем изделии и в отношении которого согласно соответствующим лицензиям отправляется такой запрос.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента приобретения изделия по отношению к каждому, кто получил эту информацию. Для получения исходного кода отправляйте запрос на английском языке с номером продукта по адресу:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Товарные знаки и авторские права

Windows Media является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Названия HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.



Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США товарными знаками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.



Действует один или несколько из перечисленных ниже патентов США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Имеется сертификация DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® до HD 1080p, включая премиум-контент.

О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX: DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Это устройство с официальной сертификацией DivX Certified® позволяет воспроизводить видео DivX. Для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования видеофайлов в формат DivX посетите веб-сайт divx.com.

ОБ УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения приобретенных фильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о процессе регистрации перейдите на веб-сайт vod.divx.com.

Готовые изделия PlayReady

Владельцы содержимого используют технологию доступа к содержимому Microsoft PlayReady™ для защиты своей интеллектуальной собственности, включая содержимое, охраняемое авторским правом. В этом устройстве используется технология PlayReady для доступа к защищенному содержимому PlayReady и/или к содержимому с защитой WMDRM. Если устройство не может должным образом поддерживать ограничения на использование содержимого, владельцы содержимого могут потребовать от Microsoft отменить возможность использования устройством содержимого с защитой PlayReady. Отмена не должна повлиять на незащищенное содержимое или содержимое, защищенное другими технологиями доступа. Владельцы содержимого могут потребовать обновления PlayReady для доступа к содержимому. В случае отказа проводить обновление будет невозможно получить доступ к содержимому, для которого требуется наличие обновления.

Все прочие зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Забота об окружающей среде

Экономия энергии

В этот телевизор встроены функции энергосбережения. Для доступа к ним нажмите кнопку **Зеленая кнопка** на пульте ДУ.

- **Энергосберегающие настройки изображения:** можно применить сочетание энергосберегающих настроек изображения. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** и выберите пункт **[Энергосбережение]**. Затем выберите настройки изображения **[Энергосбережение]**.
- **Отключение экрана:** при использовании телевизора для прослушивания звука экран можно отключить. Остальные функции продолжают работать в обычном режиме. Во время просмотра телевизора нажмите зеленую кнопку и выберите пункт **[Отключение экрана]**.
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** современные схемные решения для питания снижают в режиме ожидания потребление энергии телевизором до минимального уровня без потери функциональности.
- **Автоматическое отключение:** для сбережения электроэнергии телевизор будет автоматически отключаться после определенного периода неактивности. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** и выберите пункт **[Автовыключение]**. Затем укажите период времени, после которого телевизор будет отключаться.

- **Отключение неактивных устройств:** отключите неактивные устройства, совместимые с EasyLink HDMI-CEC и подключенные к телевизору. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** и выберите пункт **[Выкл. неактивные устройства]**.
- **Управление питанием:** улучшенное управление питанием помогает снизить энергию, потребляемую этим телевизором. Чтобы узнать, как пользовательские настройки влияют на относительный уровень энергопотребления, нажмите **🏠** и выберите **[Установка] > [Смотреть демо] > [Демо актив.управ.]**.

Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.



Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Маркировка энергоэффективности

Маркировка энергоэффективности ЕС сообщает класс энергоэффективности продукта. Чем "зеленее" класс энергоэффективности этого продукта, тем меньше энергии он потребляет.

На маркировке можно найти класс энергоэффективности, среднее энергопотребление используемого продукта и среднее энергопотребление в течение 1 года. Значения энергопотребления продукта также можно найти на веб-сайте Philips для своей страны по адресу www.philips.com/TV.

Справка и поддержка

Использование справки

Для доступа к экранному меню **[Справ.]** нажмите **Синяя кнопка**.

Чтобы выйти из меню **[Справ.]**, нажмите **↑**.

Посещение веб-сайта Philips

Если не удастся найти необходимую информацию в меню **[Справ.]** на экране, посетите веб-сайт поддержки Philips по адресу www.philips.com/support.

На веб-сайте поддержки Philips также можно:

- найти ответы на часто задаваемые вопросы;
 - загрузить версию этого руководства пользователя в формате PDF для печати;
 - отправить по электронной почте конкретный вопрос;
 - пообщаться в чате с представителем центра поддержки покупателей Philips (доступно не во всех странах).
-

Использование руководства по подключению Philips

Простое в использовании руководство по подключению поможет вам подключить телевизор к другим устройствам.

Посетите веб-сайт <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Поиск в форуме по телевизору

Возможно, ответ на ваш вопрос уже дан сообществом пользователей телевизоров Philips. Посетите веб-сайт www.supportforum.philips.com.

Обращение в компанию Philips


С вопросами также можно обратиться в центр поддержки покупателей Philips в вашей стране. Номер приведен на листовке, прилагаемой к этому продукту, а также на сайте www.philips.com/support.

Перед обращением в Philips запишите модель и серийный номер своего телевизора. Эту информацию можно найти на задней панели телевизора или его упаковке.

2 Использование телевизора

Кнопки телевизора


Элементы управления на задней панели

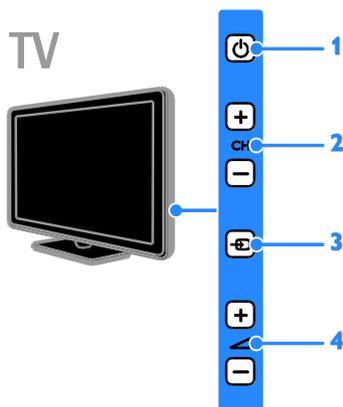

1. **⏻ (Режим ожидания):** включение и выключение телевизора.
2. **CH +/-:** переход к следующему или предыдущему каналу.
3. **[-] (SOURCE):** просмотр подключенного устройства.
4. **[+] (Громкость):** увеличение или уменьшение громкости.


Датчики и индикаторы

TV

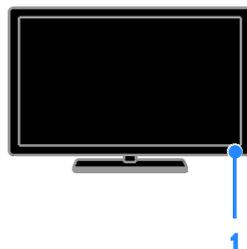

1. **Индикатор режима ожидания и датчик дистанционного управления**
Индикатор режима ожидания указывает, когда телевизор находится в режиме ожидания. Направьте пульт ДУ прямо на датчик. Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет посторонних объектов.


Пульт ДУ

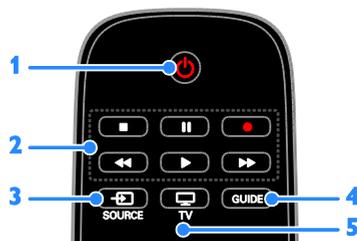


1. **⏻ (Режим ожидания):** включение телевизора или перевод телевизора в режим ожидания.
2. **Кнопки воспроизведения:** управление воспроизведением мультимедийных файлов.
3. **[-] SOURCE:** просмотр подключенного устройства.
4. **GUIDE:** просмотр справочника программ.
5. **TV:** Просмотр ТВ.




6. 🏠 (Основное меню): доступ к основному меню.
 7. OK: подтверждение ввода или выбора.
 8. ▲▼◀▶ (Кнопки перемещения): перемещение по меню и выбор пунктов меню.

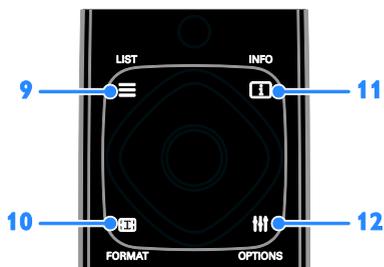

9. ≡ LIST: доступ к списку каналов.
 10. 📺 FORMAT: измените формат изображения в соответствии с источником видео.
 11. ⓘ INFO: отображение информации о текущих действиях.
 12. ≡ OPTIONS: доступ к доступным меню параметров, изображения и звука.

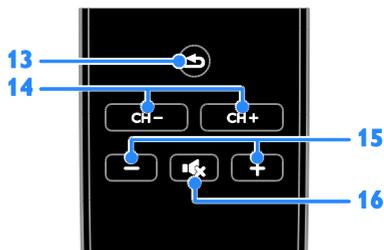

13. ⬅️ (Назад): возврат к предыдущей странице меню или выход из функции телевизора.
 14. CH +/-: переключение каналов.
 15. +/- (Громкость): настройка громкости.
 16. 🔇 (Без звука): выключение и включение звука.

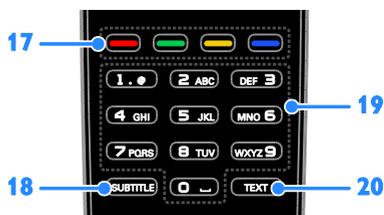

17. Цветные кнопки: выбор задач или параметров.
 Кнопки функционируют в соответствии с услугами, предоставляемыми поставщиком услуг.
 18. SUBTITLE: включение или выключение субтитров.
 19. 0-9(Кнопки с цифрами): выбор телевизионных каналов или ввод текста.
 20. TEXT: включение и выключение телетекста.


Элементы управления EasyLink

При подключении телевизора к устройствам с поддержкой HDMI-CEC, например к плееру Blu-ray или домашнему кинотеатру, можно управлять всеми такими устройствами с помощью одного пульта ДУ. Просто после подключения переключитесь в режим EasyLink.

Дополнительные сведения о технологии Easylink можно получить в разделе **Подключение телевизора > Настройка устройств Easylink > Управление устройствами** (Страница 60).

Просмотр телевизора

Включение и выключение телевизора

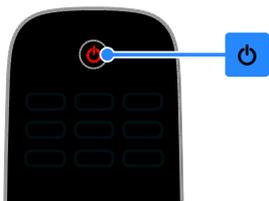

Включение телевизора

- Подключите телевизор к розетке и включите питание.
- Если телевизор не включен, индикатор режима ожидания остается выключенным. Нажмите кнопку ϕ на телевизоре.
- Если индикатор режима ожидания горит, нажмите ϕ на пульте ДУ.

Примечание. Телевизор реагирует с небольшой задержкой.

Совет. Если не удастся найти пульт ДУ и нужно включить телевизор, когда он находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку на телевизоре.

Переключение телевизора в режим ожидания

Нажмите ϕ на пульте ДУ.

Индикатор режима ожидания на телевизоре переключается на красный.

Выключение телевизора

Нажмите кнопку ϕ на телевизоре.

Индикатор режима ожидания на телевизоре выключается.

Примечание. Хотя телевизор, когда он выключен или находится в режиме ожидания, потребляет очень мало энергии, но все равно он потребляет энергию. Если в течение длительного времени не предполагается использовать телевизор, отсоедините телевизор от сети питания.



Автоматическое выключение

Настройки энергоэффективности на этом телевизоре позволяют экономить электроэнергию. По умолчанию эти настройки включены. При отсутствии взаимодействия с пользователем (нажатие кнопки пульта ДУ или элементов управления ТВ) в течение четырех часов телевизор автоматически переключается в режим ожидания.

Выключение режима автоматического отключения.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** на пульте ДУ.
2. Выберите **[Автовыключение]**, затем нажмите **ОК**.
3. Используйте **Кнопки перемещения**, чтобы выбрать **[0 мин.]**, затем нажмите **ОК**.

Регулировка громкости телевизора

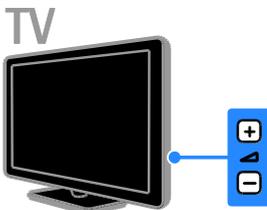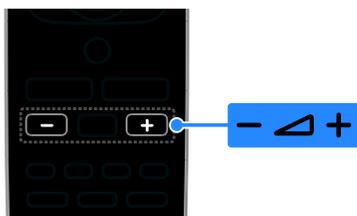

Увеличение и уменьшение громкости телевизора

- Нажмите +/- на пульте ДУ.
- Нажмите кнопку \triangle +/- на телевизоре.


Выключение и включение звука телевизора

- Нажмите \blacksquare на пульте ДУ для отключения звука.
- Нажмите \blacksquare для повторного включения звука.

Регулировка громкости наушников

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Звук] > [Громк. наушников]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите уровень.

Переключение каналов телевизора

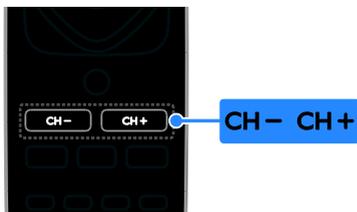

TV



- Нажмите **CH +/-** на пульте ДУ или телевизоре.
- Нажмите кнопку **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести номер канала.

Управление избранными каналами

Можно смотреть все каналы или только каналы из списка избранных.

Создание списка избранных каналов

1. Нажмите **≡ LIST**.
2. Отобразится список каналов. Выберите канал, который нужно отметить как избранный, и нажмите кнопку **≡ OPTIONS**.
3. Выберите **[Добавить/удалить избранное]**, затем нажмите **ОК**. Выбранный канал будет помечен звездочкой.

Чтобы удалить канал из списка избранных, выберите **[Добавить/удалить избранное]**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Отображение списка избранных каналов

1. Нажмите **≡ LIST**, затем нажмите **≡ OPTIONS**.
2. Выберите **[Список] > [Избранные]**, чтобы отобразить каналы в списке избранных.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Управление списками каналов

После настройки каналов можно выполнять следующие действия:

- фильтровать каналы;
- переключаться между антенными и кабельными каналами;
- переименовывать каналы;
- переопределять положение каналов в сетке;
- блокировать канал;
- прослушивать цифровое радио.

Фильтрация каналов

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **≡ LIST**.
2. Нажмите **≡ OPTIONS**, затем выберите **[Фильтр]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **OK**:
 - **[Цифровой + аналоговый]**: отображение всех каналов в списке каналов.
 - **[Цифровые каналы]**: отображение всех цифровых каналов.
 - **[Аналоговые каналы]**: отображение только аналоговых каналов.
 - **[Без ограничений + зашифрованные]**: отображение всех каналов в списке каналов.
 - **[Свободные каналы]**: отображение только бесплатных каналов.
 - **[Зашифрованные каналы]**: отображение только кодированных каналов.

Примечание. Параметры фильтрации могут отличаться в зависимости от теле вещательной компании.

Переключение между антенными и кабельными каналами

При просмотре телепередач можно переключаться между антенными и кабельными каналами.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала] > [Антенное соединение]**.

3. Выберите **[Антенна (DVB-T)]** для просмотра антенных каналов или **[Кабель (DVB-C)]** для просмотра кабельных каналов, затем нажмите **OK**.

Переименование каналов

При выборе канала отображается его название. Можно изменить название этого канала.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**.
Отобразится список каналов.
2. Выберите канал, который нужно переименовать, затем нажмите **≡ OPTIONS**.
3. Выберите **[Переим.]**, затем нажмите **OK**.
Откроется экранная клавиатура.
4. Нажмите **Кнопки перемещения** для выбора каждого символа, затем нажмите **OK**.
5. Закончив, выберите **[Готово]**, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Изменение положения каналов в сетке

После настройки порядок каналов можно изменить по своему усмотрению.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**.
Отобразится список каналов.
2. Нажмите **≡ OPTIONS**.
3. Выберите **[Переупоряд.]**, затем нажмите **OK**.
4. Выберите канал, который нужно переместить в списке, затем нажмите **OK**.
5. Нажмите **Кнопки перемещения**, чтобы переместить выбранный канал в нужное место, затем нажмите **OK**.
6. После завершения нажмите **≡ OPTIONS**.
7. Выберите **[Выход из режима переупорядочивания]**, затем нажмите **OK**.

Блокировка канала

Неавторизованный доступ к каналам можно предотвратить, блокировав их.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**.

Отобразится список каналов.

2. Выберите блокируемый канал и нажмите **⏏ OPTIONS**.

3. Выберите **[Блокировать каналы]**, затем нажмите **OK**.

4. В случае запроса введите пин-код.

В списке каналов этот канал помечается значком блокировки.

Совет. Чтобы просмотреть

заблокированный канал, введите пин-код по запросу.

Прослушивание цифрового радио

Если доступны цифровые радиоканалы, их можно слушать. Они настраиваются автоматически при настройке телевизионных каналов.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**.

Появится список каналов.

2. Нажмите **⏏ OPTIONS**.

3. Выберите **[Фильтр] > [Радио]**, затем нажмите **OK**.

4. Выберите радиоканал, затем нажмите **OK**.

Просмотр с подключенных устройств

Чтобы просматривать данные с устройства, необходимо сначала подключить его к телевизору. См. раздел **Подключение телевизора >**

Подключение устройств (Страница 48).

Выберите устройство с помощью пункта SOURCE

1. Нажмите **⏏ SOURCE**.

2. Выберите устройство, затем нажмите **OK**.

Выбор устройства в основном меню

1. Нажмите **🏠**.

2. Выберите **[Источник]**, затем нажмите **OK**.

3. Выберите устройство, затем нажмите **OK**.

Сведения о добавлении подключенных устройств и управлении ими см. в разделе **Подключение телевизора > Просмотр с подключенных устройств > Изменение параметров устройства** (Страница 58).

Использование предварительных настроек изображения и звука

Телевизор поставляется с предварительно заданными настройками изображения и звука. Можно использовать эти настройки или изменить их.

Выбор предпочитаемых настроек изображения

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **⏏ OPTIONS**.

2. Выберите **[Изображение и звук] > [Стиль изображ.]**, а затем нажмите **OK**.

3. Выберите параметр, затем нажмите **OK**:

- **[Персональный]**: применить собственные настройки изображения.
- **[Яркий]**: насыщенные и динамические настройки идеальны для просмотра в светлое время суток.
- **[Естественный]**: естественные параметры изображения.

- **[Стандартный]:** параметры по умолчанию, подходящие для большинства условий и типов видео.
- **[Кино]:** идеально подходят для фильмов.
- **[Фото]:** идеальные параметры для фотографий.
- **[Энергосбережение]:** параметры, позволяющие сэкономить максимальное количество электроэнергии.

Выбор предпочитаемых настроек звука

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Изображение и звук] > [Стиль звука]**, а затем нажмите **OK**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **OK**:
 - **[Персональный]:** применение персонализированных настроек звука.
 - **[Оригинал]:** параметры, подходящие для большинства условий и типов звука.
 - **[Кино]:** идеально подходят для фильмов.
 - **[Музыка]:** идеальные настройки для прослушивания музыки.
 - **[Игры]:** идеально подходят для видеоигр.
 - **[Новости]:** идеальные настройки для прослушивания речи (например, новостей).

Изменение формата изображения

Можно изменить формат изображения в соответствии с источником видео.

1. Нажмите **[FORMAT]**.
2. Выберите формат изображения и нажмите **OK**.

Доступные форматы изображения зависят от источника видео.

- **[Автозаполнение]:** увеличение изображения до размера экрана (отображение субтитров сохраняется). Рекомендуется для предотвращения искажений на экране (не подходит для HD и ПК).
- **[Автоувеличение]:** автоматическое увеличение изображения до размера экрана. Рекомендуется для предотвращения искажений на экране (не подходит для HD и ПК).
- **[Сверхувеличение]:** удаление черных полос по бокам при трансляции в формате 4:3. Не рекомендуется для HD и ПК.
- **[Широкоэкр. 16:9]:** масштабирование классического формата 4:3 до 16:9. Не рекомендуется для HD и ПК.
- **[Широкий экран]:** отображает контент широкоэкранный формата невытянутым. Не рекомендуется для HD и ПК.
- **[Не в масштабе]:** максимальная детализация данных для ПК. Доступно, только когда в меню изображения выбран режим ПК.
- **[4:3]:** отображение в классическом формате 4:3.

Просмотр справочника программ

Возможные действия

Можно просмотреть расписания телеканалов и краткие содержания программ на каналах цифрового ТВ, пользуясь справочниками программ, предоставляемыми телеведущими компаниями. Доступность справочников программ зависит от телеведущей компании.

Невозможно просматривать сведения в справочниках программа в следующих случаях:

- возрастной рейтинг канала равен или превышает возрастной рейтинг, заданный на ТВ;
- канал заблокирован.

Через телеведущую компанию

Доступ к справочнику программ телеведущей компании

1. Нажмите .
2. Выберите **[ТВ-справ]**, затем нажмите **ОК**.
3. При первом просмотре программы передач следуйте инструкциям на экране, когда появится запрос на обновление справочника программ.

Настройка справочника программ телеведущей компании

Вы можете настроить отображаемую информацию для:

- напоминания о начале программы;
- отображения только предпочитаемых каналов.
- Изменение дня показа.
- программировать записи программ. См. раздел **Используйте функции телевизора в полной мере > Запись телепрограмм > Программирование записей** (Страница 27);

Примечание. Возможности могут изменяться в зависимости от сведений о программах, доступных в телеведущей компании.

1. Нажмите кнопку **III OPTIONS** в справочнике программ.
2. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:

- **[Получить данные EPG]**: обновление сведений в справочнике программ.
- **[Изменить день]**: выбор дня для отображения справочника программ.
- **[Поиск по жанру]**: поиск телепрограмм по жанру.
- **[Все напоминания]**: отображение всех напоминаний о программах.

Воспроизведение файлов мультимедиа

Возможные действия

На телевизоре можно воспроизводить видеозаписи, фотографии и музыку с подключенного USB-устройства.

Воспроизведение файлов с USB-устройства

При наличии фотографий, видеороликов или музыкальных файлов на устройстве USB их можно воспроизвести на телевизоре.

Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости диска USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения USB-устройства хранения, потребляющего больше 500 мА, убедитесь, что оно подключено к своему внешнему источнику питания.

Просмотр USB-устройства

1. Подключите USB-устройство к USB-разъему телевизора.
2. Нажмите **☑ SOURCE**, выберите **[USB]**, а затем нажмите **OK**.
3. Выберите файл в обозревателе содержимого, затем нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение.
4. Нажмите **Кнопки воспроизведения** для управления воспроизведением.
5. Дополнительно: для выбора другого USB-устройства выберите **[Устройство USB]** в нижней части экрана телевизора.

Советы.

- Выберите верхнюю панель для фильтрации файлов по типу.
- Выберите **[Сортировать]** для упорядочения файлов по имени, дате или другим полям.

Параметры воспроизведения

Просмотр видео

1. Выберите **📺** на верхней панели.
 2. Выберите видео, затем нажмите **OK**.
 3. Дополнительно: для воспроизведения всех видео в папке выберите видео, затем нажмите **[Воспроизв. все]**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему видео, нажмите **CH+** или **CH-**.
 - Для приостановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку паузы **OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **OK** еще раз.
 - Чтобы перемотать вперед или назад на 10 секунд, нажмите **▶** или **◀**.
 - Для перемотки вперед или назад нажмите **▶▶** или **◀◀**. Нажимайте кнопку, чтобы переключиться между различными скоростями.
 - Чтобы остановить видео, нажмите **■**.

Параметры видео

При воспроизведении видео нажмите **⏏ OPTIONS**, затем **OK** для выбора одного из вариантов:

- **[Субтитры]**: выбор доступных параметров субтитров.
- **[Язык субтитров]**: если доступно, выберите язык субтитров.
- **[Набор символов]**: выбор правильного набора символов для субтитров.
- **[Язык аудио]**: выбор языка воспроизведения.
- **[Повторить]**: выберите **[Повторить]** для постоянного воспроизведения видеофайла или **[Воспр. один раз]** для его однократного воспроизведения.
- **[Произвольный порядок вкл.]**/**[Произвольный порядок выкл.]**: включение или выключение воспроизведения видеофайлов в случайном порядке.
- **[DivX® VOD]**: отображение кодов регистрации и отмены регистрации для этого ТВ.

Примечание.

Для просмотра сведений об этом видео (например, положении воспроизведения, длительности, названия или даты) выберите видео и нажмите **📺 INFO**. Чтобы скрыть эти сведения, снова нажмите **📺 INFO**.

Прослушивание музыки

1. Выберите **🎵** на верхней панели.
 2. Выберите дорожку и нажмите **OK**.
 3. Дополнительно: для воспроизведения всех дорожек в папке выберите дорожку, затем нажмите **[Воспроизв. все]**.
- Чтобы перейти к следующей или предыдущей дорожке, нажмите **CH+** или **CH-**.
 - Для приостановки воспроизведения дорожки нажмите **OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **OK** еще раз.
 - Чтобы перемотать вперед или назад на 10 секунд, нажмите **▶** или **◀**.

- Для перемотки вперед или назад нажмите ►► или ◀◀. Нажимайте кнопку, чтобы переключиться между различными скоростями.
- Чтобы остановить музыку, нажмите ■.

Параметры музыки

При воспроизведении музыки нажмите **≡ OPTIONS**, затем **OK** для выбора одного из вариантов:

- **[Повторить]:** выберите **[Повторить]** для воспроизведения дорожки или альбома неоднократно, или выберите, **[Воспр. один раз]** чтобы воспроизвести дорожку один раз.
- **[Произвольный порядок вкл.]/[Произвольный порядок выкл.]:** включение или выключение воспроизведения дорожек в случайном порядке.

Примечание.

Чтобы просмотреть сведения о композиции (например, ее название, исполнитель или продолжительность), выберите композицию и нажмите **ⓘ INFO**.

Чтобы скрыть эти сведения, снова нажмите **ⓘ INFO**.

Просмотр фотографий

1. Выберите **📷** на верхней панели.
2. Выберите эскиз фотографии и нажмите **OK**.

Запуск слайд-шоу

При наличии в папке нескольких фотографий выберите фотографию, затем **[Слайд-шоу]**.

- Чтобы перейти к следующей или предыдущей фотографии, нажмите **СН+** или **СН-**.
- Чтобы остановить слайд-шоу или закрыть фотографию нажмите **≡ LIST** или ■.

Параметры слайд-шоу

При воспроизведении слайд-шоу нажмите **≡ OPTIONS**, затем нажмите **OK** для выбора параметра:

- **[Произвольный порядок выкл.]/[Произвольный порядок вкл.]:** включение или выключение отображения изображений в режиме слайд-шоу в случайном порядке.
- **[Повторить]:** выберите **[Повторить]** для постоянного просмотра слайд-шоу или **[Воспр. один раз]** для просмотра только один раз.
- **[Время слайд-шоу]:** выбор времени отображения каждой фотографии в слайд-шоу.
- **[Переход слайд-шоу]:** выбор перехода от одной фотографии к другой.

Воспроизведение DivX® VOD (видео по требованию)

Этот телевизор прошел сертификацию DivX Certified(R) и воспроизводит высококачественное видео DivX Video-On-Demand.

Чтобы воспроизвести видео DivX VOD из магазина видеозаписей или со своего компьютера, необходимо сначала активировать функцию DivX VOD на телевизоре. Активация DivX VOD на телевизоре совершенно бесплатна.

Регистрация телевизора

Если телевизор еще не активирован, при начале воспроизведения взятого на прокат видео DivX телевизор отображает код регистрации DivX для активации данного телевизора.

Для регистрации выполните следующие действия.

1. Когда телевизор отобразит регистрационный код из 8 или 10 цифр, запишите код и перейдите на <http://vod.divx.com>.
2. Загрузите ПО DivX для проигрывателя на компьютер и установите его.
3. Запустите ПО для воспроизведения DivX и создайте учетную запись DivX: щелкните «VOD > Создать учетную запись DivX».
4. В программе воспроизведения DivX зарегистрируйте телевизор с помощью регистрационного кода: "VOD > Зарегистрировать сертифицированное устройство DivX".
5. После подсказки загрузите и сохраните регистрационное видео на флэш-накопитель USB или на подключенный медиасервер.
6. Перейдите к телевизору и воспроизведите на нем регистрационное видео. Этот шаг завершает регистрацию и активирует DivX на телевизоре.

Поддержку по всем вопросам можно получить на веб-сайте DivX.

Отмена регистрации телевизора.

1. Нажмите  SOURCE.
2. Выберите [Обзор USB], затем нажмите OK.
3. Нажмите  OPTIONS, выберите [DivX® VOD], а затем нажмите OK.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Интерактивное телевидение

Возможные действия

Только для определенных моделей.

С помощью интерактивного телевидения можно просматривать дополнительные информационные или развлекательные страницы, предоставляемые телеведущими компаниями, транслирующими цифровые телеканалы. Вы можете ощутить настоящую интерактивность, реагируя непосредственно на цифровое содержимое.

Примечание. В этом режиме загрузка файлов в телевизор невозможна.

Телеведущие компании используют различные системы интерактивного телевидения, такие как:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Посетите веб-сайт телеведущей компании, чтобы узнать, какие интерактивные системы доступны в вашей стране.

Ниже приведены примеры предлагаемых вам интерактивных действий:

- Просмотр информации о телепрограммах
- Участие в викторине или соревновании
- Игры
- Покупки онлайн
- Оплата программы VOD (видео по запросу)
- Голосование
- Чат

Что требуется

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо следующее:

- Цифровые каналы с интерактивными службами.
- Проводная домашняя сеть с подключением к маршрутизатору uPnP.

Информацию о подключении к сети см. в разделе **Подключение телевизора >**

Подключение к сети и Интернету

(Страница 62).

Доступ к интерактивному телевидению

Каналы, предоставляющие интерактивные услуги, как правило можно определить по сообщению, приглашающему нажать **Красная кнопка** или **ОК** для получения доступа к интерактивной программе.

1. Переключитесь на цифровой канал с интерактивными услугами.

Во время загрузки приложения отображается мигающий символ. После загрузки приложения появляется соответствующий значок.

2. Нажмите **Красная кнопка** или **ОК** для запуска интерактивного приложения.

3. Следуйте инструкциям на экране и используйте свой пульт ДУ для перехода по интерактивным страницам.

3 Используйте функции телевизора в полной мере

Приостановка просмотра телепередачи

Возможные действия

При просмотре цифрового канала можно приостановить передачу, чтобы ответить на телефонный звонок или просто прерваться. Трансляция записывается на жесткий диск USB, подключенный к телевизору. В любой момент можно возобновить просмотр передачи.

Примечание.

- Передачу можно остановить не более, чем на 90 минут.

Что требуется

- Настройте телевизор так, чтобы принимать цифровые каналы. См. раздел **Изменение параметров телевизора > Каналы > Автоустановка** (Страница 35).
- Подключите жесткий диск, совместимый с USB 2.0, с минимальной емкостью 4 ГБ и с минимальной скоростью передачи 30 мбит/с. Для оптимальной производительности используйте жесткий диск с емкостью 32 ГБ.

Установка жесткого диска USB

Для приостановки телепередачи необходимо подключить жесткий диск USB к телевизору и отформатировать его.


Если телевизор не распознает жесткий диск USB, отформатируйте его с помощью ПК, указав файловую систему NTFS или FAT32, затем повторите попытку.

Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости жесткого диска USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- В процессе форматирования будут удалены все данные с жесткого диска USB.
- Внешний жесткий диск отформатирован специально под этот телевизор. Внешний жесткий диск должен постоянно оставаться подключенным к телевизору. Доступ к содержимому жесткого диска USB с другого телевизора или компьютера получить невозможно.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения жесткого диска USB, который потребляет больше 500 мА, убедитесь, что он подключен к своему внешнему источнику питания.

Примечание.

- Проверьте, что телевизор и жесткий диск USB выключены.
- При форматировании жесткого диска USB не подключайте к телевизору другие USB-устройства.

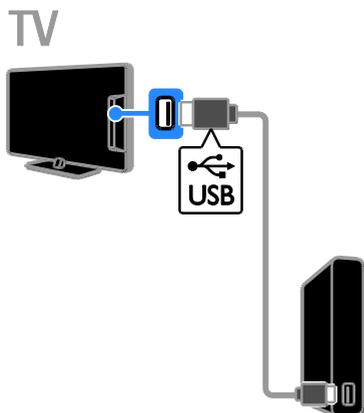


1. Подключите жесткий диск USB прямо к телевизору или, если предполагается в будущем подключать другие USB-устройства, подключите жесткий диск USB через USB-концентратор.
2. Включите телевизор и жесткий USB-диск, если у него есть внешний источник питания.
3. Переключитесь на цифровой телеканал.
4. Нажмите **||**, чтобы запустить форматирование жесткого диска USB.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс форматирования.

Внимание! Процесс форматирования может занять некоторое время. Не выключайте телевизор и не отключайте жесткий диск USB, пока форматирование не завершится.

Пауза просмотра телепрограммы в прямом эфире

TV

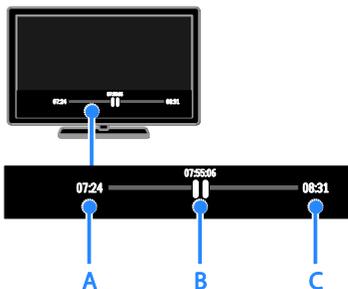

1. Во время просмотра цифрового канала нажмите кнопку **||**, чтобы приостановить просмотр телепередачи.
2. Нажмите кнопку **▶**, чтобы продолжить просмотр.

Строка состояния содержит следующие индикаторы времени:

- A.** Когда просмотр передачи приостанавливается впервые.
- B.** Когда воспроизводится ранее приостановленная программа.
- C.** Когда передача транслируется в прямом эфире.

- Для просмотра сохраненной трансляции нажмите **◀◀** или **▶▶**, чтобы выполнить поиск вперед или назад.
- Чтобы изменить скорость воспроизведения, несколько раз нажмите **◀◀** или **▶▶**.
- Для просмотра телетрансляции в прямом эфире нажмите **■**.

Примечание. Если выполняется запись, приостановить телевещание невозможно.

Телепрограмма, сохраненная на жестком диске USB, удаляется в следующих случаях:

- Отключение жесткого диска USB.
- Переключение телевизора в режим ожидания.
- Запуск записи телепрограммы.
- Переключение на другой канал.
- Переключение источника, с которого осуществляется просмотр на подключенном устройстве — проигрывателе дисков Blu-ray или ресивере цифрового телевидения.

Запись телепрограмм

Возможные действия

Если ваш телевизор может принимать справочники программ, вы можете записывать телепрограммы на жесткий USB-диск. Можно записывать как текущие, так и будущие телепрограммы.

Примечание.

- Запись поддерживается только в тех странах, в которых используются справочники программ.
- В странах Северной Европы этот телевизор обеспечивает ограниченную поддержку субтитров во время записи телепрограмм.

Что требуется

- Настройте телевизор для приема цифровых телеканалов, таких как DVB-трансляции. См. раздел **Изменение параметров телевизора > Каналы > Автоустановка** (Страница 35).
- Подключите жесткий диск, совместимый с USB 2.0, с минимальной емкостью 32 ГБ и с минимальной скоростью передачи 30 мбит/с. Для оптимальной производительности используйте жесткий диск с емкостью 250 ГБ. Можно использовать тот же жесткий диск USB для записи и приостановки записи телепрограмм.

Установка жесткого диска USB

Для записи телепередач необходимо подключить жесткий диск USB к телевизору и отформатировать его.


Если телевизор не распознает жесткий диск USB, отформатируйте его с помощью ПК, указав файловую систему NTFS или FAT32, затем повторите попытку.

Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости жесткого диска USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- В процессе форматирования будут удалены все данные с жесткого диска USB.
- Внешний жесткий диск отформатирован специально под этот телевизор. Внешний жесткий диск должен постоянно оставаться подключенным к телевизору. Доступ к содержимому жесткого диска USB с другого телевизора или компьютера получить невозможно.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения жесткого диска USB, который потребляет больше 500 мА, убедитесь, что он подключен к своему внешнему источнику питания.

Примечание.

- Проверьте, что телевизор и жесткий диск USB выключены.
- При форматировании жесткого диска USB не подключайте к телевизору другие USB-устройства.

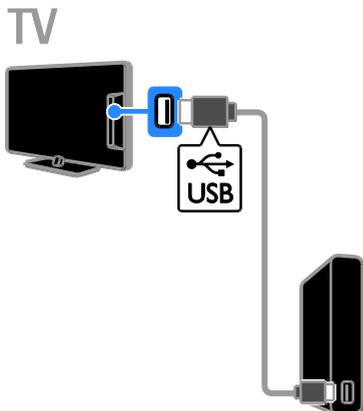

1. Подключите жесткий диск USB прямо к телевизору или, если предполагается в будущем подключать другие USB-устройства, подключите жесткий диск USB через USB-концентратор.
2. Включите телевизор и жесткий USB-диск, если у него есть внешний источник питания.
3. Переключитесь на цифровой телеканал.
4. Нажмите **■**, чтобы запустить форматирование жесткого диска USB.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс форматирования.

Внимание! Процесс форматирования может занять некоторое время. Не выключайте телевизор и не отключайте жесткий диск USB, пока форматирование не завершится.

Запуск записи



Запись одним нажатием

Одним нажатием кнопки можно начать запись просматриваемой программы.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **●**.
Запись начинается немедленно.
Отображается всплывающее окно, указывающее время окончания программы.
2. Дополнительно: с помощью **Кнопки перемещения** отметьте время окончания записи.
3. Выберите **[Подтвердить]**, затем нажмите **ОК**.
4. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **■**.

Примечание.

- При записи невозможно переключить ТВ-каналы или приостановить телевещание.
- Если данные из справочника программ недоступны, для записи устанавливается по умолчанию время 30 минут. Этот параметр при необходимости можно изменить.

Программирование записей

Просмотр информации о программе

В зависимости от состояния программы можно начать ее просмотр или запрограммировать запись этой программы.

1. Нажмите **🏠**.
2. Нажмите **[ТВ-справ]**.
3. Выберите канал и программу, затем нажмите **ОК**.

Появятся сведения о программе.

Примечание. Если вы не будете присутствовать во время записи, проверьте, что телевизор оставлен в режиме ожидания и жесткий диск USB включен.

Расписание для записи телепрограммы

Можно задать расписание для записи программы, которая будет транслироваться в текущий день или в течение восьми предстоящих дней. Можно также запрограммировать запись, не относящуюся к конкретной телевизионной программе, если данные из справочника программ недоступны.

1. Нажмите **🏠**, затем выберите **[ТВ-справ.]**.
2. Выберите канал и программу для записи.
3. Дополнительно: для записи программы, которая будет транслироваться в другой день: нажмите **≡ OPTIONS**, выберите **[Изменить день]**, затем выберите другой день.
4. Выберите **[Запись]**.

Откроется всплывающее окно.

5. Выберите и измените требуемым образом сведения о записи, используя **Кнопки с цифрами** и **Кнопки перемещения**.
6. Выберите **[Подтвердить]**, затем нажмите **OK**.

Изменение запрограммированной записи

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Записи]**, затем нажмите **OK**. На экране появится список запрограммированных записей.
3. Выберите запись, затем нажмите **[Изменить время]**.
4. Измените время записи требуемым образом и выберите **[Подтвердить]**.

Отмена запрограммированной записи

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Записи]**, затем нажмите **OK**. На экране появится список записей.
3. Выберите запись, затем нажмите **[Удалить]**. Запрограммированная запись отменена.

Просмотр записей

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Записи]**, затем нажмите **OK**. На экране появится список записей.
3. Выберите в списке запись, затем нажмите **OK**. Начнется воспроизведение записи.

Сортировка записей

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Записи]**, затем нажмите **OK**. На экране появится список записей.
3. Нажмите **≡ OPTIONS**.
4. Выберите вариант для сортировки записей по имени, дате, сроку годности или типу, затем нажмите **OK**.

Примечание.

- Если телевещательная компания ограничивает количество дней, в течение которых можно просматривать запись после трансляции программы, в списке записей отображается количество дней, оставшихся до окончания срока просмотра этой записи.
- Если срок просмотра записи истек или телевещательная компания ограничивает воспроизведение, запись не может быть воспроизведена.
- Если запрограммированная запись была предотвращена вещательной компанией или не состоялась в запланированное время, она помечается как **[Сбой.]** в списке записей.

Удаление записей

Можно просмотреть список всех записей и размер оставшегося места на жестком диске USB. Чтобы освободить место на диске, удалите записи.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Записи]**, затем нажмите **OK**. На экране появится список записей.
3. Выберите запись, затем нажмите **[Удалить]**.

Игры

Возможные действия

С помощью этого телевизора вы сможете играть в обычные игры в полноэкранном режиме с настройками изображения, оптимизированными для игр.

Что требуется



- Подключите игровую консоль к телевизору. Прочитайте раздел **Подключение телевизора > Подключение устройств > Игровая приставка** (Страница 52). Если телевизор автоматически добавляет игровую приставку в меню "Источник", то при запуске игр также применяются предварительно заданные параметры игровой приставки (только в некоторых моделях).

Начало игры

1. Нажмите **SOURCE**.
2. Выберите игровую приставку и нажмите **OK**.
3. При необходимости вставьте диск с игрой в игровую приставку и выберите игру.
4. Следуйте инструкциям на экране для запуска игрового процесса.

Настройки игр

Настройка изображения для игр

Можно оптимизировать экран телевизора для игрового процесса без задержек изображения.

1. Нажмите **HOME**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Изображение]**, а затем нажмите **OK**.
3. Выберите **[Игра или компьютер] > [Игры]**.

Предварительная настройка звука для игр

Можно оптимизировать звуковые эффекты для игр.

1. Нажмите **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Изображение и звук] > [Стиль звука] > [Игры]**, а затем нажмите **OK**.

Телевизор готов к игре.

Примечание. По окончании сеанса игры вернитесь обратно к обычным настройкам звука.

Просмотр телетекста

Выбор страницы

При просмотре каналов, передающих телетекст, можно просматривать телетекст.

1. Выберите канал, поддерживающий функцию телетекста, и нажмите кнопку **TEXT**.
2. Выберите страницу одним из следующих способов.
 - Введите номер страницы с помощью **Кнопки с цифрами**.
 - Нажмите **CH + / CH -** для просмотра следующей или предыдущей страницы.
 - Нажмите кнопку **Цветные кнопки**, чтобы выбрать один из пунктов, выделенных цветом.

Параметры телетекста

1. В режиме просмотра телетекста нажмите кнопку **III** **OPTIONS**.
2. Выберите параметр.
 - **[Остановка стр.]/[Продолжить выполнение страницы]:** остановка текущей страницы или ее возобновление.
 - **[Двойной экран]/[Полный экран]:** включение и выключение двойного экрана телетекста. Двойной экран показывает текущий канал и передаваемый телетекст в двух половинах экрана телевизора.
 - **[Обзор Т.О.Р.]:** передаваемая таблица страниц телетекста позволяет переходить от одной темы на другую без использования нумерации страниц.
 - **[Увеличить]/[Обычный вид]:** увеличение масштаба страницы. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** для перемещения увеличенной области.
 - **[Показать]:** скрытие или отображение на странице скрытой информации (например решения загадок или ребусов).
 - **[Периодичные подстраницы]:** если доступны подстраницы, каждая из них отображается автоматически.
 - **[Язык]:** переход к другой группе языков для правильного отображения других наборов символов.
 - **[Телетекст 2.5]:** просмотр телетекста с большим количеством цветов и лучшей графикой по сравнению с простым телетекстом. Если на канале транслируется телетекст 2.5, телевизор по умолчанию будет переключен на этот стандарт.

Язык телетекста

Для цифровых телеканалов, в которых телевещательные компании предлагают различные языки телетекста, можно выбрать предпочитаемые основной и дополнительный языки.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите пункт **[Языки]** или **[Основной телетекст] [Вспомог. телетекст]**
4. Выберите язык, затем нажмите **OK**.

Подстраницы

Если страница телетекста содержит несколько подстраниц, можно последовательно просмотреть каждую из подстраниц. Эти подстраницы отображаются рядом с номером основной страницы.

Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать эти значения.

Поиск

Можно выполнять поиск слова или цифры на текущей странице телетекста.

1. В режиме телетекста нажмите кнопку **OK**, чтобы выделить первое слово или число.
2. Используйте кнопки **Кнопки перемещения** для перехода к слову или числу, которое требуется найти.
3. Нажмите **OK**, чтобы начать поиск.
4. Чтобы выйти из функции поиска, нужно снять выделение со всех слов или цифр. Для этого нажимайте **▲**.

Цифровой телетекст

Если телевещательная компания, транслирующая цифровые телеканалы, предлагает специальный цифровой текст или интерактивные услуги, можно просматривать цифровой телетекст. На таких каналах, как BBC1, может присутствовать цифровой телетекст с дополнительными интерактивными возможностями.

Примечание. При трансляции и включении субтитров цифровые текстовые услуги блокируются. См. раздел **Изменение параметров телевизора > Языковые параметры > Субтитры для цифровых каналов** (Страница 41).

Режим цифрового телетекста

- Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** для выбора или выделения элементов.
- Нажмите **Цветные кнопки** для выбора, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

Установка блокировок и таймеров

Часы

На экране телевизора можно отобразить часы. Часы отображают время, передаваемое оператором услуг телевидения.

Отображение часов телевизора

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Часы]**, затем нажмите **ОК**. Часы отображаются в верхнем правом углу экрана телевизора.

Изменение режима часов

Режим часов можно изменить на автоматический или ручной. По умолчанию используется автоматический режим, в котором время автоматически синхронизируется с всемирным координированным временем (UTC). Если телевизор не может принимать сигналы всемирного скоординированного времени, установите режим часов **[Вручную]**.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры]**.
3. Выберите **[Часы] > [Режим авт. отобр. вр]**.
4. Выберите пункт **[Авто]**, **[Вручную]** или **[Зависит от страны]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Изменить часовой пояс

В странах, где передаются сигналы времени, можно изменить часовой пояс, если выбрать **[Режим авт. отобр. вр] > [Авто]** или **[Зависит от страны]**.

1. В меню **[Часы]** выберите **[Часовой пояс]**.
2. Выберите часовой пояс и нажмите **ОК**.

Определение летнего времени

В странах, где реализована передача данных о времени, можно включить или выключить режим летнего времени, если выбрано **[Режим авт. отобр. вр] > [Авто]** или **[Зависит от страны]**.

1. В меню **[Часы]** выберите **[Летнее время]**.
2. Выберите пункт **[Стандартное время]** или пункт **[Летнее время]**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Установка часов вручную

Теперь можно вручную настроить дату и время. Перед этим переведите часы в режим **[Вручную]**.

1. В меню **[Часы]** выберите **[Дата]** или **[Время]**, затем нажмите **ОК**.
2. Задайте время или дату с помощью **Кнопки перемещения**.
3. Выберите **[Готово]**, затем нажмите **ОК**.

Таймер отключения

Через заданное время телевизор может переключаться в режим ожидания. Во время обратного отсчета до заданного времени телевизор можно выключить или сбросить таймер отключения.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Таймер отключения]**.
3. Выберите продолжительность таймера отключения.

Для таймера отключения можно установить время до 180 минут. Чтобы выключить таймер отключения, установите его равным нулю.

4. Нажмите кнопку **ОК** для активации таймера отключения. По истечении заданного времени телевизор переключится в режим ожидания.

Блокировка от детей

Чтобы защитить детей от просмотра не предназначенных для них телепередач, можно заблокировать телевизор или программы, имеющие ограничение по возрасту аудитории.

Установка или изменение кода блокировки от детей

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка]** > **[Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]** > **[Защита от детей]**.
3. Выберите **[Установка кода]** или **[Изменить код]**.
4. Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.

Совет. При выборе заблокированного канала из списка каналов будет предложено ввести код блокировки. Если вы забыли установленный код, введите "8888" для замены существующего кода.

Блокировка или разблокировка каналов

1. В меню "Замок от детей" выберите **[Фиксация канала]**.
2. Введите код защиты от детей с помощью кнопок **Кнопки с цифрами**.
3. Выберите каналы для блокировки или разблокировки. Перезапустите телевизор, чтобы включить блокировку.

Примечание.

При выборе заблокированного канала из списка каналов будет предложено ввести код блокировки.

Родительский рейтинг

Можно настроить телевизор на показ только тех программ, у которых уровень возрастного ограничения ниже, чем возраст вашего ребенка. Это ограничение применяется только к цифровым каналам телевещательных компаний, которые задают для своих передач ограничения в соответствии с возрастом.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка]** > **[Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите **[Защита от детей]** > **[Огранич. просмотр]**.

Будет предложено ввести код блокировки от детей.

4. Введите код защиты от детей с помощью кнопок **Кнопки с цифрами**.
5. Выберите возрастной рейтинг, затем нажмите кнопку **ОК**.

Все программы, возрастной рейтинг которых выходит за выбранное возрастное ограничение, будут заблокированы.

Дополнительные сведения о кодах защиты от детей см. в разделе **Используйте функции телевизора в полной мере > Установка блокировок и таймеров > Блокировка от детей** (Страница 32).

4 Изменение параметров телевизора

Изображение и звук

Помощник установки

С помощью помощника установки, который немедленно показывает влияние выбранных настроек, можно выбрать настройки изображения и звука.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка] > [Экспресс-настройки изображения и звука]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Продолжить]**, затем нажмите **ОК**.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры.

Дополнительные параметры изображения

Настройки можно изменить в меню изображения.

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Изображение]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите изменяемый параметр, а затем нажмите **ОК**.

- **[Стиль изображ.]** — выбор предустановленной настройки изображения.
- **[Восстан. стиль]:** восстановление последних выбранных предопределенных параметров изображения.
- **[Контрастность подсветки]:** настройка яркости подсветки дисплея.
- **[Цвет]:** настройка насыщенности цвета изображения на экране.

- **[Четкость]:** настройка резкости изображения.
- **[Подавл. помех]:** выбор уровня шумоподавления для изображения.
- **[Снижение дефекта MPEG]:** смягчение переходов и нечеткости цифрового изображения.
- **[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal Clear]:** точная настройка каждого пикселя в соответствии с окружающими пикселями для создания четкого изображения высокого разрешения.
 - **[Улучшен. четкость]:** включение превосходной резкости, особенно для линий и контуров на изображении.
 - **[Динамич. контр.]:** динамическое улучшения детализации в темных, средних и светлых областях изображения.
 - **[Динамич. подств.]:** выбор уровня подсветки для оптимизации динамического энергопотребления и контрастности изображения.
 - **[Улучшение цвета]:** динамическое улучшение яркости и детализации цветов.
- **[Улучшено]:** доступ к дополнительным параметрам, таким как параметры гаммы, тона и контрастности видеозаписей.
 - **[Гамма]:** регулировка нелинейной настройки яркости и контрастности изображения.
 - **[Оттенок]:** изменение цветового баланса.
 - **[Пользоват.оттенок]:** настройка параметра цветового баланса. Доступно только при выборе **[Оттенок] > [Пользовательский]**.
 - **[Контраст. изображ.]:** регулировка контрастности видеоизображения.
 - **[Яркость]:** регулировка яркости экрана.
 - **[Оттенок]:** компенсация перепадов цвета в системе NTSC.

- **[Игра или компьютер]:** При просмотре контента с подключенной игровой консоли выберите **[Игры]** для применения игровых настроек. Если компьютер подключен через разъем HDMI, выберите **[Компьютер]**. Убедитесь, что выбрано **[Формат и края экрана] > [Форм. изображения] > [Не в масштабе]** для максимальной детализации.
- **[Формат и края экрана]:** доступ к дополнительным настройкам для управления форматом экранного изображения.
 - **[Форм. изображения]:** изменение формата изображения.
 - **[Края экрана]:** изменение размера изображения.
 - **[Сдвиг изображения]:** если доступно, переместите положение изображения.
- **[Auto Incredible Surround 3D]:** выбор режима объемного звучания для полноты впечатлений в 3D-режиме. В некоторых моделях.
- **[Громк. наушников]:** регулировка громкости наушников.
- **[Улучшено]:** доступ к расширенным параметрам для достижения полноценного звучания.
 - **[Автонастройка звука]:** включение функции снижения внезапной смены громкости, например при переключении каналов.
 - **[Динамики телевиз.]:** выберите предпочитаемые динамики для потокового воспроизведения звука с телевизора. См. раздел **Подключение телевизора > Настройка устройств EasyLink > Выбор выхода динамика** (Страница 60).
 - **[Clear Sound]:** повышение качества звучания.
 - **[Формат аудиовыхода]:** выбор типа аудиовыхода через разъем цифрового аудиовыхода. Выберите **[Многоканальный]** и **[Сtereo]**.
 - **[Выравнивание аудиовыхода]:** настройка выходного уровня сигнала для стереозвучания. Выберите **[Меньше]** для снижения на заданную величину интенсивности и мощности сигнала. Выберите **[Больше]**, чтобы избежать потери интенсивности или мощности сигнала.
 - **[HDMI 1 – ARC]:** включение аудиовыхода с устройства, совместимого с ARC и подключенного к разъему HDMI 1.
 - **[Задержка аудиовыхода]:** автоматическая синхронизация изображения телевизора со звуком подключенного домашнего кинотеатра. Нет необходимости использовать эту настройку при подключении телевизора к домашнему кинотеатру Philips.
 - **[Сдвиг аудиовыхода]:** регулировка настройки задержки аудиовыхода. Доступно, если включен параметр **[Задержка аудиовыхода]**.

Дополнительные параметры звука

Настройки можно изменить в меню звука.

1. Нажмите **↑**.
 2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Звук]**, а затем нажмите **ОК**.
 3. Выберите изменяемый параметр, а затем нажмите **ОК**.
- **[Стиль звука]:** доступ к предопределенным параметрам звука.
 - **[Восстан. стиль]:** восстановление последних выбранных предопределенных параметров звука.
 - **[Низ. частоты]:** регулировка уровня басов для динамиков и наушников.
 - **[Выс. частоты]:** регулировка уровня высоких частот для динамиков и наушников.
 - **[Режим Surround]:** выбор режима объемного звучания для полноты впечатлений.

Аудиоформат

Цифровые каналы

Если вещатель цифровых телеканалов передает аудио в нескольких форматах, можно выбрать формат аудио.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника] > [Языки] > [Требуемый аудиоформат]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:

- **[Стандартный]**: получение стандартного аудиоформата (MPEG).
- **[Улучшено]**: получение расширенных аудиоформатов, если доступно (AAC, Dolby Digital или Dolby Digital Plus).

Аналоговые каналы

Если вещатель аналоговых телеканалов передает стереозвук в нескольких форматах, можно выбрать формат аудио.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника] > [Моно/стерео]**.
3. Выберите настройку, затем нажмите **ОК**.

Восстановление параметров изображения и звука

Можно восстановить стандартные настройки изображения и звука, при этом параметры настройки каналов не изменятся.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Заводск.установки]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[ОК]**, затем нажмите **ОК**.

Для всех параметров телевизора (кроме настройки каналов) восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.

Каналы

Автоустановка

При первом включении телевизора выполняется настройка каналов.

Чтобы изменить язык, страну и переустановить все доступные телеканалы, можно повторно полностью выполнить процедуры настройки.

Начало установки

Примечание: При появлении запроса на ввод кода введите "8888".

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Поиск каналов] > [Переустановить каналы]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите страну, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите сеть, затем нажмите **ОК**.

- **[Антенна (DVB-T)]**: доступ к бесплатному антенному телевидению.
- **[Кабель (DVB-C)]**: доступ к кабельному телевидению.

5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы при необходимости выбрать другие параметры.

Отобразится меню запуска поиска каналов.

6. Выберите **[Начать]**, затем нажмите **ОК**.

7. После завершения поиска каналов выберите **[Завершить]**, затем нажмите **ОК**.

Совет. Нажмите **☰ LIST** для просмотра списка каналов.

Примечание. Когда цифровые телеканалы найдены, список установленных каналов может отобразиться с пустыми номерами каналов. Можно переименовывать или переупорядочивать эти каналы.

настройка аналоговых каналов

Аналоговые телеканалы можно найти и сохранить по одному.

Шаг 1. Выберите систему

Примечание. Если параметры системы настроены правильно, перейдите к следующему шагу.

1. Во время просмотра телевизора нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]**.
3. Выберите **[Аналоговый: установка вручную] > [System]**, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите систему своей страны или региона и нажмите кнопку **ОК**.

Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]**.
3. Выберите **[Аналоговый: установка вручную] > [Поиск каналов]**, затем нажмите **ОК**.
4. Поиск канала:
 - Если известна частота канала, введите ее, используя **Кнопки перемещения** или **Кнопки с цифрами**.
 - Если частота канала неизвестна, выполните поиск следующей частоты с мощным сигналом. Выберите **[Поиск]**, затем нажмите **ОК**.
5. Найдя правильный канал, выберите **[Готово]**, а затем нажмите **ОК**.
6. Выберите пункт **[Сохранить новый канал]**, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить новый телеканал.

Примечание. Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия.

Настройка цифровых каналов

Если известна частота устанавливаемых каналов, можно выполнить поиск и сохранение цифровых каналов по одному. Для оптимальных результатов свяжитесь с поставщиком услуг.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]**.
3. Выберите **[Цифровой сигнал: тест приема] > [Поиск каналов]**, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите кнопку **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести частоту канала.
5. Выберите **[Поиск]**, затем нажмите **ОК**.
6. Когда канал найден, выберите **[Сохранить]**, затем нажмите **ОК**.

Точная настройка аналоговых каналов

Если сигнал аналогового телеканала слабый, можно выполнить его точную настройку.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]**.
3. Выберите **[Аналоговый: установка вручную] > [Точная настройка]**, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите кнопку  или , чтобы выполнить точную настройку канала.
5. Если выбрана частота нужного канала, выберите пункт **[Готово]**, затем нажмите кнопку **ОК**.
6. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - **[Сохранить текущий канал]:** сохраните канал под текущим номером.
 - **[Сохранить новый канал]:** сохраните канал под новым номером.

Обновление списка каналов

При первом включении телевизора выполняется настройка каналов. По умолчанию, в случае изменений в этих списках каналов, телевизор автоматически выполнит их обновление. Автоматическое обновление также можно отключить и обновить каналы вручную.

Примечание: В случае появления запроса на ввод кода, введите "8888".

Автоматическое обновление

Для автоматического добавления или удаления цифровых каналов оставьте телевизор в режиме ожидания. Телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы ежедневно. Пустые каналы удаляются из меню обзора каналов.

Отключение сообщения об обновлении каналов

Если выполнено обновление каналов, при включении появляется сообщение. Это сообщение можно отключить.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите **[Установка канала] > [Сообщение об обновлении канала]**.
4. Выберите **[Выкл.]**, затем нажмите **ОК**.

Отключение автоматических обновлений

В меню **[Установка канала]** выберите **[Автоматическое обновление канала] > [Выкл.]**.

Обновление каналов вручную

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Поиск каналов] > [Обновить каналы]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Для обновления каналов следуйте инструкциям на экране.

Копирование каналов

ВНИМАНИЕ! Данная функция предназначена для дилеров и обслуживающего персонала.

Возможно копирование списков каналов с одного телевизора Philips на другой с помощью запоминающего устройства USB. Нет необходимости искать каналы или устанавливать их заново на другом телевизоре. Файл списка каналов достаточно мал, что позволяет разместить его на любом устройстве хранения USB.

Что требуется

Два телевизора Philips со следующими свойствами:

- Одинаковая настройка страны
- Одинаковый годовой интервал
- Одинаковый тип DVB, который отображается суффиксом (H, K, T, D/00) в названии модели
- Одинаковые настройки для спутниковых каналов, включая количество спутников LNB
- Одинаковый тип устройства, как указано на наклейке на задней стороне телевизора. Например: TPM10.3E LA.
- Совместимые версии программного обеспечения

Примечание: При появлении запроса на ввод кода введите "8888".

Шаг 1. Проверка настройки страны

1. Включите первый телевизор (с каналами, которые нужно скопировать на второй телевизор).
2. Нажмите .
3. Выберите **[Установка] > [Поиск каналов] > [Переустановить каналы]**, затем нажмите **ОК**.
Отобразится меню страны.
4. Запишите текущую настройку.
5. Нажмите .
6. Нажмите **[Отмена]**, чтобы выйти.

Шаг 2. Копирование списка каналов на USB

1. Подключите устройство хранения USB к первому телевизору (с настроенными каналами).
2. Нажмите **⬆**.
3. Выберите пункт **[Установка]** или **[Настройки каналов]**, **[Настройки спутника]**
4. Выберите **[Установка канала]** > **[Копир. список канал.]** > **[Копировать на устройство USB]**, затем нажмите **OK**.
Список каналов копируется на устройство хранения USB.
5. Отключите запоминающее устройство USB.

Шаг 3. Копирование каналов в телевизор без установленных каналов

1. Включите второй телевизор (на который нужно скопировать список каналов).
Начинается начальная настройка.
2. Выполните инструкции на экране и выберите ту же страну, как на телевизоре, с которого требуется скопировать каналы.
3. Пропустите поиск каналов.
4. Подключите запоминающее устройство USB.
5. Нажмите **⬆**.
6. Выберите пункт **[Установка]** > **[Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
7. Выберите **[Установка канала]** > **[Копир. список канал.]** > **[Копировать на ТВ]**, затем нажмите **OK**.
Список каналов будет скопирован на телевизор.
8. Отключите запоминающее устройство USB.

Шаг 3. Копирование каналов в телевизор с предустановленными каналами

1. Включите второй телевизор (на который нужно скопировать список каналов).
2. Нажмите **⬆**.
3. Выберите **[Установка]** > **[Поиск каналов]** > **[Переустановить каналы]**, затем нажмите **OK**.
Отобразится меню страны.
4. Убедитесь, что настройка страны такая же, как на первом телевизоре.
5. Нажмите **↶**.
6. Нажмите **[Отмена]**, чтобы выйти.
7. Если настройка страны отличается, измените настройку на втором телевизоре таким образом, чтобы она соответствовала настройке страны на первом телевизоре. См. раздел **Изменение параметров телевизора > Сбросить все**.
8. Подключите запоминающее устройство USB ко второму телевизору.
9. Нажмите **⬆**.
10. Выберите пункт **[Установка]** > **[Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
11. Выберите **[Установка канала]** > **[Копир. список канал.]** > **[Копировать на ТВ]**, затем нажмите **OK**.
Список каналов будет скопирован на второй телевизор.
12. Отключите запоминающее устройство USB.

Спутниковые настройки

Возможные действия

Этот телевизор может принимать сигналы от 4 различных маломощных блоков понижающих конвертеров (МШУ). Маломощный блок устанавливается на опоре антенны-тарелки и принимает сигналы от спутника.

Примечание.

- Прием сигналов со спутника доступен только в некоторых моделях. [Поиск спутника] доступен, только если телевизор поддерживает DVB-S.
- Для приема спутниковых каналов подключите спутниковый ресивер к разъему SAT телевизора.

Настройка спутниковых каналов

Переустановка спутников

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **▲**.
2. Выберите [Установка] > [Поиск спутника] > [Переустановить спутники].
3. Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
4. По завершении выберите [Завершить], затем нажмите **OK**.

Выбор типа подключения

При установке спутниковых каналов нужно задать тип подключения. Число МШУ на антенне-тарелке определяет число спутниковых каналов, которые можно настроить.

1. При переустановке спутников выберите [Настройки] и нажмите **OK**.
2. Нажмите [Тип соединения].
3. Выберите параметр, затем нажмите **OK**.

- [1 спутник (Single LNB)]: выберите при наличии только 1 МШУ.
- [2 спутника (DiSEqC Mini)]: выберите при наличии 2 МШУ.
- [3 или 4 спутника (DiSEqC 1.0)]: выберите для 3 или 4 МШУ.

- [Unicable, 1 спутник]: выберите для настройки Unicable с 1 спутником.
- [Unicable, 2 спутника]: выберите для настройки Unicable с 2 спутниками.

Установка вручную

Если транспондер пропускаяется при настройке, можно проверить мощность сигнала транспондера или добавить новый транспондер.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **▲**.
2. Выберите [Установка] > [Поиск спутника] > [Установка вручную], а затем нажмите **OK**.
3. Выберите МШУ.
4. Если известна частота транспондера (которая может содержать несколько каналов), выберите [Частота] и укажите частоту.
5. Выберите [Поиск], затем нажмите **OK**.
6. Если найдена новая частота, нажмите [Сохранить], чтобы добавить новый транспондер с его каналами.

Обновление спутниковых каналов

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **▲**.
2. Выберите [Установка] > [Поиск спутника] > [Обновить каналы].
3. Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
4. По завершении выберите [Завершить], затем нажмите **OK**.

Добавление и удаление спутников

В любой момент можно добавить или удалить спутники, а также настроить каналы для новых спутников.

Примечание. Перед добавлением спутников убедитесь в правильном выборе типа подключения. См. раздел **Изменение параметров телевизора > Спутниковые настройки > Настройка спутниковых каналов** (Страница 39).

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Поиск спутника]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Добавить спутник]**, затем нажмите **ОК**.

Телевизор выполняет поиск спутника для первого свободного МШУ. Это может занять несколько минут.

4. Если спутник не найден, проверьте подключения антенны и положение антенны-тарелки, затем выберите **[Искать снова]**.
5. Если вас устраивает добавленный спутник, выберите **[Далее]**, чтобы установить все каналы с этого спутника. Установка может занять несколько минут.

Удаление спутника

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Поиск спутника] > [Удалить спутник]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите удаляемые спутники, затем выберите **[Удалить]** и нажмите **ОК**.

Языковые параметры

Язык меню

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Язык меню]**.
3. Выберите в списке язык меню, затем нажмите **ОК**.

Язык аудио

Если вещание телеканала идет на нескольких или двух языках аудио, можно выбрать predetermined язык аудио.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⏏ OPTIONS**.
2. Для цифровых каналов выберите **[Язык аудио]**. Для аналоговых каналов выберите **[Двойной I-II]**. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора.
3. Выберите нужный из доступных языков, затем нажмите **ОК**.

Если доступно, можно задать предварительно определенные основной и дополнительный языки аудио.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов] или [Настройки спутника] > [Языки]**.
3. Выберите **[Осн. язык аудиосопровождения] или [Второстепенный яз. аудиосопр.]**, затем выберите один из доступных языков.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Субтитры для аналоговых каналов

1. При просмотре аналогового телеканала, нажмите **ТЕХТ**.
2. Введите трехзначный номер страницы субтитров (обычно "888").
Если доступны, субтитры включены.

Субтитры для цифровых каналов

1. При просмотре цифрового телеканала, нажмите **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Субтитры]**, затем нажмите **OK**.
3. Выберите **[Субтитры выкл.]**, **[Субтитры вкл.]** или **[Авто]**, а затем нажмите **OK**.

Язык субтитров

Если доступно, можно изменить язык субтитров для цифровых каналов.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Язык субтитров]**, затем выберите один из доступных языков и нажмите **OK**.

Язык субтитров меняется для указанного канала.

Если доступно, можно задать предварительно определенные основной и дополнительный языки субтитров.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **▲**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника] > [Языки]**.
3. Выберите **[Основной язык субтитров]** или **[Второстепенный язык субтитров]**, затем выберите один из доступных языков.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Универсальные настройки доступа

Включение

Некоторые вещатели цифровых телеканалов поддерживают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с нарушениями слуха или зрения. Эти возможности можно включить или отключить.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры]**.
3. Выберите пункт **[Универсальный доступ] > [Вкл.]** или пункт **[Выкл.]**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Определение звуковых сигналов

Телевизор можно настроить так, чтобы при нажатии кнопки на пульте ДУ или телевизоре подавался звуковой сигнал.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Универсальный доступ] > [Звук кнопки] > [Вкл.]**, затем нажмите **OK**.

Доступ для людей с нарушениями слуха

Чтобы гарантировать доступность языка аудиосопровождения для людей с нарушениями слуха, нажмите **III OPTIONS**, затем выберите **[Язык аудио]**. Языки, на которых существует поддержка для людей нарушениями слуха, обозначены значком в виде уха.

включение настроек и субтитров для людей с нарушениями слуха:

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III OPTIONS**.
2. Нажмите **[Универсальный доступ] > [С нарушениями слуха]**.
3. Выберите настройку, затем нажмите **OK**.

- **[Выкл.]**: отключение функций поддержки для людей с нарушениями слуха.
- **[Вкл.]**: включение настроек и субтитров для людей с нарушениями слуха.

Доступ для людей с ослабленным зрением

Чтобы гарантировать доступность языка аудиосопровождения для людей с нарушениями зрения, нажмите **III OPTIONS**, затем выберите **[Язык аудио]**. Языки, на которых существует поддержка для людей с нарушениями зрения, обозначены значком в виде глаза.

Выберите динамики или наушники

Можно выбрать звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением через динамики, через наушники или через оба устройства.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III OPTIONS**.
2. Нажмите **[Универсальный доступ] > [Для лиц с нарушениями зрения]**.
3. Выберите настройку, затем нажмите **ОК**.

- **[Динамики]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением только через динамики.
- **[Наушники]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением только через наушники.
- **[Акустические системы + наушники]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением через динамики и через наушники.
- **[Выкл.]**: выключение звукового сопровождения, предназначенного для лиц с нарушением зрения.

Примечание. Если функция дистанционного управления EasyLink включена, зеленую кнопку нельзя нажать. Сведения о выключении EasyLink см. в разделе **Подключение телевизора > Настройка устройств Easylink > Что требуется** (Страница 59).

Изменение громкости аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III OPTIONS**.
2. Нажмите **[Универсальный доступ] > [Комбиниров. звук]**.
3. Нажмите **Кнопки перемещения**, чтобы изменить громкость, затем нажмите **ОК**.

Аудиоэффекты

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите **[Языки] > [Для лиц с нарушениями зрения] > [Аудиоэффекты]**.
4. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - **[Вкл.]**: включение аудиоэффектов в звуковом сопровождении для лиц с ослабленным зрением.
 - **[Выкл.]**: отключение аудиоэффектов в звуковом сопровождении для лиц с ослабленным зрением.

Тип речи

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки каналов]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите **[Языки] > [Для лиц с нарушениями зрения] > [Речь]**.
4. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - **[Описательный]**: воспроизвести описательный текст для лиц с ослабленным зрением.
 - **[Субтитры]**: воспроизвести субтитры для лиц с ослабленным зрением.

Другие настройки

Демонстрация

Можно просмотреть демонстрацию, чтобы получить дополнительные сведения о возможностях этого телевизора.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка] > [Смотреть демо]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите демонстрацию, затем нажмите **ОК**.

Режим "Дом"

Некоторые настройки телевизора в режиме **Магазин** могут быть недоступны. Чтобы гарантировать правильность настроек телевизора, можно выбрать режим **Дом**.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Расположение]**.
4. Выберите **[Дом]** или **[Магазин]**, а затем нажмите **ОК**.
5. Перезапустите телевизор.

Обновление программного обеспечения

Проверка версии

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки ПО] > [Инф. о текущем ПО]**, затем нажмите **ОК**.

На экране отобразится текущая версия программы.

Предупреждение. Не устанавливайте на телевизор ПО, версия которого ниже уже установленной. TP Vision не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии.

Обновите ПО одним из следующих способов:

- с помощью устройства хранения USB;
- с помощью цифровой трансляции;

Обновление с помощью USB

Что требуется

- Подготовлено USB-устройство хранения емкостью не менее 256 мегабайт, отформатированное в FAT или DOS, со снятой защитой от записи.
- Имеется доступ к компьютеру с разъемом USB и выходом в Интернет.
- Архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

Примечание. Не используйте жесткий диск с USB.

Загрузка последней версии программного обеспечения

1. Подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.
2. Запустите на компьютере браузер, например Internet Explorer® или Safari®, затем просмотрите www.philips.com/support.
3. Найдите свой телевизор, затем ПО и драйверы, доступные для него. Обновление ПО доступно в виде скажного файла (ZIP).
4. Если версия ПО, установленного на телевизоре, более ранняя, щелкните ссылку загрузки обновлений.
5. Примите условия лицензионного соглашения и загрузите ZIP-файл на флэш-накопитель USB.

Примечание. Некоторые интернет-браузеры, такие как Mozilla® Firefox® или Google® Chrome®, могут загружать ZIP-файл непосредственно на компьютер. Если в вашем случае так и произошло, скопируйте файл на флэш-накопитель USB.

6. **Для Internet Explorer:** с помощью архиватора извлеките файл autorun.upg из загруженного ZIP-файла. Не копируйте и не помещайте извлеченный файл в папку.
6. **Для Safari:** после завершения загрузки autorun.upg будет автоматически распакован из ZIP-файла на компьютер. Скопируйте файл на флэш-накопитель USB. Не копируйте и не помещайте извлеченный файл в папку.
7. Отсоедините флэш-накопитель USB от компьютера.

Обновление ПО телевизора

Предупреждение.

- Не выключайте ТВ или флэш-накопитель USB во время обновления ПО.
- Если в ходе обновления произойдет сброс питания, не отключайте флэш-накопитель USB от телевизора. Телевизор продолжит обновление, когда подача питания восстановится.
- Если в ходе обновления произойдет ошибка, повторите процесс обновления с самого начала. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.

1. Отсоедините все USB-устройства, такие как адаптер Wi-Fi, затем включите телевизор.
2. Подключите флэш-накопитель USB к телевизору. Обновление ПО начнется автоматически. По окончании обновления на экране появится уведомление.
3. Перед повторным включением телевизора отключите флэш-накопитель USB от телевизора.
4. На пульте ДУ нажмите кнопку  (нажмите кнопку  только один раз). Телевизор сначала выключится, а затем включится. Обновление установлено.
5. Во избежание повторного проведения обновления подключите флэш-накопитель USB к компьютеру и удалите файл autorun.upg.

Обновление с помощью цифровой трансляции

Данный телевизор может получать обновления ПО (если они доступны) через цифровые трансляции. После получения обновления ПО будет предложено обновить ПО. Настоятельно рекомендуется производить обновление про появлении такого запроса.

Следуйте инструкциям на экране.

Если вы не обновите ПО телевизора при получении обновления, будет предложено сохранить файл обновления. Чтобы обновить программное обеспечение позже:

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки ПО] > [Локальн. обнов-я]**.
3. Выберите загруженный файл и следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления.

Сбросить все

Можно восстановить все настройки изображения и звука и заново установить все телеканалы на телевизоре.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Переустан. тел.]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Да]**, затем нажмите **ОК**.
4. Следуйте инструкциям на экране.

5 Подключение телевизора

Все о кабелях

Качество кабеля

Перед подключением устройств к телевизору проверьте доступные разъемы на устройстве. Подключите устройство к телевизору с помощью наиболее качественного способа подключения. Качественные разъемы лучше передают изображение и звук.

Способы подключения, приведенные в данном руководстве пользователя, являются исключительно рекомендациями. Возможны и другие решения. Другие примеры см. на веб-сайте <http://www.connectivityguide.philips.com>.


Совет. Если на устройстве имеются только комPOSITE разъемы или разъемы RCA, используйте комPOSITE (CVBS) кабель для подключения устройства к разъему CVBS/Y на телевизоре.

HDMI

Соединение HDMI обеспечивает наилучшее качество изображения и звука.

- Кабель HDMI служит для передачи видео- и аудиосигнала. Подключите HDMI для телевизионных сигналов высокой четкости (HD) и для включения EasyLink.
- Разъем HDMI ARC (Audio Return Channel) позволяет выводить звук с телевизора на устройство, поддерживающее стандарт HDMI ARC.


- Не подключайте кабели HDMI длиннее 5 метров/16,4 футов.

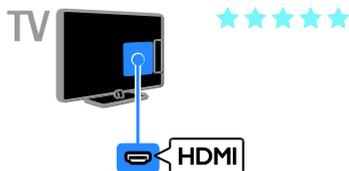

разъем Y Pb Pr

Компонентное видео (Y Pb Pr) обеспечивает передачу только видеосигнала. Для звука также подключите кабели к левому и правому аудиоразъемам.


- Соединение Y Pb Pr поддерживает передачу телесигнала высокой четкости (HD).
- Цвета штекеров кабеля должны совпадать с цветами разъемов Y Pb Pr.

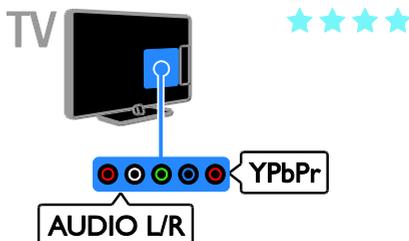

Разъем SCART

Соединение SCART служит для передачи видео- и аудиосигналов.


Разъемы SCART поддерживают передачу RGB-видеосигнала, но не могут быть использованы для передачи телесигнала высокой четкости (HD).

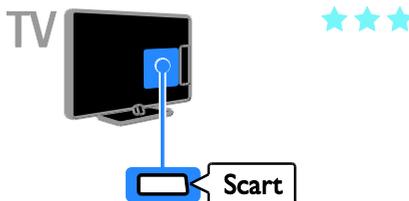

CVBS

CVBS обеспечивает передачу только видео. Для звука также подключите кабели к левому и правому аудиоразъемам.


Соединения CVBS обеспечивают стандартное качество изображения.

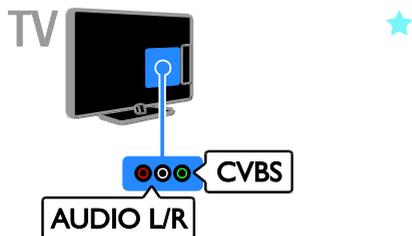

VGA


Разъем VGA можно использовать для подключения ПК с целью просмотра его изображения на экране телевизора.

VGA обеспечивает передачу только видео. Для звука также подключите кабель к разъему AUDIO IN.

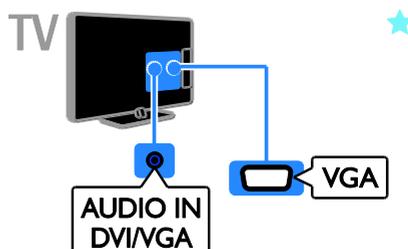

Подключение антенны

Подключите антенну непосредственно к телевизору.

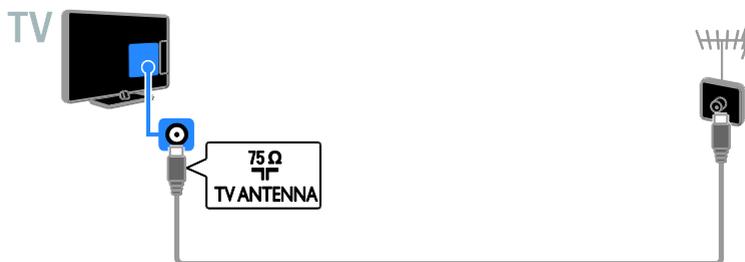


Подключение устройств

Проигрыватель дисков Blu-ray или DVD

Подключите проигрыватель дисков к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите проигрыватель дисков к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.

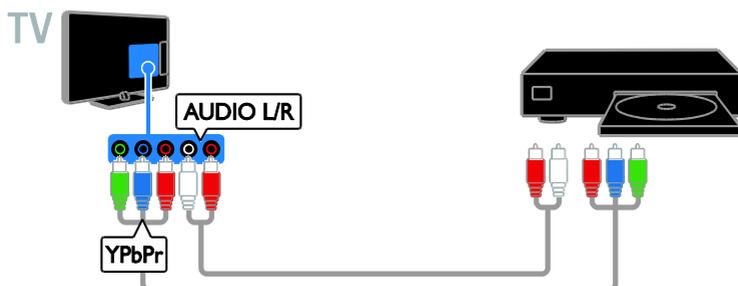


Подключите проигрыватель дисков к телевизору с помощью композитного кабеля (CVBS) и аудиокабеля L/R.



Ресивер

Подключите ресивер спутникового* или цифрового телевидения к телевизору с помощью антенного кабеля.

*Только для определенных моделей.

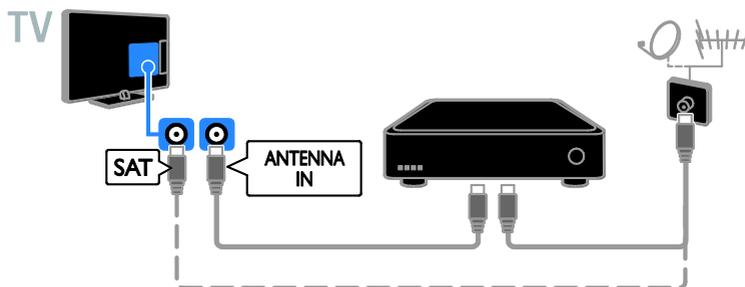


Подключите ресивер спутникового или цифрового телевидения к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите ресивер цифрового телевидения к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.



Подключите ресивер цифрового телевидения к телевизору с помощью кабеля SCART.

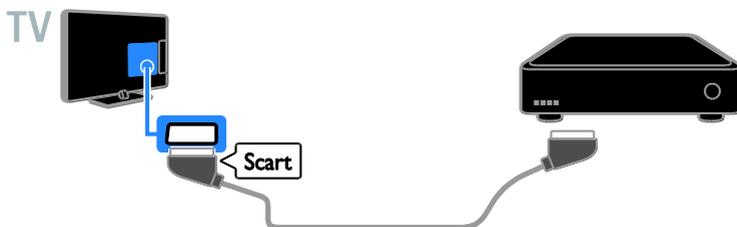


Подключите ресивер цифрового телевидения к телевизору с помощью композитного кабеля (CVBS) и аудиокабеля L/R.




Видеомэагнитофон


Подключите видеомэагнитофон к телевизору с помощью антенного кабеля.

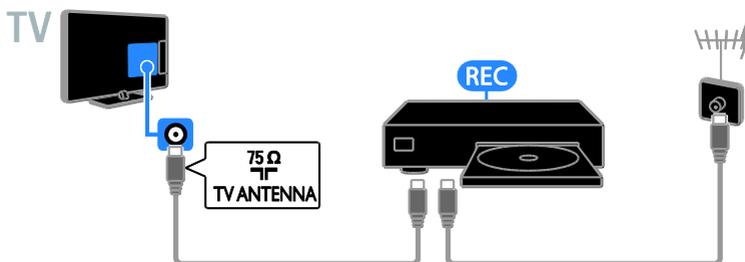

Подключите видеомagnифон к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.

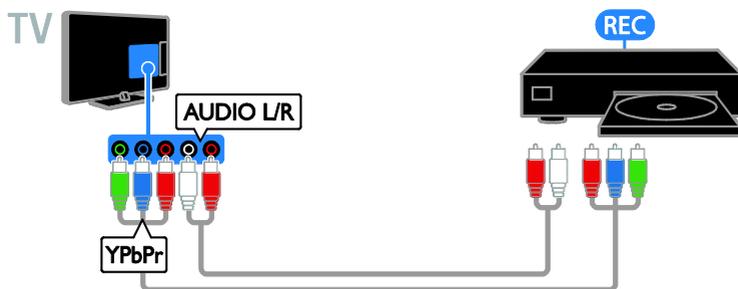

Подключите видеомagnифон к телевизору с помощью кабеля SCART.

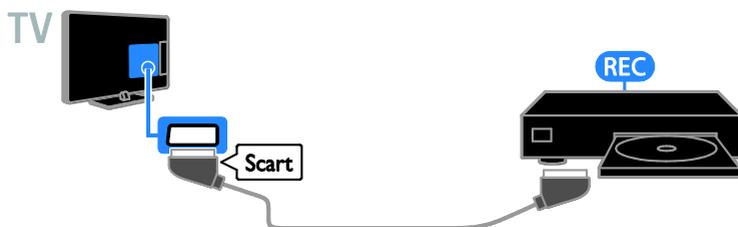

Подключите видеомagnифон к телевизору с помощью компонентного кабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.




Игровая приставка

Подключите игровую приставку к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите игровую приставку к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.

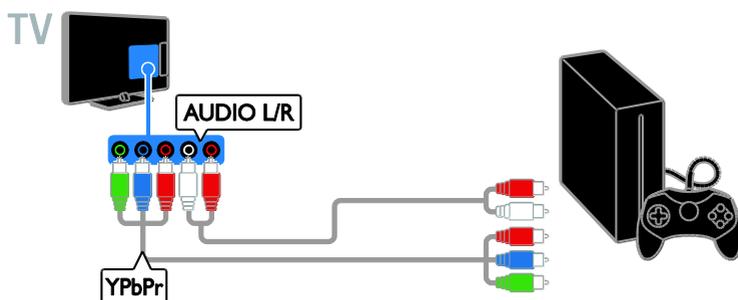


Подключите игровую приставку к телевизору с помощью композитного кабеля (CVBS) и аудиокабеля L/R.




Домашние кинотеатры


Подключите домашний кинотеатр с поддержкой HDMI-ARC к телевизору с помощью кабеля HDMI.

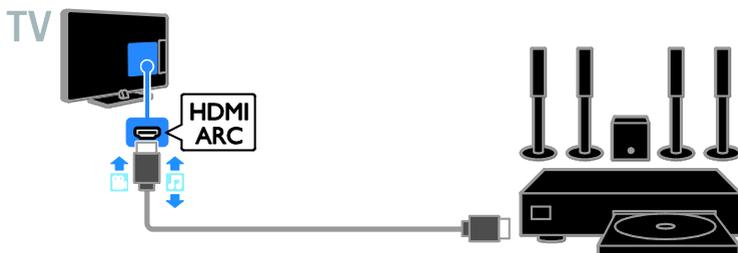


Подключите домашний кинотеатр к телевизору с помощью кабеля HDMI и коаксиального аудиокабеля.

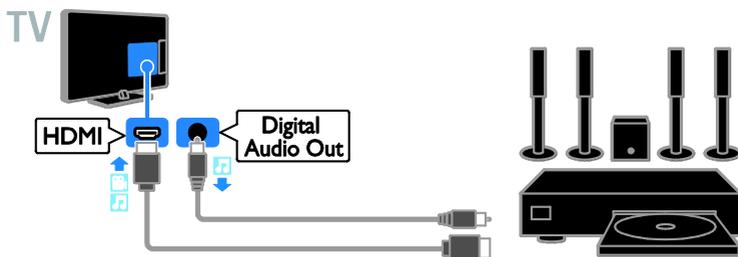


Подключите домашний кинотеатр к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.

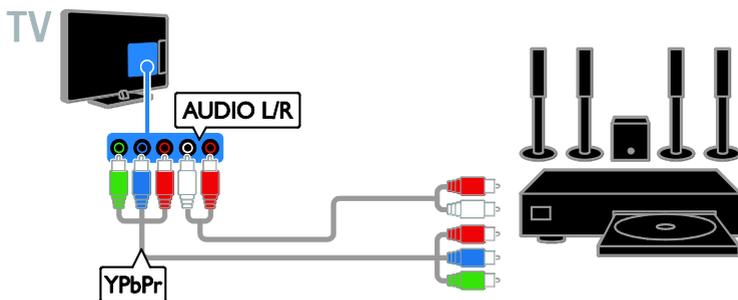

Подключите домашний кинотеатр к телевизору с помощью кабеля SCART.

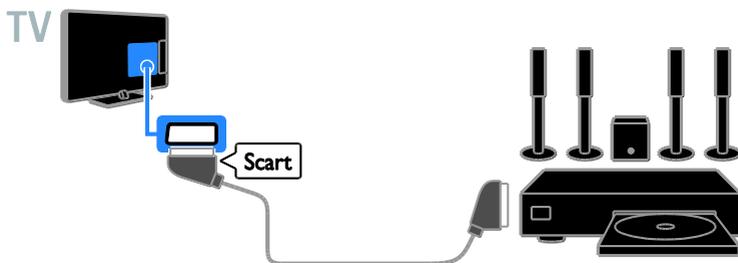

Подключите домашний кинотеатр к телевизору с помощью композитного кабеля (CVBS) и аудиокабеля L/R.

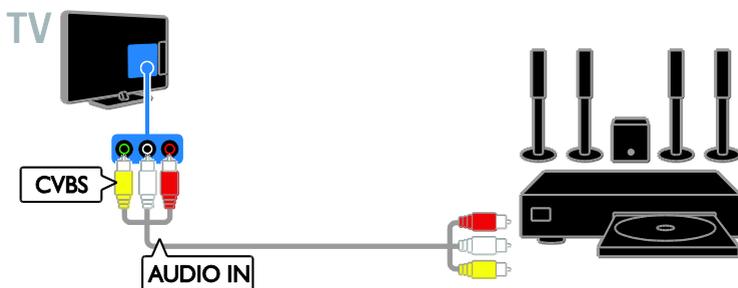

Цифровая фотокамера

Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору с помощью кабеля USB.




Цифровая видеокамера

Подключите цифровую видеокамеру к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите цифровую видеокамеру к телевизору с помощью компонентного видеокабеля (Y Pb Pr) и аудиокабеля L/R.

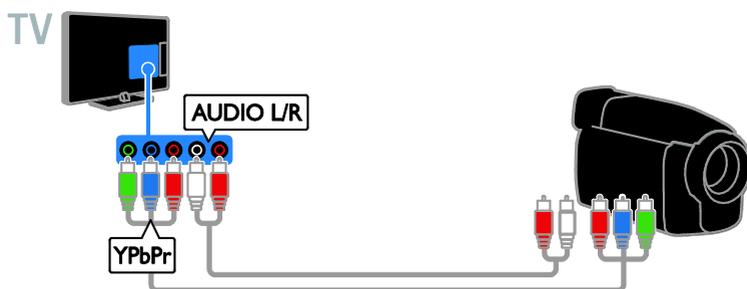


Подключите цифровую видеокамеру к телевизору с помощью композитного кабеля (CVBS) и аудиокабеля L/R.




Подключение нескольких устройств

Запоминающее устройство USB

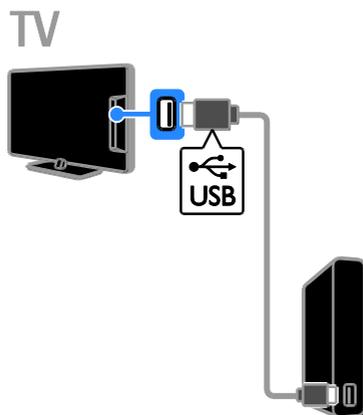

Подключите жесткий диск USB к телевизору с помощью кабеля USB.

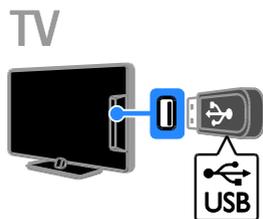


Подключите флэш-накопитель USB к телевизору с помощью кабеля USB.

Компьютер


Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля DVI-HDMI и аудиокабеля.

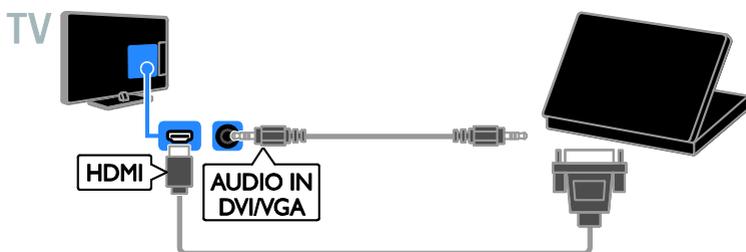

Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля VGA и аудиокабеля.

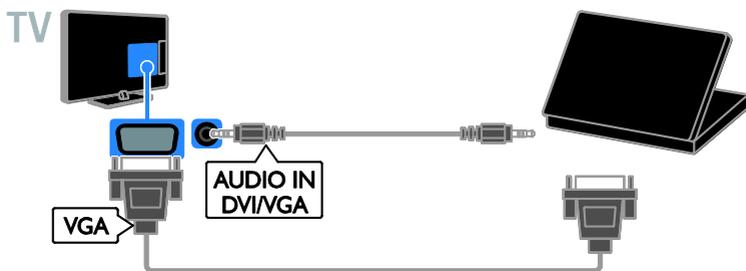

Просмотр с подключенных устройств

Выбор устройства

Чтобы просматривать данные с устройства, необходимо сначала подключить его к телевизору. См. раздел **Подключение телевизора >**

Подключение устройств (Страница 48).

Выберите устройство с помощью пункта SOURCE

1. Нажмите **SOURCE**.
2. Выберите устройство, затем нажмите **ОК**.

Выбор устройства в основном меню

1. Нажмите **↑**.
2. Выберите **[Источник]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите устройство, затем нажмите **ОК**.

Обновление списка источников

Если было добавлено или удалено устройство, обновите список источников.

1. Нажмите **SOURCE**.
2. Нажмите **OPTIONS**.
3. Выберите **[Сканировать соединения]**, затем нажмите **ОК**.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Изменение параметров устройства

Изменение типа устройства

Можно изменить тип устройства для упрощенного доступа к нему в меню "Источник".

1. Нажмите **SOURCE**.
2. Выберите устройство, затем нажмите **[Тип устройства]**.
3. Выберите подходящий тип устройства, затем нажмите **ОК**.

Переименование устройства

Можно переименовать устройство после его подключения к телевизору.

1. Нажмите **SOURCE**.
2. Выберите разъем, затем нажмите **[Переим.]**.
3. Используйте экранную клавиатуру для ввода нового имени.
4. По завершении выберите **[Готово]**, затем нажмите **ОК**.

Сброс параметров устройства

Можно сбросить тип и имя устройства до параметров по умолчанию.

1. В меню **[Источник]** выберите устройство и нажмите **OPTIONS**.
2. Выберите **[Исходное имя и значок]**, затем нажмите **ОК**.

Настройка устройств EasyLink

Возможные действия

Расширенные функции управления Philips EasyLink позволяют максимально использовать возможности устройств с поддержкой HDMI-CEC. Подключите свои устройства, совместимые с HDMI-CEC, к разъему HDMI своего телевизора и управляйте ими всеми, используя пульт ДУ телевизора.

Примечание. Описание функции HDMI-CEC для изделий других марок отличается от данного. Например, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) и BRAVIA Sync (Sony). Не все бренды полностью совместимы с Philips EasyLink.

После включения Philips EasyLink доступны следующие функции.

Запуск воспроизведения одним нажатием

При воспроизведении содержимого с устройства с поддержкой HDMI-CEC телевизор выходит из режима ожидания и переключается на соответствующий источник.

Включение режима ожидания одним нажатием

При нажатии кнопки  на пульте ДУ телевизор и все устройства с поддержкой HDMI-CEC переходят в режим ожидания.

Автоматическое отключение неактивных устройств

Если устройство, совместимое с HDMI-CEC, было неактивным некоторое время, оно переходит в режим ожидания.

Функция EasyLink Remote Control

С помощью пульта ДУ телевизора можно управлять несколькими устройствами с поддержкой HDMI-CEC.

Управление аудиосистемой

Если с помощью разъема HDMI ARC подключено устройство, поддерживающее HDMI-CEC и оборудованное динамиками, эти динамики можно использовать для воспроизведения звука телевизора вместо собственных динамиков телевизора.

Сохранение качества изображения

Если на качество изображения телевизора влияют функции обработки изображения других устройств, можно включить функцию Pixel Plus Link, чтобы сохранить качество изображения.

Максимальное увеличение видео с субтитрами

При отображении некоторых субтитров внизу видео может появиться отдельная полоса субтитров, ограничивающая область отображения видео. Чтобы максимально увеличить область отображения видео, можно включить автоматическое смещение субтитров и отобразить субтитры поперек видеоизображения.

Что требуется

- Подключите устройство с поддержкой HDMI-CEC к телевизору. Можно подключить несколько устройств HDMI-CEC. См. раздел **Подключение телевизора > Подключение устройств** (Страница 48).
- Настройте каждое устройство с поддержкой HDMI-CEC.
- Включите EasyLink.

Включите EasyLink.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[EasyLink] > [Вкл.]**, затем нажмите **ОК**.

Управление устройствами

При подключении нескольких устройств HDMI-CEC, поддерживающих эту настройку, всеми такими устройствами можно будет управлять с пульта ДУ телевизора.

Внимание! Этот параметр является дополнительным. Устройства, не поддерживающие этот параметр, не смогут отвечать на соответствующие команды пульта ДУ.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink] > [Пульт EasyLink]**.
3. Выберите пункт **[Вкл.]** или пункт **[Выкл.]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Советы.

- Чтобы переключиться на управление телевизором, нажмите кнопку , а затем выберите пункт **[Просмотр тел.]**.
- Для управления другим устройством нажмите кнопку  и выберите устройство из основного меню.

Кнопки EasyLink

Устройствами, поддерживающими HDMI-CEC, можно управлять с помощью этих кнопок пульта ДУ телевизора:

- **⏻**: включение телевизора и подключенного устройства или их переключение в режим ожидания.
- **Кнопки воспроизведения**: управление воспроизведением видео или музыки.
- **Кнопки с цифрами**: выбор заголовка, главы или дорожки.
- **ОК**: запуск, приостановка или возобновление воспроизведения на подключенном устройстве или открытие его меню.
- **🏠**: вывод главного меню телевизора.

Выключение подключенных устройств

Можно также настроить ТВ для отключения подключенных устройств HDMI-CEC, если они не являются активными источниками. Телевизор переключает подключенное устройство в режим ожидания после 10 минут бездействия.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[Автовключение устройств] > [Вкл.]**, затем нажмите **ОК**.

Выбор выхода динамика

Если подключенное устройство поддерживает HDMI ARC (Audio Return Channel), то звук с телевизора можно передавать по кабелю HDMI.

Дополнительные аудиокабели не требуются. Убедитесь, что вы подключили устройство к разъему HDMI ARC телевизора. См. раздел **Подключение телевизора > Все о кабелях > HDMI**. (Страница 46)

Включение HDMI ARC

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Звук] > [Улучшено] > [HDMI 1 – ARC]**.
3. Выберите один из перечисленных ниже вариантов, затем нажмите **ОК**.
 - **[Вкл.]**: воспроизведение звука телевизора на подключенном устройстве с поддержкой HDMI-ARC.
 - **[Выкл.]**: воспроизведение звука на динамиках телевизора или на устройствах, подключенных через разъем цифрового звука.

Примечание. Убедитесь, что для подключенных устройств правильно настроены все параметры HDMI-CEC.

Настройка динамиков телевизора

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Звук] > [Улучшено] > [Динамики телевиз.]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:
 - **[Выкл.]**: выключение динамиков телевизора.
 - **[Вкл.]**: включение динамиков телевизора.
 - **[EasyLink]**: выключение динамиков телевизора и передача звукового потока на подключенное аудиоустройство, поддерживающее HDMI-CEC.

- **[Автозапуск EasyLink]:** если подключено аудиоустройство HDMI-CEC, автоматически отключает телевизионные динамики и передает звук с телевизора на это устройство.

Изменение потоковой передачи звука телевизора

В любое время можно переключить воспроизведение звука между динамиками на телевизоре и подключенным усилителем.

1. Нажмите **III OPTIONS**.
2. Нажмите **[Изображение и звук] > [Динамики]**.
3. Выберите один из перечисленных ниже вариантов, затем нажмите **OK**.

- **[Телевизор]:** по умолчанию включено. Передача звукового потока телевизора на динамики телевизора выполняется до тех пор, пока подключенное устройство HDMI-CEC не переключится на систему управления звуком. После этого аудиопоток телевизора будет направлен на подключенное устройство.
- **[Усилитель]:** передача звукового потока телевизора на подключенное устройство с поддержкой HDMI-CEC. Если на устройстве не активирован системный аудиорежим, звуковой поток будет продолжать передаваться с динамиков телевизора. Если выбрано **[Автозапуск EasyLink]**, на экране телевизора появится предложение активировать на подключенном устройстве системный аудиорежим.

Сохранение качества изображения

Если качество изображения телевизора ухудшается в результате работы функций обработки изображения других устройств, включите функцию Pixel Plus Link.

Включение функции Pixel Plus Link

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[Pixel Plus Link] > [Вкл.]**, затем нажмите **OK**.

Увеличение области отображения видео

При отображении некоторых субтитров внизу видео может появляться отдельная полоса субтитров, ограничивающая область отображения видео. Чтобы максимально увеличить область отображения видео, можно включить автоматический сдвиг субтитров. В этом случае субтитры отображаются поверх видеоизображения.

Включение автоматического смещения субтитров

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[Автосдвиг субтитров] > [Вкл.]**, затем нажмите **OK**.

Подключение к сети и Интернету

Возможные действия

Для моделей с разъемом NETWORK (СЕТЬ).

Если подключить телевизор к домашней сети с доступом в Интернет, вы можете ощутить настоящую интерактивность, взаимодействуя непосредственно с интерактивными службами. См. раздел **Использование телевизора > Интерактивное ТВ** (Страница 22).


Что требуется

Внимание! Данный телевизор соответствует требованиям директивы EMC только при использовании экранированного Ethernet-кабеля Cat5.

Для подключения телевизора к домашней сети или к Интернету вам необходимо следующее.

- Маршрутизатор UPnP (Universal Plug and Play) с высокоскоростным подключением к Интернету.
- Ethernet-кабель (RJ45).

Connect

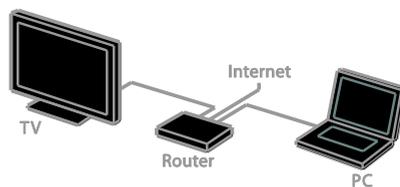

1. Включите маршрутизатор и его систему DHCP.
 2. С помощью кабеля Ethernet подключите маршрутизатор к телевизору.
 3. Нажмите **🏠**, затем выберите **[Установка]**.
 4. Выберите **[Подключиться к сети]**, затем нажмите **ОК**.
 5. Для настройки сети следуйте инструкциям на экране.
 6. Подождите, пока телевизор обнаружит сетевое подключение.
 7. Когда будет предложено, примите условия лицензионного соглашения.
-

Настройки сети

Сетевое имя телевизора

Если в домашней сети несколько телевизоров, можно переименовать этот телевизор, чтобы присвоить ему уникальное имя.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Установка]** > **[Сетевые настройки]** > **[Имя телесети]**, а затем нажмите **ОК**.
3. С помощью экранной клавиатуры или клавиш на пульте **ДУ** введите имя.

Подключение модуля условного доступа (CAM)

Возможные действия

Кодированные цифровые телеканалы можно просматривать с помощью модуля условного доступа (Conditional Access Module, CAM). Просмотр передач такого канала возможен после установки модуля CAM и оплаты подписки.


Данный телевизор поддерживает интерфейсы CI и CI+. CI+ поддерживает цифровые передачи HD премиум-качества с высокоуровневой защитой от копирования.

Примечание. Приложения, функции, содержание и экранные сообщения зависят от поставщика услуг CAM.

Что требуется

Предупреждение. Чтобы защитить CAM от повреждения, вставьте CAM в соответствии с инструкцией.

Примечание. Сведения об установке смарт-карты в модуль условного доступа см. в документации от оператора вещания.

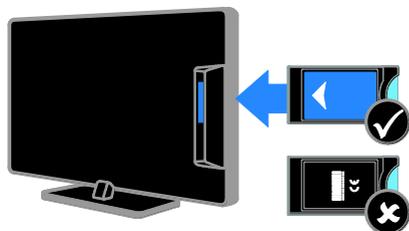

1. Выключите телевизор.
2. Следуйте указаниям, напечатанным на модуле условного доступа, чтобы вставить его в слот общего интерфейса на боковой панели телевизора. Вставляйте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь завершения активации модуля условного доступа. Выполнение этой операции занимает несколько минут. Для сохранения доступа к шифрованным цифровым телеканалам не вынимайте CAM из разъема.

Доступ к услугам CAM

1. После вставки и активации CAM нажмите **III OPTIONS**.
2. Выберите **[Общий интерфейс]**, затем нажмите **OK**.
3. Выберите провайдера модуля условного доступа и нажмите **OK**.

6 Поиск и устранение неисправностей

Общие вопросы

Телевизор не включается:

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите одну минуту, затем снова подключите.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания.

При включении/выключении/включении режима ожидания из корпуса телевизора доносится скрип.

Не предпринимайте никаких действий. Скрипом сопровождается обычное растяжение и сжатие корпуса телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу.

При включении телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта дистанционного управления и кнопок управления телевизором:

Телевизору требуется некоторое время для начала работы. В это время телевизор не реагирует на действия пульта дистанционного управления или кнопки управления. Это не является неисправностью.

Если телевизор по-прежнему не реагирует на действия пульта дистанционного управления, посмотрите на датчик пульта ДУ через цифровой фотоаппарат — если при нажатии кнопок пульта ДУ вы замечаете мигание красного индикатора датчика, пульт ДУ работает, а для проверки телевизора, возможно, следует обратиться в центр поддержки потребителей Philips. Эта процедура устранения неполадки не применяется для пультов ДУ, для которых установлена беспроводная привязка к телевизору.

Когда телевизор находится в режиме ожидания, отображается начальный экран, а затем телевизор возвращается в режим ожидания.

Это не является неисправностью. При отключении телевизора от сети питания и повторном подключении к ней при его включении отображается начальный экран. Для включения телевизора из режима ожидания нажмите Φ на пульте ДУ или любую кнопку на телевизоре.

Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным:

Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите, пока телевизор остынет, перед повторным подключением к электросети. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

Звук телевизора на другом языке:

Если язык аудио выбран с помощью **III OPTIONS**, при смене каналов или выключении телевизора язык изменяется на принятый по умолчанию. Чтобы сохранить выбранную настройку языка, для изменения языка аудио нажмите **🏠**, затем выберите **[Установка] > [Настройки каналов] или [Настройки спутника] > [Языки] > [Осн. язык аудиосопровождения] или [Второстепенный яз. аудиосопр.]**.

Меню телевизора или Smart TV показывается на неправильном языке:

Измените язык меню на предпочитаемый. Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение параметров телевизора > Языковые параметры > Язык меню** (Страница 40).

Вы забыли 4-значный код для разблокирования функции блокировки канала (блокировка от детей):

Введите "8888".

Нужно обновить ПО телевизора:

Зайдите на веб-сайт www.philips.com/support и загрузите последний пакет программного обеспечения для своего телевизора. На этом веб-сайте также доступны инструкции и сведения о выпуске, показывающие, что было обновлено. Полные инструкции по обновлению ПО телевизора также доступны в разделе **Изменение параметров телевизора > Обновление ПО** (Страница 43).

Проблемы с каналами**Нужно настроить каналы телевизора:**

Инструкция по установке аналоговых или цифровых каналов см. в разделе **Изменение параметров телевизора > Автоустановка** (Страница 35). Если нужно установить спутниковые телеканалы, см. раздел **Изменение параметров телевизора > Спутниковые настройки** (Страница 39).

Во время установки не обнаружены цифровые каналы:

- См. технические характеристики, чтобы убедиться, что телевизор в вашей стране поддерживает DVB-T, DVB-C или DVB-S.
- Убедитесь, что все кабели правильно подключены и что выбрана правильная сеть.

Ранее установленные каналы не появляются в списке каналов.

Проверьте правильность выбора списка каналов.

Нужно изменить порядок каналов в списке:

Настроенные каналы появляются в списке каналов. Сведения об управлении списками каналов, включая изменение порядка каналов, см. в разделе **Просмотр телевизора > Управление списками каналов** (Страница 15).

Проблемы с изображением**Телевизор включен, но изображение отсутствует или искажено.**

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Убедитесь, что в качестве источника для телевизора выбрано соответствующее устройство.
- Убедитесь в надежном подключении внешнего устройства или источника сигнала.

Есть звук, но отсутствует изображение.

Удостоверьтесь в том, что заданы правильные настройки изображения.

При подключении антенны качество приема является низким.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Громкоговорители, неземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания и другие крупные объекты могут оказывать влияние на качество приема сигнала. Попробуйте улучшить качество приема сигнала, изменив положение антенны или удалив прочие устройства от телевизора.
- Если плохо принимается только один канал, попробуйте точнее настроить его.

Низкое качество изображения от подключенных устройств.

- Проверьте правильность подключения устройств.
- Удостоверьтесь в том, что заданы правильные настройки изображения.

В памяти телевизора не сохранены установленные параметры изображения.

Убедитесь, что параметру "Расположение телевизора" задано значение **Дом**. В этом режиме можно изменять и сохранять настройки.

Изображение не совпадает с экраном: оно больше или меньше экрана.

Переход к другому формату изображения.

Формат изображения меняется при переключении каналов.

вместо формата изображения [Автоувеличение] выберите другой формат изображения.

Неправильное расположение изображения на экране.

Сигналы изображения некоторых устройств не соответствуют экрану. Проверьте выход сигнала устройства.

Изображение в трансляции закодировано:

Возможно, для доступа к содержимому необходимо использовать модуль условного доступа (CAM). Обратитесь к поставщику услуг.

На экране телевизора появляется отображающий информацию баннер "e-sticker":

Телевизор в режиме [Магазин]. Чтобы удалить баннер "e-sticker", установите телевизор в режим [Дом], а затем снова включите телевизор. См. раздел

Изменение параметров телевизора > Другие настройки > Режим "Дом" (Страница 43).

Отображение материалов компьютера на экране ТВ нестабильно.

- Убедитесь, что на ПК установлены поддерживаемые разрешение экрана и частота обновления. См. раздел **Характеристики > Разрешение изображения** (Страница 68).
- Выбор формата изображения на [Не в масштабе].

Проблемы со звуком

На телевизоре есть изображение, но нет звука:

Если аудиосигнал не обнаружен, телевизор автоматически отключает аудиовыход и не сообщает о наличии неисправности.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Удостоверьтесь в том, что звук не отключен и не убавлен до нуля.
- Удостоверьтесь в том, что выбран параметр динамиков телевизора. Нажмите **III** **OPTIONS**, выберите [Изображение и звук] > [Динамики], затем [Телевизор].
- Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовыходу системы домашнего кинотеатра с поддержкой HDMI CEC/EasyLink. В динамиках домашнего кинотеатра должен быть слышен звук.
- Некоторые устройства могут потребовать ручного включения аудиовыхода HDMI. Если аудиовыход HDMI уже включен, но звук не слышен, попробуйте изменить формат цифрового звука устройства на PCM ("Pulse Code Modulation, импульсно-кодовая модуляция). Инструкции см. в документации на свое устройство.

Изображение есть, но качество звука низкое.

Проверьте правильность настройки параметров звука.

Проблемы подключения

Проблемы с устройствами HDMI.

- Обратите внимание, что поддержка HDCP (протокола защиты широкополосных цифровых данных) может увеличивать длительность задержки при отображении на экране телевизора содержимого с устройства HDMI.
- Если телевизор не распознает устройство и на экране отсутствует изображение, переключите источник с одного устройства на другое и обратно.
- При прерывистом звуке проверьте правильность установки настроек вывода на устройстве HDMI.
- При использовании адаптера HDMI--DVI или кабеля HDMI--DVI убедитесь, что дополнительный аудиокабель подключен к разъему AUDIO L/R или AUDIO IN (только мини-разъем).

Невозможно использовать возможности EasyLink:

Убедитесь, что устройства HDMI совместимы со стандартом HDMI-CEC. Возможности EasyLink доступны только для устройств, совместимых со стандартом HDMI-CEC.

К телевизору подключено аудиоустройство с поддержкой HDMI-CEC, и на телевизоре не отображается значок громкости или отключения звука, когда понижают или повышают громкость либо отключают звук:

Такое поведение нормально, если подключено аудиоустройство HDMI-CEC.

Подключенное устройство USB не отображается:

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB настроено на совместимый **класс запоминающих устройств**, как описано в документации к запоминающему устройству.

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB совместимо с телевизором.
- Убедитесь, что телевизор поддерживает данные форматы аудиофайлов и файлов изображений.

Звуковые файлы и файлы изображения с USB-устройства хранения не воспроизводятся или не отображаются гладко:

Передача данных с запоминающего устройства USB может ограничивать скорость передачи данных на телевизор, что может стать причиной плохого качества воспроизведения.

Обращение в компанию Philips

ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь **ремонтировать телевизор самостоятельно. Это может привести к необратимым повреждениям телевизора или лишить силы вашу гарантийную карту.**

Если проблему не удастся решить самостоятельно, см. раздел с ответами на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ), посвященные вашему телевизору, на веб-сайте по адресу www.philips.com/support. Также можно обменяться советами в сообществе владельцев ТВ Philips на веб-сайте www.supportforum.philips.com.

Если нужно обратиться к представителю Philips или отправить ему электронное письмо, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips в своей стране. Контактные данные можно найти в листовке, прилагаемой к телевизору, или на веб-сайте www.philips.com/support.

Запишите модель и серийный номер телевизора, перед тем как обратиться в Philips. Эти данные указаны на задней панели телевизора и на упаковке.

7 Характеристики

Питание и прием сигнала

Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Питание

- Мощность, потребляемая от сети: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: 5–40 °C
- Информацию о параметрах энергопотребления см. в технической документации для устройства на веб-сайте www.philips.com/support.

Номинальная мощность, указанная на типовой табличке, соответствует потреблению энергии данным устройством при использовании в обычных бытовых условиях (IEC 62087 Ed.2). Максимальная номинальная мощность, которая указывается в скобках, используется для определения электробезопасности (IEC 60065 Ed. 7.2).

Прием

- Антенный вход: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- Телесистема: DVB COFDM 2K/8 K
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM*
- Цифровое телевидение: MPEG-4, DVB-T (наземное), DVB-T2*, DVB-C (кабельное), DVB-S/S2* (спутниковое).
- Диапазоны тюнера: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Только для некоторых моделей.

Экран и звук

Изображение / дисплей

- Тип дисплея:
 - 22 дюйма: Full HD со светодиодной подсветкой
 - 24 дюйма: HD со светодиодной подсветкой
- Диагональ:
 - 56 см / 22 дюйма
 - 61 см / 24 дюйма
- Формат изображения: 16:9 (широкий экран)
- Разрешение панели:
 - Для моделей HD: 1366 X 768 p
 - Для моделей FHD: 1920 X 1080 p
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear
- Идеальная скорость движения (PMR): 200 Гц

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 8 Вт при 10 % кэфф. нелинейных искажений
- Объемный звук Incredible Surround
- Чистый звук
- Моно / Смарт стерео / Дополнит. прогр. звука

разрешение изображения

Компьютерные форматы — HDMI (Разрешение — частота обновления)

640 × 480 — 60 Гц
800 × 600 — 60 Гц
1024 × 768 — 60 Гц
1280 × 720 — 60 Гц
1280 × 768 — 60 Гц
1280 × 1024 — 60 Гц
1360 × 768 — 60 Гц
1680 × 1050 — 60 Гц
1920 × 1080 — 60 Гц

Компьютерные форматы — VGA (Разрешение — частота обновления)

640 × 480 — 60 Гц
 800 × 600 — 60 Гц
 1024 × 768 — 60 Гц
 1280 × 1024 — 60 Гц
 1360 × 768 — 60 Гц
 1600 × 1200 — 60 Гц
 1920 × 1080 — 60 Гц

Видеоформаты (Разрешение — частота обновления)

480i - 60 Гц
 480p - 60 Гц
 576i - 50 Гц
 576p - 50 Гц
 720 p - 50 Гц, 60 Гц
 1080 i - 50 Гц, 60 Гц
 1080 p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц.

Мультимедиа

Примечание. Название файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

Поддерживаемые мультимедийные подключения

- USB: подключайте только те устройства USB, которые потребляют 500 мА и меньше.
 - NTFS, FAT 16 (только чтение)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (только в некоторых моделях)

Поддерживаемые файлы изображений

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1, 2, 2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), DVD-PC/LDolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1, 2, 2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .m2ts .m2ts .m2ts	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1, 2, 2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .m2ts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1, 2, 2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m4a	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.imz .h264ts .mp4	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WHV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4f .m4d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	No	No	No

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WHV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmf	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Поддерживаемые форматы аудио/видео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Подключения

Задняя панель

- SERV. U: порт обслуживания
- АУДИОВХОД: DVI/VGA мини-разъем 3,5 мм (стерео)
- VGA: вход ПК
- Композитный и аудио (AV IN): CVBS/Y, аудио L/R
- Компонентный и аудио: Y Pb Pr, аудио L/R
- ТЕЛЕАНТЕННА: 75 Ом, коаксиальная (IEC)
- DIGITAL AUDIO OUT: коаксиальный
- HDMI 1 ARC: HDMI (реверсивный звуковой канал)
- SCART (RGB/CVBS): адаптер SCART
- СЕТЬ: Ethernet LAN RJ-45 (только в некоторых моделях)
- SAT: спутниковый F-разъем (только для некоторых моделей)

Боковая панель

- CI: универсальный интерфейс
- USB
- HDMI
- Наушники: мини-разъем 3,5 мм (стерео)

Версия справки

UMv 400812130302 - 20130507

8 Указатель

С

- CAM - 63
 - CAM, включение - 63
 - CAM, вставить - 63
 - CI - 63
 - CVBS, композитный видеосигнал - 47
-

D

- DivX VOD - 22
 - DTVi - 22
-

E

- EasyLink - 58
 - EasyLink, включение - 59
 - EasyLink, динамики телевизора - 60
 - EasyLink, дистанционное управление - 59
 - EasyLink, функции и параметры - 58
 - EasyLink, экранное меню - 13
 - EasyLink, элементы управления - 59
-

H

- HbbTV - 22
 - HDMI - 46
 - HDMI ARC - 46
-

P

- pause TV, жесткий диск USB - 24
 - Pixel Plus link - 61
-

S

- Smart TV, сеть - 62
-

T

- Телетекст 2.5 - 30
-

U

- USB, воспроизведение файлов - 19
-

V

- VGA - 47
-

Y

- YPbPr, компонентное видео - 46
-

A

- Автоматическое выключение, устройства - 59
 - аналоговые каналы, настройка - 36
 - аналоговые каналы, субтитры - 40
 - аналоговые каналы, точная настройка - 36
-

Б

- блокировка ТВ - 5
-

B

- видеомагнитофон, подключение - 50
 - включение и выключение телевизора - 14
 - внешний жесткий диск - 56
 - возможность подключения - 71
 - воспроизведение, файлы на USB - 19
-

Г

- громкость - 14
-

A

- датчики - 12
- демо - 43
- динамики телевизора, выключение - 14
- домашний кинотеатр, подключение - 53
- домашняя сеть - 62
- доступ для людей с нарушениями слуха - 41
- доступ для людей с ослабленным зрением - 42

З

- забота об окружающей среде - 9
- замок Kensington - 5
- замок от детей - 32
- записи, просмотр - 28
- записи, расписание - 27
- записи, удаление - 28
- запись телепрограмм, жесткий диск USB - 26
- запись телепрограмм, одно нажатие - 27
- запись, телепрограммы - 26

И

- игровая приставка, подключение - 52
- избранные каналы, список - 15
- индикатор режима ожидания - 12
- Интерактивное телевидение - 22
- Интернет, подключение - 62
- источник, выбор - 17
- источник, обновление - 58

К

- Кабели - 46
- каналы - 15
- каналы, избранное - 15
- каналы, логотипы - 16
- каналы, настройка (автоматическая) - 35
- каналы, настройка (аналоговые) - 36
- каналы, настройка (спутниковые) - 39
- каналы, настройка (цифровые) - 36
- каналы, обновление - 37
- каналы, переименование - 16
- каналы, переключение - 15
- каналы, переустановка - 45
- каналы, скрыть или показать - 16
- каналы, сортировка - 16
- каналы, точная настройка (аналоговые) - 36

- Кнопки телевизора - 12
- кодеки, поддержка - 69

М

- Маркировка энергоэффективности - 10
- модуль условного доступа (CAM) - 63
- мультимедиа, воспроизведение файлов - 19
- мультимедиа, параметры воспроизведения - 20
- мультимедиа, поддерживаемые форматы - 69

Н

- настройка каналов (автоматическая) - 35
- настройки игр - 29
- настройки, игра - 29
- настройки, сеть - 62

О

- обновление, список источников - 58
- обращение в компанию Philips - 11
- Общий интерфейс - 63
- ограничение на просмотр - 32

П

- параметры звука - 34
- параметры звука, восстановление - 35
- параметры изображения - 33
- параметры изображения, восстановление - 35
- параметры энергосбережения - 9
- параметры, аудиоформат - 35
- параметры, звук - 34
- параметры, изображение - 33
- пауза ТВ - 24
- переименование каналов - 16
- переименование, подключенное устройство - 58

переработка - 10
переустановка - 45
ПК, разрешение изображения - 68
платформа Multimedia Home Platform
(MHP) - 22
поддержка продуктов - 11
подключение, видеомэгафитон - 50
подключение, внешний жесткий диск - 56
подключение, домашний кинотеатр - 53
подключение, домашняя сеть - 62
подключение, игровая приставка - 52
подключение, Интернет - 62
подключение, компьютер - 57
подключение, проигрыватель дисков - 48
подключение, ресивер - 49
подключение, устройство USB - 56
подключение, цифровая видеокамера - 55
подключение, цифровая фотокамера - 54
подключенное устройство,
переименование - 58
помощник установки - 33
предварительные настройки,
изображение и звук - 17
программное обеспечение, обновление с
помощью USB - 43
программное обеспечение, проверка
версии - 43
программное обеспечение, цифровое
обновление - 45
проигрыватель дисков, подключение - 48
пульт дистанционного управления - 12

Р

разрешение изображения - 68
Разъем SCART - 46
разъемы - 46
расписание, записи - 27
расположение телевизора, подставка или
крепление на стене - 5

расположение телевизора, советы - 5
режим - 43
режим ожидания - 14
режим, - 43
ресивер, подключение - 49
руководство по подключению - 11

С

сетевой форум - 11
сетевые настройки - 62
сеть, имя телевизора - 62
сеть, подключение - 62
сигнал клавиши - 41
список каналов - 16
список каналов, копировать - 37
справка, версия - 71
справка, на экране - 11
справочник программ, телевещательная
компания - 19
спутник, добавление или удаление - 40
спутник, настройка каналов - 39
спутник, настройки - 39
субтитры, аналоговые - 40
субтитры, цифровые - 41
субтитры, язык - 41

Т

таймер отключения - 31
ТВ-справочник, телевещательная
компания - 19
телетекст, двойной экран - 30
телетекст, подстраницы - 30
телетекст, поиск - 30
телетекст, список страниц - 30
телетекст, увеличить - 30
телетекст, цифровой текст - 30
телетекст, язык - 30

техника безопасности - 3
товарные знаки и авторские права - 7

У

универсальный доступ, включить - 41
универсальный доступ, для лиц с нарушениями зрения - 42
универсальный доступ, с нарушениями слуха - 41
усилитель, выбор выхода - 60
устройства, просмотр - 58
уход за экраном - 5

Ф

формат изображения - 18
функция автоматического смещения субтитров - 61

Х

характеристики звука - 68
характеристики питания - 68
характеристики экрана - 68

Ц

цифровая видеокамера - 55
цифровая фотокамера - 54
цифровое радио - 16
цифровые каналы, настройка - 36
цифровые каналы, субтитры - 41

Ч

часы - 31

Э

электронная программа передач, телевещательная компания - 19
Элементы управления - 12
Элементы управления на задней панели - 12

Я

язык аудио - 40
язык, меню - 40
язык, субтитры - 41

