



Philips 7500 series  
4K UHD LED Android TV

126 cm (50") Ambilight TV  
1700 Pildikvaliteedi indeks  
HDR 10+  
Pildiparandusmootor P5 Perfect



50PUS7504

## 4K UHD LED Android TV

koos kolmekülgse Ambilightiga

Ettepoole suunatud tähelepanuväärse heliga kõlarite ja Ambilighti tehnoloogiaga Philips 7500 viib telerikasutuskogemuse uuele tasemele. Striimige mitmetest allikatest Android TV ja sisseehitatud Chromecast'i lahenduse abil.

### Android TV sisu teie käsutuses

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii. On, mida nautida.
- AI häälujuhtimine. Sisseehitatud Google Assistant. Töötab Alexa'ga.
- Android TV. Lihtne kasutada.

### Õhuke teler. Ilus valgus.

- Ambilight. Olge tegevuse keskmes.
- Õhuke disain. Kitsas ümbrisevõru ja metallist pöördalus
- 4K UHD. Ilus ja terav.

### Sujuv liikumine. Tõetruud värvid. Vapustav sügavus.

- Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.
- Ühildub HDR10+ formaadiga. Nähke rohkemat, kui režissöör näidata soovis.

### Selge heli. Kuulake iga sõna.

- Selge dialoog. Jõulised efektid.
- Tasakaalustatud heli täieulatuslikest kõlaritest.

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Kolmekülgne Ambilight




Philips Ambilight muudab filmid ja mängud kaasahaaravamaks. Muusikat saavad valgusefektid. Ja teie ekraan tundub veelgi suurem, kui see tegelikult on. Teleri nurkades asuvad nutikad LED-id kuvavad ekraanil olevaid värve seinadel reaalselt. Pakume teile täiuslikult sobivat ümbritsevat valgust – ja veel ühte põhjust teleri ees olla.

## 4K UHD

Vaadake rohkem ja vaadake selgemalt. Philips 4K UHD TV tagab teile värvikirevama ja selgema kontrastsusega pildi. Nautige suuremat sügavust ja sujuvamat liikumist. Suurepärase filmide, telesaadete kui ka mängude edastamine ja seda allikast olenemata.

## Pildiparandusmootor P5 Perfect

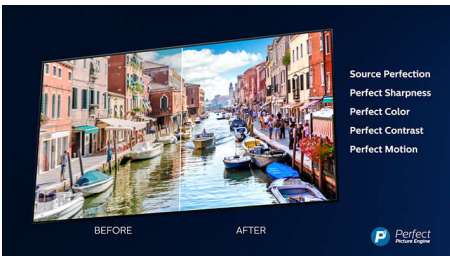

Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast


on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

## HDR10+ tugi



Teie Philipsi teler on HDR10+ videoformaati kasutades veelgi parem. Teler kohandab iga kaadri kontrastsust, värve ja heledust. Vaheet ei ole, kas tegemist on seriaali või uue kassahitiga – varjud on sügavamad, heledad kohad säravamad ja värvid tõetruumad.

## TV sisu

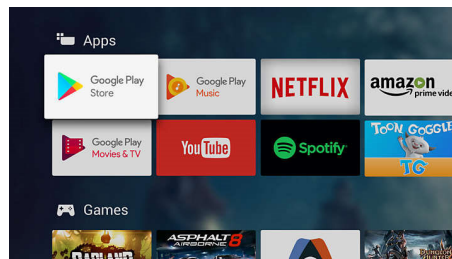


Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii pakuvad rohkem kui tavalised telesaated. Nautige internetis lõputult filme, telesaateid, muusikat, rakendusi ja mängu. On, mida nautida.

## AI häälujuhtimine.

Juhtige Philipsi Androidi telerit oma häälega. Soovite mängida mängu, vaadata Netflixit või otsida Google Play kauplusest filme või äppe?

Lihtsalt öelge seda telerile. Saate juhtida ka kõiki Google Assistantiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks hämardada filmiõhtu jaoks valgust või seadistada termostaati. Seda kõike diivanilt lahkumata. Enam ei pea te pidevalt oma telekapulti otsima. Nüüd saate Philipsi nutitelerit oma hääle abil juhtida, kasutades Alexa ühilduvaid seadmeid, nagu Amazon Echo. Alexa saate oma teleri sisse lülitada, kanalit vahetada, mängukonsooliga mängida ja palju muud.

## Android TV.

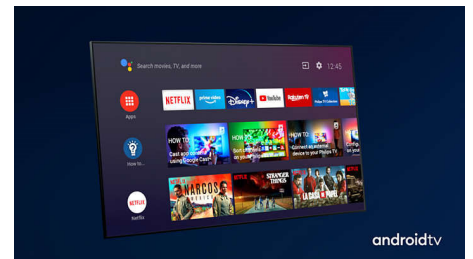

Kohandage Philipsi Androidi teler enda soovide järgi. Kui soovite sel nädalal vaadata ainult Amazoni ja YouTube'i ning järgmisel nädalal vaid Rakuten TV-d ja Netflixit, siis pole probleemi. Selge ja intuiitiivne ekraan võimaldab teil asetada oma lemmiksisu kõige nähtavamale kohale. Nii saate kergesti jätkata sealt, kus viimati pooleli jäite või leida uusimaid filme.

## Jõulised efektid

Selge dialoog. Jõulised efektid.

## Tasakaalustatud heli

Tasakaalustatud heli täieulatuslikest kõlaritest.

## Õhuke disain

Õhuke disain. Kitsas ümbrisevõru ja metallist pöördalus

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighti versioon: 3 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 126 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160

- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Ülikõrge lahutusvõime, Micro Dimming Pro, 1700 PPI, Dolby Vision, HDR10+
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 50 tolli

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: HDR-toega, HDR10/ HLG, kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60Hz juures, HDR tugi, HDR10/


HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Connections

### Side

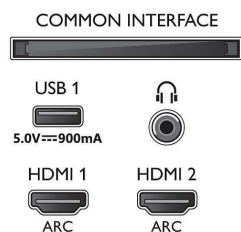

### Bottom

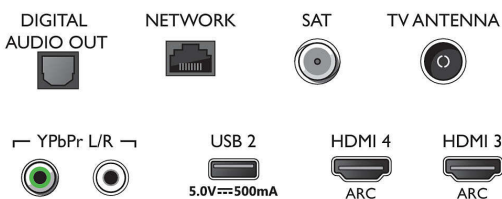

# Spetsifikatsioon

## Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB\*

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüüunupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine, Laiekraan
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuul: hääljuhtimisega

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 25 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 6,25 W eesmist kesksageduskõlarit, 12,5 W bassikõlar
- Heli täiustused: Viieribaline ekvalaiser, A.I. heli, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Selge dialoog, Dolby Atmos

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1

- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, kahesüsteemne
- Muud liidesed: Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 73 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (radio kuulamiseks), Valgussensor
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 107 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul, Toitejuhe, Minipistik L/R kaabli, Minipistik YPbPr kaabli, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusõuete brošüür, Lauapealne alus
- Patareid komplektis: 2 x AAA-patareid

## Värv ja viimistlus

- Teler eest: Keskmise hõbedase tooniga

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1119,8 mm
- Seadme kõrgus: 658,8 mm
- Seadme sügavus: 77,7 mm
- Toote kaal: 14,5 kg
- Seadme laius (alusega): 1119,8 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 703,4 mm
- Seadme sügavus (alusega): 207,0 mm
- Toote kaal (alusega): 16,1 kg
- Karbi laius: 1240,0 mm
- Karbi kõrgus: 850,0 mm
- Karbi sügavus: 174,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 20 kg
- Aluse laius: 520,0 mm
- Aluse kõrgus: 44,6 mm
- Aluse sügavus: 207,0 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 200 mm



Väljalaske kuupäev  
2024-03-25

Versioon: 4.0.1

EAN: 87 18863 01915 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
- \* Selle funktsionaalsus on ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.