



Philips Serie 3000
TV LCD con Digital
Crystal Clear

26"
HD Ready
TV digitale

26PFL3404H



Una scelta davvero intelligente

Con una tecnologia facile da usare a prova di futuro

Immagini e audio di altissima qualità con il display HD 1366 x 768p. Divertimento assicurato grazie al rispetto di standard di altissima qualità che rendono questo Flat TV Philips la scelta ideale.

Immagini vivaci e nitide

- Digital Crystal Clear per dettagli e nitidezza
- Display LCD HD con risoluzione 1366 x 768p
- 28,9 miliardi di colori per immagini nitide e naturali
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

Suono chiaro e definito

- Incredible Surround per le migliori prestazioni audio
- Potenza audio 2 x 5 W RMS

Semplice da collegare e utilizzare

- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- 2 ingressi HDMI con EasyLink per una connettività HD completa
- Ingresso PC (HDMI)
- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione

Preparati al futuro

- Ricezione HDTV MPEG4 tramite sintonizzatore DVB-T*

PHILIPS

In evidenza

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

Display LCD 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

28,9 miliardi di colori

Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3 canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 28,9 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature di colore e le tonalità della pelle ed elaborarle per offrire colori estremamente naturali.

Incredible Surround

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

USB per foto e musica

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e musica in formato mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivi classe memoria USB). Inserisci il dispositivo USB nello slot sul lato del televisore per accedere alle foto o ai file sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo e condividerli facilmente.

2 ingressi HDMI con EasyLink

EasyLink utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per la condivisione delle funzionalità tra i dispositivi collegati e il televisore. Grazie a EasyLink è necessario un solo telecomando per sfruttare le funzionalità principali sia del televisore che dei dispositivi collegati. La tecnologia HDMI consente di stabilire una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo per una qualità delle immagini insuperabile. HDMI utilizza la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie a 1 ingresso HDMI sul retro e 1 sul lato del televisore, puoi collegare sorgenti HD multiple, ad esempio un decoder HD, un lettore Blu-ray e una console di gioco o una videocamera digitale.

Ingresso PC (HDMI)

Tramite l'ingresso PC, è possibile utilizzare il TV come un monitor del PC grazie al cavo/convertitore HDMI-DVI.

ECO Flower

Negli ultimi 10 anni ci siamo impegnati per ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e continueremo anche in futuro. Il processo di produzione eco-compatibile dei TV Philips mira ad un ulteriore rispetto dell'ambiente e ad un impatto ancora minore sull'ecosistema. Philips ha ottenuto la certificazione EU ECO (il fiore) sulla gran parte dei propri modelli grazie alla loro efficienza energetica superiore, al bassissimo consumo in standby (fino al 50% in meno rispetto al livello EU ECO richiesto), all'assenza di sostanze pericolose (ad es. il piombo) e alla facilità di riciclaggio dei TV Philips.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Luminosità: 400 cd/m²
- Contrasto schermo: 4000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Dim. diagonale schermo: 26 pollici / 66 cm
- Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear III, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, Dynamic contrast enhancement, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Autocorrezione del colore della pelle, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Cabinet a colori: Lato anteriore in High Gloss Black Deco e cabinet nero

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Ingresso via HDMI/DVI

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24/25/30/50/60 Hz

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica

- volume, Incredible Surround, Smart Sound
- Sistema audio: Nicam Stereo

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Connessione migliorata: Easy Link
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Assistente per le impostazioni, Controlli laterali
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva, EPG valida 8 giorni*
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCPF01E09B
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Modalità intelligente: Gioco, Film, Personale, Risparmio energetico, Standard, Vivace

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- TV digitale: DVB-T MPEG4*
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R

- Numero di SCART: 2
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, USB 2.0
- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Altri collegamenti: Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, EasyLink

Assorbimento

- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico (tipico): 67 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,30 W


Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 671,8 x 458,7 x 77 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 671,8 x 520 x 220 mm
- Peso del prodotto: 6,9 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 8,4 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 800 x 210 x 580 mm
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 100 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia, Telecomando, 2 batterie AAA, Dichiarazione software

Rear connectors

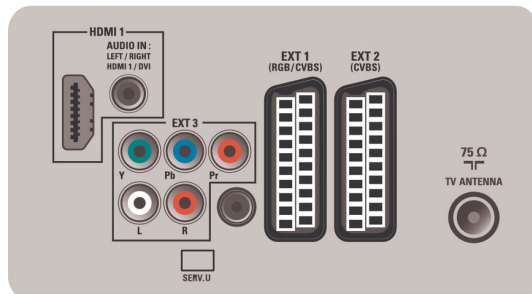

Side



Data di rilascio
2019-11-12

Versione: 6.1.8

12 NC: 8670 000 49022
EAN: 87 12581 46090 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com