

Philips  
Televizor profesional cu  
LED-uri

Studio 19"  
LED  
DVB-T2/T/C

19HFL2829P



## Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologia LED economică

Cu acest televizor economic LED destinat industriei hoteliere, te vei bucura de instalare eficientă prin clonare USB și caracteristici dedicate industriei hoteliere, precum blocarea meniului și a comenzilor.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Ideal pentru închisori
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Control avansat al volumului pentru a nu deranja oaspeții
- Întâmpină oaspeții cu o pagină de întâmpinare personalizată
- Împiedică utilizarea neautorizată prin blocarea joystickului
- Blocarea meniului de instalare
- Carcasă spate transparentă pentru dezvăluirea materialelor ascunse
- Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator

### Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- USB pentru redare multimedia
- Consum redus de energie
- Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

# PHILIPS

## Repere

### Televizor LED


Cu iluminarea de fundal cu LED te poți bucura de consum redus de energie și imagini frumoase cu luminozitate ridicată, contrast incredibil și culori vibrante.

### Pagina de întâmpinare



De fiecare dată când este pornit televizorul, apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi personalizată ușor în momentul instalării cu ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în format .png.

### Clonare USB

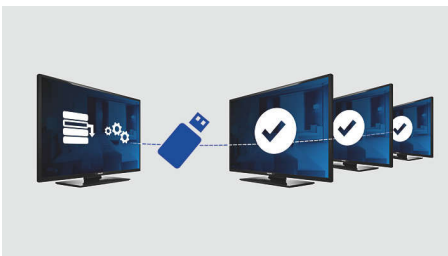

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între

televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### PrisonMode

Pentru a controla comunicarea, acest televizor pentru industria hotelieră este echipat cu o setare specifică PrisonMode. Acest mod avansat de securitate dezactivează anumite setări care nu sunt solicitate de piața de detenție, precum Teletext, Ghid electronic de programe, Subtitrări și porturi USB.

### Carcasă spate transparentă

Carcasa spate transparentă dezvăluie materialele ascunse din televizor. Este ideală pentru televizoarele instalate în închisori și centre de detenție.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

### Editor de canale off-line

Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator

### O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

### Control avansat al volumului

Cu ajutorul funcției de control avansat al volumului poți instala volumul de pornire al televizorului și poți prestabili intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, pentru a împiedica reglarea excesivă a volumului și deranjarea oaspeților din camerele de alături.

### Blocare joystick

Prin activarea sau dezactivarea blocării joystickului, administratorul poate împiedica utilizarea neautorizată a televizorului prin joystick, reducând costurile generale de administrare ale hotelului.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare inutile.

### Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 19 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 47 cm
- Afișaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- TV analogic: PAL, SECAM

## Caracteristici

- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Servicii digitale: EPG 8d, MHEG, Teletext

## Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington
- Marca ta: Siglă de întâmpinare
- Clonare și actualizare firmware: prin USB, Clonare inițială instantanee
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
- Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line

## Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști

## Multimedia

- Redare video acceptată: Container: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SSA SUB
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 30 Hz
- Conexiuni multimedia: USB

## Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 5 (2x2,5) W
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: Egalizator, Balans, AVL, Incredible Surround, Bas dinamic

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 45 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 14 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Consum anual de energie: 20 kWh

## Accesorii

- Incluse: Telecomandă 22AV1407A/12, 2 baterii AAA, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru montare pe masă, Certificat de garanție
- Opțional: Configurare RC 22AV9573A

## Conectivitate laterală

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0
- Intrare AV: CVBS +S/D (Mini-Jack)

## Conectivitate spate

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ieșire audio digital: Coaxial (SPDIF)
- Intrare VGA: D-sub 15 pini

## Caract. de conectivitate superioare


- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- HDMI: ARC (toate porturile)

## Design

- Caracteristici: Carcasă spate transparentă
- Culoare față: Negru

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 451 mm
- Înălțime aparat: 296 mm
- Adâncime aparat: 35/43 mm
- Greutate produs: 2,6 kg

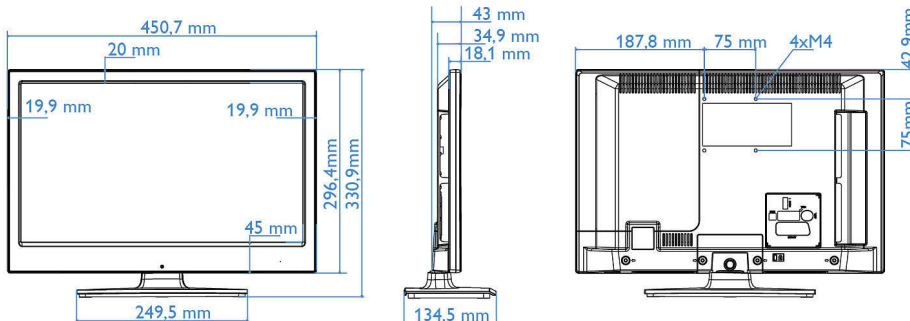

Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.0.1

EAN: 87 18863 00391 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Lățime aparat (cu suport): 451 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 331 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 134 mm
- Greutate produs (+ suport): 2,8 kg
- Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm, M4

\* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.