



Philips Matchline
televisor plano con Pixel
Plus

26 pulg.

LCD escaneado progresivo

MATCHLINE

26PF9956



La mejor calidad de imagen

Disfruta de lo último en televisores Flat TV con la gran calidad de imagen de la tecnología Pixel Plus y la tecnología LCD más avanzada, junto con un impresionante diseño que resulta ideal para todo tipo de interiores.

Imágenes naturales impresionantes

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- Pixel Plus para más detalles, profundidad y claridad
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo: calidad de imagen optimizada
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Reproducción de sonido extraordinaria

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Comodidad multifuncional

- Radio FM incorporada para disfrutar de tus emisoras favoritas
- La entrada para PC e permite usar el televisor como monitor
- Visualiza el contenido del PC en una segunda ventana del televisor
- El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de forma simultánea
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.



PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- **Relación de aspecto:** Pantalla panorámica
- **Brillo:** 450 cd/m²
- **Relación de contraste (típica):** 400:1
- **Tamaño pant. en diagonal:** 26 pulgada / 66 cm
- **Tipo de pantalla de visualización:** LCD TFT Active Matrix WXGA
- **Mejora de la imagen:** Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, escaneado progresivo, Filtro de peine 2D, Active Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Mejora de la transición del color, Ajuste de temperatura de color, reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, mejora de transición de luminancia, Ajuste de la nitidez
- **Mejora de pantalla:** Pantalla recubierta antirreflejante
- **Ángulo de visualización (h / v):** 170 / 170 grado
- **Resolución de panel:** 1280 x 768 p
- **Tiempo de respuesta (típico):** 16 ms

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

Sonido

- **Mejora del sonido:** mejora dinámica de graves
- **Sistema de sonido:** Mono, Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 10 W

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Plug & Play, Nombre del programa, Ordenar
- **Facilidad de uso:** Nivelador automático de volumen (AVL), Radio FM, Interfaz gráfica de usuario, Lista de programas, control inteligente de la imagen, control inteligente del sonido
- **Tipo de mando a distancia:** RCAE049_FRP

- **Teletexto:** Teletexto inteligente para 10 pág.
- **Mejoras en el teletexto:** 4 páginas favoritas, Línea de información de programa
- **Picture in Picture:** Picture in graphics, Teletexto a doble página
- **Mando a distancia:** Amp, DVD, Televisor
- **Ajustes del formato de pantalla:** Pantalla completa, Conmutación subtítulos y cabeceras, súper panorámico, Pantalla panorámica, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- **Reloj:** Temporizador
- **Montaje VESA:** 100 x 100 mm
- **Protección infantil:** Bloqueo infantil

Sintonización/Recepción/Transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM, hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- **sistema de televisión:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reproducción de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Entrada de antena:** Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- **Pantalla del sintonizador:** PLL
- **Número de presintonías:** 100

Conectividad

- **Número de euroconectores:** 2
- **Euroconector externo 1:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- **Euroconector externo 2:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo, Y/C
- **Otras conexiones:** Antena IEC75, salida del nivel constante de audio, DVI-D, Antena FM, Entrada PC VGA + entrada I/D audio
- **Conexiones frontales / laterales:** Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo

Alimentación


- **Consumo de energía:** 110 W W
- **Consumo en modo de espera:** < 2 W
- **Temperatura ambiente:** +5 -/+ 40 C

Dimensiones

- **Peso del producto:** 15 kg

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Miniconector para Cinch (hembra), Cable de alimentación, Guía de configuración rápida, Tarjeta de registro, Mando a distancia, cable para antena RF, Manual de usuario

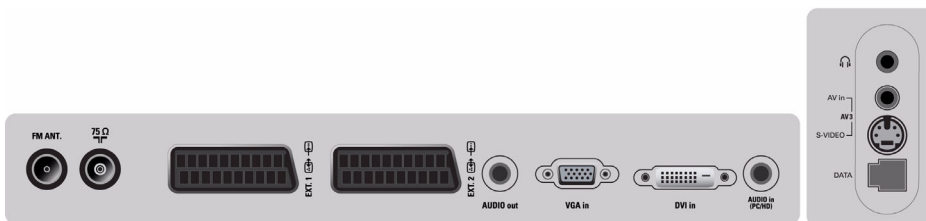

Características destacadas

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p

Esta pantalla WXGA, dotada de los últimos avances en tecnología LCD, ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768 píxeles y la capacidad de reproducir imágenes sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante de alta definición permite disfrutar al máximo del ocio.

Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que incrementa el número de líneas y el número de píxeles. El resultado es unas imágenes asombrosamente nítidas con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles, en todo momento y desde cualquier fuente.

escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un sistema de control exclusivo e inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y ajusta automáticamente los parámetros. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido Surround. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces adicionales. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Radio FM incorporada capaz de almacenar 40 presintonías. Los nombres de emisoras en la pantalla simplifican la navegación; también se incluye un práctico protector de pantalla con reloj que se puede utilizar mientras se escucha la radio.

Entrada para PC

Con la entrada PC puedes conectar el televisor a un ordenador y usarla como monitor.

Imagen en gráficos

Picture-in-Graphics es una pequeña pantalla en la imagen principal que permite ver datos o gráficos en la pantalla principal del televisor. Ofrece la posibilidad de ver datos o gráficos y la televisión a la vez.

teletexto de página doble

El teletexto a doble página permite visualizar dos páginas de teletexto de forma simultánea (una junto a otra)

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.



Fecha de emisión
2007-11-09

Versión: 8.0

12 NC: 8670 000 20977
EAN: 877 10895 83272 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com