




Philips 9000-serien
LCD-TV med Ambilight
Spectra 3 og Perfect Pixel
HD Engine

52"

DVB-T/C MPEG4*

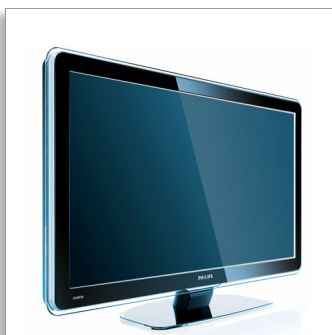

52PFL9703H

Pirr sansene

Fordyp deg i en fengslende Ambilight-opplevelse. Denne TVen har MPEG4 HDTV og Perfect Pixel HD-motor og kombinerer Perfect Motion, Perfect Colors og Perfect Contrast med Ambilight Spectra 3 – sammen lyser de opp seeropplevelsen

Hev seeropplevelsen

- Ambilight Spectra 3 for en altoppslukende seeropplevelse

Enestående perfekte bilder

- Perfect Pixel HD-motor for uslåelig skarphet og klarhet
- HD ready 1080p for høyest mulig kvalitet på Full HD-bilder
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- Bred Gamut LCD-fargeskjerm for strålende farger
- 100 Hz Clear LCD, 2 ms ytelse for enestående bevegelsesskarphet
- Behandling av 2250 trillioner farger
- Dynamisk kontrastforhold på 55 000 : 1 for utrolige ekte, svarte detaljer

Enkelt å koble til og nyte

- DLNA PC-nettverkskobling for å bla gjennom innhold på PC- og hjemmenettverk
- 4 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling

Klar for digital

- HDTV med MPEG4 gir deg virkelighetstro HD-bilder

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Ambilight Spectra 3



Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen videre ved å projisere en lysglød fra baksiden av skjermen på veggene rundt. Ambilight justerer automatisk fargen og skarpheten på lyset som omslutter TV-en, slik at det passer til bildet. Dette gir en altoppslukende seeropplevelse. Med Ambilight Spectra 3 blir filmene virkelig levende!

Perfect Pixel HD-motor

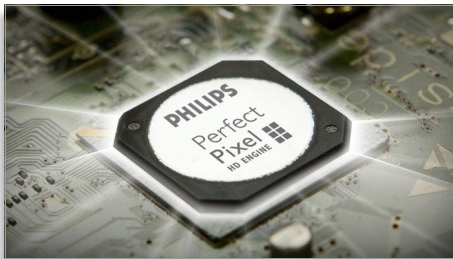

Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og knivskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Nyt den utrolige bildekvaliteten på Full High Definition TV-signaler fra HD-kilder som HDTV-sendinger, eller Blu-ray DVD. HD ready 1080p er et beskyttet merke som gir bildekvalitet langt over det du får med vanlig HD Ready. Det samsvarer med de strenge standardene som er vedtatt av EICTA for å tilby Full HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet fra et Full HD 1920x1080p High Definition TV-signal. Den har en universell tilkobling for både analog YPbPr og ukomprimert digital tilkobling for DVI eller HDMI som støtter HDCP. Den kan også vise 1080p progressive signaler ved 24, 50 og 60 Hz.

Perfect Natural Motion

Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndsinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet, uavhengig av hvor raskt handlingen foregår på skjermen. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

Bred Gamut LCD-fargeskjerm

x.v.Color sikrer realistisk fargegjengivelse, nøyaktig visning av hver farge, tone og dybde for å tilby et bredt fargespekter som omfatter nesten dobbelt så mange farger som sRGB-fargeområdet. x.v.Color produserer fargevariasjoner som er svært nær det menneskets øye kan gjenkjenne – den forbedrer til og med kvaliteten på HD-videomateriale. TVer som er kompatible med x.v.Color reproducerer bilder med nesten samme kvalitet som da de ble tatt.

100 Hz Clear LCD (2 ms)



100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 2 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermer til nye høyder.

Dynamisk kontrastforhold på 55 000 : 1

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Phillips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterking gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

HDTV med MPEG4

Med HDTV kan du motta høydefinisjonsinnhold som er sendt via bakkenettet, ved hjelp av en integrert DVB-T tuner for både MPEG-2- og MPEG-4-formater. Du får fremragende lyd- og bildekvalitet, uten å måtte bruke en ekstra set-top-boks.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 55 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 (BEVV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 52 tomme / 132 cm
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Bred Gamut-fargeskjerm, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Active Control + lyssensor, 100 Hz Clear LCD, Sagtannundertrykking, Progressive Scan, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 trillioner farger 17 bits RGB

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lysmodus
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p 24	50, 60 Hz
1080p 24	25, 30 Hz

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser, Smart Sound
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Høytalertyper: 2 integrerte subwoofere, Dome diskantthøytalere

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play
- Enkel bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forh.innst., Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Bilde i bilde: Dobbel teksts skjerm
- Fjernkontroll: Universell
- Fjernkontrolltype: RC4492
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Bytte av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in
- Smart modus: Spill, Film, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2/8k
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-bakkesignal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB

- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn, VGA PC-inngang
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks spill, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt

Strøm

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Lysnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Effektforbruk: 328 W
- Strøm (energisparingsmodus): 243 W
- Effektforbruk i standby: 0,15 W


Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1300 x 803 x 128 mm
- Mål for apparat med stativ (H x D): 875 x 325 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 61,4 kg
- Produktvekt: 40,6 kg
- Produktvekt (+stativ): 50,2 kg
- Eskemål (B x H x D): 1422 x 1139 x 375 mm
- Kabinettfarge: Dekorfront i svart glass med svart bakdeksel
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: koaksial RF-antennekabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Rear connectors

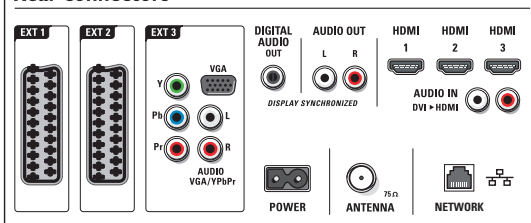

Side

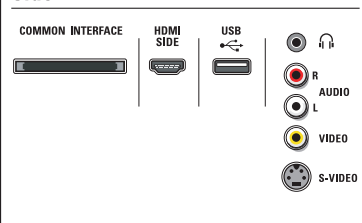

Utgivelsesdato
2009-08-27

Versjon: 5.0.8

12 NC: 8670 000 35092
EAN: 87 12581 37564 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

