

Philips
专业电视

32 英寸 HeartLine
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011W



仰仗更智能的专业电视， 更智能的专业电视

向您的客户发送具有出众画质的适当消息，并显示品牌的、交互式酒店页面。

CMND 让您轻松掌控一切

- CMND & 控制：轻松维护电视
- CMND & 创建：当您有需求时显示您想要的信息

打造与众不同的住客体验

- 用于个人欣赏的附加耳机连接
- 护士呼叫兼容功能专为医疗保健部门而优化
- 屏幕时钟显示，为宾客带来理想的便利性
- 事件和时间随意安排

高级酒店功能，极具前瞻性

- Xpress 串行协议，轻松连接互动系统
- MyChoice 兼容为您带来持续受益
- SmartInfo 适用于各品牌交互式酒店的信息页面
- 全面的酒店、医疗和禁锢模式
- 通过一个可定制的欢迎页面欢迎您的客人
- 安装菜单锁定

PHILIPS

产品亮点

CMND 与控制



CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。

CMND 与创建



CMND 与创建允许您在需要时显示您想要的信息。CMND 的内容管理模块可易于创建和分布交互式、品牌酒店网页。定制您的电视，为客人实时提供酒店的全新信息和全新进展情况。

酒店、医院、禁锢模式

提供的所有功能适用于比起居室要求更高的专业环境。从音量和菜单锁定到更严格的材料测试、节能、防盗遥控器和专用医疗和禁锢功能，可支持利基市场应用程序。

与 MyChoice 兼容



MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。

护士呼叫兼容

护士呼叫系统兼容使得飞利浦医疗保健电视成为一种高度集成的工具，不仅为用户/患者带来娱乐选择，同时也可作为紧急医疗情况带来方便。

屏幕时钟显示

客人可以通过我们的全新屏幕时钟显示轻松了解当前时间。轻按按钮，时钟便显示在电视屏幕上，集增强可视性和降低功耗于一体。

计划程序

通过内置计划程序在您需要时显示您想要的内容。可编程多达 7 种不同的计划程序，以显示您需要的任何内容类型。每日重复或在特定日期设置，如周末。如何选择，完全由您做主。

欢迎页面



每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎页面。欢迎页面可在安装时通过一个简单的 .png 格式的欢迎图像进行品牌宣传和自定义。

SmartInfo

SmartInfo 可通过 SmartUI 为您的宾客提供酒店或城市信息。即使是在电视无法连接内网或互联网时，您的宾客仍可以访问此交互式酒店网页。您可以定期更改信息并让您的宾客轻松了解酒店的所有全新发展。

Xpress 串行协议 (SXP)

通过 Xpress 串行协议 (SXP)，此电视可连接至外置编译解码器及所有主流交互系统提供商的机顶盒。

安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置，为用户带来出众便利性，并能避免因需要重新安装而造成不必要的成本。

耳机连接

此扬声器系统还可以连接耳机。接上耳机便于您个人欣赏，带来随心所欲的畅快听觉体验。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 80 厘米
- 显示屏: LED 高清电视
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 亮度: 280 cd/m²
- 画面效果增强: 逐点高清, 200 赫兹 Perfect Motion Rate
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直)

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (最高可 达 1080p60)
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 模拟电视: PAL

功能

- 操作简便: 图像风格, 声音风格, 图像格式, 独立的音量控制
- 数字服务: 8d EPG, 当前和下一代, MHEG, 图文电视
- 本地控制: 操纵杆

人性化功能

- 酒店模式: 操纵杆控制锁定, 菜单锁定, 安装菜单锁定, 音量限制
- 禁锢模式: 高安全模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁
- 提醒功能: 计划程序 (7x), 定时关机, 闹钟唤醒, 频道唤醒, 唤醒声
- 控制开关: 频道, 功能, 图像风格, 图像格式, 声音风格, 音量, 菜单语言
- 防盗: 电池防盗保护, Kensington 锁
- 吸力控制: 环保 / 快速启动
- 您的品牌: SmartInfo, 欢迎徽标
- 时钟: 待机模式时钟, 夜光 RC 按钮, 屏幕时钟, 可选外置时钟
- SmartInfo: HTML5 浏览器, 交互式模板, 图片幻灯片放映
- 克隆和固件更新: 即时初始克隆, 通过 USB/RF CMND 和控制: 离线频道编辑器, 离线设置编辑器, RF 远程管理, CMND 和创建
- 控制: 阻止自动频道更新, Xpress 串行协议, 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
- 交互式 DRM: VSecure
- 创收: MyChoice
- 遥控器: 缆线绑带就绪, 低电量检测, RC 电池仓门锁
- 频道: 组合列表, 主题选择列表, 离线频道编辑器

医疗保健功能

- 控制: 多个遥控器, 兼容医疗保健遥控器, 兼容护士呼叫系统
- 便利性: 耳机输出, 独立的主扬声静音
- 安全: 双重隔离 II 类, 阻燃

多媒体

- 支持视频播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 兼容: AVI、MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- 支持的音乐格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 至 v9.2)
- 支持的字幕格式: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- 支持的图像格式: BMP, JPG, PNG, GIF
- 支持 USB 视频分辨率: 1920x1080p (60 赫兹)
- 多媒体连接: USB

音频

- 音响输出功率: 16 (2x8) 瓦
- 浴室扬声器输出: 1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭: 2.0, 下向式
- 声音功能: AVL, 超宽环绕立体声, Dolby MS10

功率

- 主电源: 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 使用环境温度: 0 °C 至 40 °C
- 待机功耗: 0.3 瓦
- 能源标签级别: A+
- 欧盟能源标签功率: 31 瓦
- 节能功能: ECO 节能模式
- 年能耗: 45 kW · h

附件

- 随附: 桌架, 遥控器 22AV1604A/12, 2 节 AAA 电池, 保修单, 法律及安全手册, 电源线
- 可选: 外置时钟 22AV1120C/00, 设置遥控器 22AV9573A/12

接口 (侧面)

- USB2: USB 3.0
- 通用接口插槽: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2
- 耳机输出: 迷你插孔

接口 (背面)

- 浴室扬声器输出: 迷你插孔
- 分量: YPbPr + L/R cinch
- AV 输入: CVBS 与 YPbPr 共享
- DVI 音频输入: 迷你插孔
- 外部控制: RJ-48
- 天线: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2, ARC

- 数字音频输出: 光学
- HDMI 2: HDMI 2.0, 带 HDCP 2.2
- USB 1: USB 2.0

连通性增强


- RJ48: IR 输入 / 输出, 串行 Xpress 接口
- EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机, RC 通过, 系统音频控制
- HDMI: DVI (所有端口)

设计

- 颜色: 白色

尺寸

- 机身宽度: 727 毫米
- 机身高度: 425 毫米
- 机身厚度: 64/77 毫米
- 产品重量: 5 千克
- 机身宽度 (含桌架): 727 毫米
- 机身高度 (含桌架): 490 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 186 毫米
- 产品重量 (含桌架): 5.7 千克
- 可壁挂安装: M4, 100 x 100 毫米

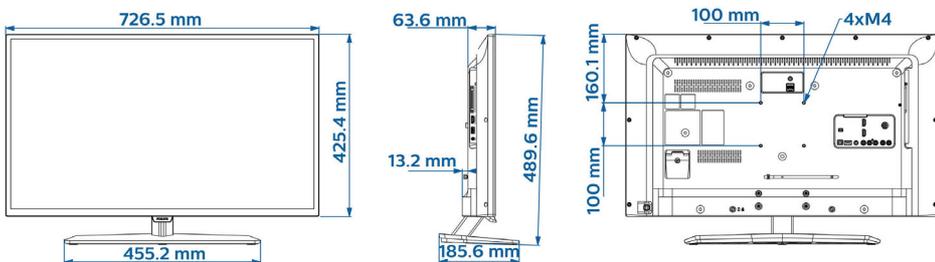

发行日期 2024-04-03

版本: 5.1.1

EAN: 87 18863 01063 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
* 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款, 本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。