



Philips 5500 series
Tanki Full HD LED
televizor sa sustavom
Android™

80 cm (32")

Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost
proširenja
DVB-T/C



32PFH5500

Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android s tehnologijom Pixel Plus HD

Iskusite snagu sustava Android: tanki Full HD LED televizor serije 5500 tvrtke Philips s tehnologijom Pixel Plus HD. Izuzetno brza obrada olakšava kretanje kroz sučelje televizora. Uz profinjeni profil jednako dobro izgleda kao što i radi.

Funkcionalna elegancija

- Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti
- Otvoreni dizajn postolja pruža dojam da televizor lagano lebdi u zraku

Uz Android vaš televizor može sve

- Dvojezgreni procesor i Android OS za snažne radne značajke
- Android: za brži, bogatiji i prilagođeniji doživljaj televizije
- Google Play™: otvara vrata u svijet zabave
- Google Cast: oslobodite puni potencijal svog Smart TV uređaja

Uvijek čista i živopisna slika

- Micro Dimming optimizira kontrast televizora
- Pixel Plus HD za predivne slike koje ćete obožavati
- 200Hz PMR za oštre slike pokreta

PHILIPS

Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
80 cm (32") Full HD LED TV, Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja, DVB-T/C

32PFH5500/88

Istaknute značajke

Postolje otvorenog dizajna

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

Izuzetno tanak okvir



Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.

Micro Dimming



Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerovatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.

Pixel Plus HD


Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate DVD, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

200Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnike video-obrade radi poboljšanja kvalitete svakog kadra. Bilo da volite igre, brzu sportsku akciju ili akcijske filmove, iskusit ćete vrhunsku oštrinu i ugađene pokretne slike.

Dvojezgreni procesor + Android

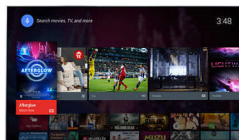

Sustav Android na televizoru omogućava navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na izuzetno brz, intuitivan i zabavan način. Android oslobađa snagu našeg dvojezrenog procesora, omogućavajući brzo i lako izvršavanje zadataka.

Android

Zahvaljujući sustavu Android na Smart TV televizoru, moći ćete uživati u brzom procesoru i sučelju jednostavnom za uporabu. Tako možete kontrolirati brojne sadržaje: Google Play™, Netflix, internetski preglednik i mnoge druge. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene stavke.

Google Play

Google Play™ nudi brojne kvalitetne igre za sve uzraste. Optimizirane za igranje na televizoru, izgledaju izvrsno i pravi ih je užitak igrati. Nema potrebe da životni prostor opteretite još jednom igraćom konzolom; univerzalno USB upravljanje igrama omogućava jednostavnu navigaciju i igranje.

Google Cast



Upotrebom usluge Google Cast u kombinaciji s pametnim uređajem* iskoristite puni potencijal koji pruža Smart TV tvrtke Philips. Možete pretraživati web-mjesta, sadržaje i aplikacije te odabrati njihovo prikazivanje na televizoru pritiskom gumba. Najbolje od svega je što za vrijeme prikazivanja sadržaja na televizoru pametni uređaj možete nastaviti koristiti za druge radnje.

Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
80 cm (32") Full HD LED TV, Dvojezreni; 8 GB, mogućnost proširenja, DVB-T/C

32PFH5500/88

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: do FHD 1920x1080 pri 60 Hz, pri 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI: do FHD 1920x1080p, pri 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, Glasovno pretraživanje, YouTube, Netflix*
- Kapacitet memorije (Flash): 8 GB, mogućnost proširivanja USB memorijom

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: MultiRoom klijent i poslužitelj, SimplyShare, Wi-Fi Miracast certifikat*
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- SmartTV aplikacije*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju

- programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Dinamičko pojačanje basova, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Bežično povezivanje: Dvostruki pojas, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, 2 x 2 integrirano
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), L/D audio ulaz, Audio ulaz (DVI), Izlaz za slušalice, Servisni priključak, Satelitski priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3$ W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 29 W

- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: $0,3$ W
- Godišnja potrošnja energije: 42 kW/h

Dotatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama

Dimenzije

- Širina uređaja: 726 mm
- Visina uređaja: 425 mm
- Dubina uređaja: 64 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 726 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 488 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 179 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 6,4 kg
- Širina kutije: 830 mm
- Visina kutije: 535 mm
- Dubina kutije: 131 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 7,6 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 100 x 100 mm



Connections

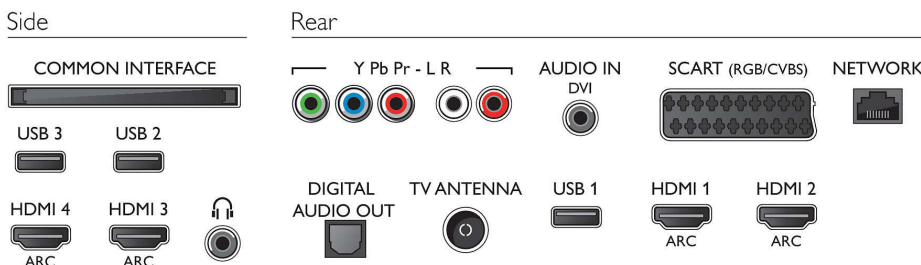

Datum izdavanja
2023-10-22

Verzija: 4.2.1

EAN: 87 18863 00287 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
- * Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvođača za Google Cast.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemotapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.