

**PHILIPS**

Television

7906 Series

# Manual pengguna

43PUS7906  
50PUS7906  
55PUS7906  
65PUS7906

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

# Kandungan

<b>1 Skrin Utama</b>	<b>4</b>	10.1 Mengenai Aplikasi	29
1.1 Skrin Utama dan Saluran	4	10.2 Google Play	29
1.2 Buka skrin Utama	4	10.3 Mulakan atau Hentikan Aplikasi	30
1.3 Kemas Kini Skrin Utama	5	10.4 Uruskan Aplikasi	31
<b>2 Menyediakan</b>	<b>6</b>	<b>11 Sumber</b>	<b>32</b>
2.1 Baca Keselamatan	6	11.1 Beralih kepada peranti	32
2.2 Dirian TV dan Pelekapan Dinding	6	<b>12 Tetapan</b>	<b>33</b>
2.3 Petua Pelekapan	6	12.1 Tetapan Gambar	33
2.4 Kabel Kuasa	6	12.2 Tetapan Bunyi	34
2.5 Kabel Antena	7	12.3 Tetapan Kuasa	35
2.6 Ceper Satelit	7	12.4 Pilihan Lanjutan	35
<b>3 Alat Kawalan Jauh</b>	<b>8</b>	12.5 Tetapan lain	36
3.1 Gambaran Keseluruhan Kekunci	8	12.6 But Semula	38
3.2 Penderia IR	9	12.7 Set Semula Kilang	38
3.3 Bateri	9	12.8 Tetapan Jam dan Bahasa	38
3.4 Pembersihan	9	12.9 Tetapan Kebolehaksesan	39
<b>4 Menghidupkan dan Mematikan</b>	<b>10</b>	<b>13 Ambilight</b>	<b>40</b>
<b>5 Pemasangan Saluran</b>	<b>11</b>	13.1 Gaya Ambilight	40
5.1 Kali Pertama untuk Memasang Saluran	11	13.2 Warna tersuai	40
5.2 Pasang Saluran Digital atau Analog	11	13.3 Kecerahan dan Penepuan	40
5.3 Satelit	11	13.4 Warna Dinding Di Belakang TV	40
5.4 Antena	13	13.5 TV Dimatikan	40
5.5 Pemasangan Kabel	13	<b>14 Video, Foto, Muzik &amp; Teks</b>	<b>41</b>
5.6 Pilihan Pemasangan Saluran	13	14.1 Daripada Sambungan USB	41
5.7 Kemas Kini Saluran	15	14.2 Mainkan Video anda	41
<b>6 Saluran</b>	<b>16</b>	14.3 Lihat Foto anda	41
6.1 Perihal Saluran dan Menukar Saluran	16	14.4 Mainkan Muzik anda	42
6.2 Senarai Saluran	16	14.5 Lihat Teks anda	42
6.3 Menonton saluran	17	<b>15 Panduan TV</b>	<b>43</b>
6.4 Saluran Kegemaran	18	15.1 Data Panduan TV	43
6.5 TV Interaktif	19	15.2 Menggunakan Panduan TV	43
<b>7 Sambungkan Peranti</b>	<b>21</b>	<b>16 Telefon pintar dan Tablet</b>	<b>44</b>
7.1 Perihal Sambungan	21	16.1 Google Cast	44
7.2 CAM dengan Kad Pintar - CI+	22	<b>17 Netflix</b>	<b>45</b>
7.3 Sistem Teater Rumah - HTS	23	<b>18 Perisian</b>	<b>46</b>
7.4 Peranti Video	23	18.1 Kemas Kini Perisian	46
7.5 Peranti Audio	23	18.2 Versi Perisian	46
7.6 Pemacu Kilat USB	24	18.3 Lesen Sumber Terbuka	46
7.7 Komputer	24	<b>19 Spesifikasi</b>	<b>47</b>
<b>8 Bluetooth</b>	<b>25</b>	19.1 Persekitaran	47
8.1 Apa Yang Anda Perlukan	25	19.2 Kuasa	47
8.2 Menggandingkan Peranti	25	19.3 Sistem Pengoperasian	47
8.3 Pilih Peranti	25	19.4 Penerimaan	47
8.4 Namakan semula Peranti	25	19.5 Jenis Paparan	48
8.5 Alih Keluar Peranti	25	19.6 Resolusi Input Paparan	48
<b>9 Sambungkan Android TV anda</b>	<b>27</b>	19.7 Kesambungan	48
9.1 Rangkaian dan Internet	27	19.8 Bunyi	48
9.2 Akaun Google	28	19.9 Multimedia	48
<b>10 Aplikasi</b>	<b>29</b>	<b>20 Bantuan dan Sokongan</b>	<b>49</b>

20.1 Daftar TV anda	49
20.2 Penyelesaian Masalah	49
20.3 Bantuan Dalam Talian	51
20.4 Sokongan dan Pembaikan	51
<b>21 Keselamatan dan Layanan</b>	<b>52</b>
21.1 Keselamatan	52
21.2 Penjagaan Skrin	53
<b>22 Terma Penggunaan</b>	<b>55</b>
<b>23 Hak Cipta</b>	<b>56</b>
23.1 HDMI	56
23.2 Dolby Vision dan Dolby Atmos	56
23.3 DTS-HD	56
23.4 Wi-Fi Alliance	56
23.5 Kensington	56
23.6 Tanda Dagang Lain	56
<b>24 Penafian berkenaan</b>	<b>57</b>
perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga	
Katalog indeks	58

# Skrin Utama

## Skrin Utama dan Saluran

### Pelancar Utama

Untuk benar-benar menikmati manfaat TV Android anda, sambungkan TV ke Internet. Tekan **Utama** pada alat kawalan jauh anda untuk mendapatkan skrin Utama Android yang baharu. Seperti pada telefon pintar atau tablet Android anda, skrin Utama ialah pusat TV anda. Dari sini anda boleh memilih rancangan yang mahu ditonton dengan melayari pilihan hiburan daripada aplikasi dan TV langsung. Skrin Utama anda mengandungi saluran yang membolehkan anda meneroka kandungan hebat daripada aplikasi kegemaran anda. Anda juga boleh menambahkan saluran tambahan atau mencari aplikasi baharu untuk mendapatkan lebih banyak kandungan.

Skrin Utama disusun dalam saluran. Aplikasi boleh mengisi cadangan mereka (jika tersedia) mengikut pilihan mereka sendiri sebagai saluran individu dalam skrin utama.

### Aplikasi

Aplikasi kegemaran anda diletakkan pada baris pertama. Baris ini mengandungi bilangan aplikasi yang diprapasang. Urutan aplikasi ini adalah menurut perjanjian perniagaan dengan pembekal perkhidmatan kandungan. Anda juga boleh menambahkan lebih banyak aplikasi sebagai kegemaran daripada halaman Aplikasi seperti TV Langsung dan MMP (MultiMediaPlayer). Halaman Aplikasi boleh dibuka dengan mengklik ikon Aplikasi di bahagian hujung kiri baris **Aplikasi**.

### TV Langsung

Baris TV Langsung menunjukkan program yang sedang berlangsung daripada saluran yang dipasang. TV Langsung mengandungi sehingga 10 saluran sebagai cadangan untuk anda memilih saluran TV. Saluran pertama pada baris TV Langsung ialah saluran yang anda tonton dan saluran berikut akan menjadi saluran pada senarai kegemaran anda\*.  
\* Nota: Jika masih ada lagi ruang pada baris TV Langsung, saluran daripada sumber DTV (TV digital) anda akan disertakan.

### Saluran Mainkan Seterusnya

Anda boleh memilih rancangan untuk ditonton seterusnya melalui saluran Mainkan Seterusnya pada skrin Utama. Sambung semula rancangan anda dan dapatkan pemberitahuan tentang episod baharu pada saluran **Mainkan Seterusnya**. Tekan dan tahan **Pilih filem** atau rancangan TV untuk

menambahkan item pada saluran **Mainkan Seterusnya**.

### Saluran Filem & TV Google Play

Sewa filem atau rancangan TV pada saluran ini daripada Filem & TV Google Play.

### Saluran YouTube

Saluran ini mengandungi video YouTube yang Disyorkan, Langganan atau Sohor Kini.

### Sesuaikan saluran

Klik butang **Sesuaikan saluran** untuk menambahkan atau mengalih keluar saluran daripada skrin Utama anda.

Lihat juga [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Mengakses tetapan daripada halaman Utama

Anda boleh mengakses menu Tetapan melalui ikon di penjuru kanan bahagian atas.

### Mengakses pemacu kilat USB daripada halaman Utama

Untuk melihat fail daripada pemacu kilat USB, anda perlu menambahkan aplikasi MMP (MultiMediaPlayer) kepada halaman Utama terlebih dahulu. **Tekan Utama**, klik ikon Aplikasi di bahagian hujung kiri baris Aplikasi. Anda boleh menambahkan aplikasi **MMP** daripada halaman Aplikasi.

### Bar Sistem pada skrin Utama

Bar Sistem pada bahagian atas skrin Utama mengandungi ciri berikut.

**A** - Butang carian: untuk mencetus carian Google menggunakan input suara\* atau teks. Hasil carian dan tertib paparan adalah berdasarkan perjanjian perniagaan dengan pembekal perkhidmatan kandungan.

**A** - Pemberitahuan: untuk memberi anda mesej tentang sistem Smart TV anda.

**A** - Sumber input: untuk melancarkan senarai sumber input dan beralih kepada mana-mana peranti yang disambungkan.

**A** - Tetapan: untuk mengakses menu semua tetapan dan melaraskan tetapan TV.

**A** - Jam: untuk menandakan jam sistem.

\* Nota: Untuk memanfaatkan Google Assistant bagi alat kawalan jauh tanpa mikrofon, sila gunakan aplikasi Android TV Remote Control yang tersedia di Google Play Store untuk Android dan Apple App Store bagi peranti iOS.

## Buka skrin Utama

Untuk membuka skrin Utama dan melihat item...

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih item dan tekan **OK** untuk memulakannya.
- 3 - Tekan **Kembali** secara berterusan atau tekan **Utama** untuk kembali kepada skrin Utama.

Apabila membuka skrin Utama, main balik aplikasi/kandungan latar akan dihentikan. Anda perlu memilih aplikasi atau kandungan daripada skrin Utama untuk teruskan.

## Kemas Kini Skrin Utama

Anda mungkin menerima pemberitahuan kemas kini daripada Google dan mendapati versi baharu pelancar Utama sudah dipasang. Dengan pelancar Utama yang baharu, skrin Utama TV anda akan bertukar kepada gaya dan ciri baharu.

Sorotan baharu pada skrin utama anda

Dengan berbilang tab seperti Utama, Teroka, Aplikasi dan Cari, anda boleh menemukan filem dan rancangan daripada perkhidmatan dan aplikasi popular anda. Log masuk ke Akaun Google anda untuk mendapatkan cadangan yang diperibadikan daripada perkhidmatan penstriman anda berdasarkan rancangan yang pernah anda tonton dan minat anda.

Gaya baharu, navigasi baharu

Tentukan rancangan yang ingin ditonton seterusnya dengan navigasi yang mudah digunakan. Semak imbas cadangan yang diperibadikan untuk anda, sambung tontonan anda di tempat anda berhenti atau cari aplikasi tertentu menggunakan sistem tab baharu dengan cepat.

Terokai cadangan yang diperibadikan

Semak imbas rancangan dan filem yang akan anda suka dalam semua perkhidmatan media kegemaran anda. Mulakan dengan mendaftar masuk ke Akaun Google anda.

Dapatkan cadangan Google secara menyeluruh

Perkhidmatan anda disimpan dalam Akaun Google anda supaya anda boleh mendapatkan cadangan Google yang lebih baik secara menyeluruh.

# Menyediakan

## 2.1

### Baca Keselamatan

Baca arahan keselamatan terlebih dahulu sebelum anda menggunakan TV.

Untuk membaca arahan keselamatan, buka bahagian Keselamatan dan Penjagaan dalam manual Bantuan ini untuk mendapatkan maklumat.

## 2.2

### Dirian TV dan Pelekapan Dinding


#### Rak TV

Anda boleh menemui arahan untuk melekapkan rak TV dalam Panduan Ringkas yang didatangkan dengan TV. Sekiranya anda kehilangan panduan ini, anda boleh muat turunnya daripada [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Gunakan nombor model TV untuk mencari *Panduan Mula Pantas* untuk dimuat turun.

#### Pelekapan Dinding

TV anda turut disediakan untuk pendakap lekapan dinding yang mematuhi VESA (dijual berasingan). Gunakan kod VESA berikut semasa membeli lekapan dinding. . .

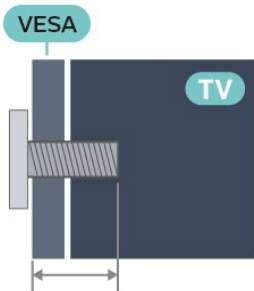

- 43PUS79x6

VESA MIS-F 100x200, M6 (Min.: 10mm, Maks.: 12mm)

- 50PUS79x6

VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10mm, Maks.: 16mm)

- 55PUS79x6

VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10mm, Maks.: 16mm)

- 65PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M6 (Min.: 12mm, Maks.: 20mm)

- 70PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12mm, Maks.: 25mm)

- 75PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12mm, Maks.: 25mm)

Awat


Pelekapan dinding TV memerlukan kemahiran istimewa dan mestilah dilakukan oleh kakitangan yang layak. Pelekapan dinding TV perlu menepati standard keselamatan mengikut berat TV. Baca juga langkah keselamatan sebelum meletakkan TV.

TP Vision Europe B.V. tidak bertanggungjawab atas pelekapan yang tidak betul atau mana-mana pelekapan yang mengakibatkan kemalangan atau kecederaan.

## 2.3

### Petua Pelekapan

- Letakkan TV di tempat cahaya tidak memancar secara terus ke skrin.
- Keadaan pencahayaan yang malap di dalam bilik untuk kesan AmbientLight yang terbaik.
- Jarak paling sesuai untuk menonton TV adalah 2 hingga 5 kali ganda daripada saiz skrin pepenjuru. Semasa duduk, mata anda perlu sama paras dengan tengah-tengah skrin.
- Jika dilekapkan pada dinding, letakkan TV sehingga 15 cm jauh dari dinding.

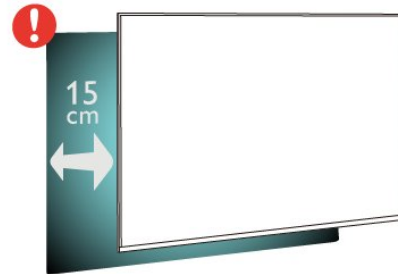

Nota:

Sila pastikan TV jauh dari sumber yang menghasilkan debu dapur. Anda dicadangkan untuk membersihkan habuk dengan kerap untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam TV.


## 2.4

### Kabel Kuasa


- Masukkan kabel kuasa ke dalam penyambung *POWER* di bahagian belakang TV.
- Pastikan kabel kuasa dimasukkan dengan selamat di dalam penyambung.
- Pastikan bahawa palam kuasa, di dalam soket

dinding, boleh diakses pada bila-bila masa.

- Sentiasa tarik palam apabila anda menanggalkan kabel kuasa, jangan sesekali tarik kabel

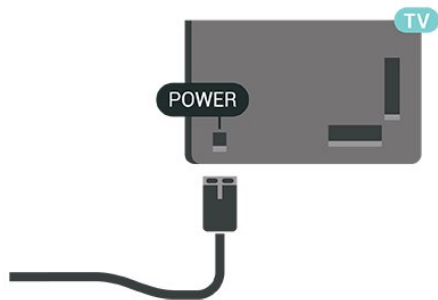

Walaupun TV ini mempunyai penggunaan kuasa tunggu sedia yang sangat rendah, tanggalkan kabel kuasa untuk menjimatkan tenaga jika anda tidak menggunakan TV untuk tempoh yang lama.

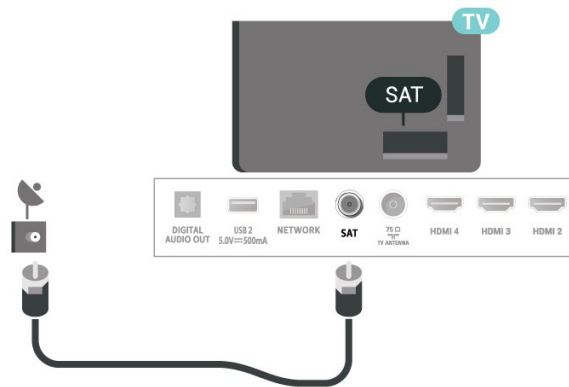

---


2.5

## Kabel Antena

Masukkan palam antena ke dalam soket Antena di bahagian belakang TV.

Anda boleh menyambungkan antena anda atau isyarat antena daripada sistem agihan antena. Gunakan penyambung antena IEC Coax 75 Ohm RF.

Gunakan sambungan antena ini untuk isyarat input digital atau analog antena.

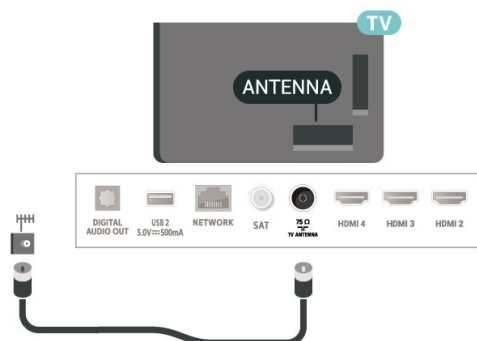

---

2.6

## Ceper Satelit

Lampirkan penyambung jenis F satelit ke SAT sambungan satelit di bahagian belakang TV.

# Alat Kawalan Jauh

## 3.1

### Gambaran Keseluruhan Kekunci

Atas



1 - Kuasa (Mod Tunggu Sedia / Hidup)  
Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Tunggu Sedia.

2 - Ambilight  
Untuk memilih salah satu gaya Ambilight.

3 - Amazon Prime Video  
Untuk melancarkan Aplikasi Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX  
Untuk melancarkan Aplikasi Netflix semasa TV dihidupkan atau dalam mod tunggu sedia.

- Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.
- Untuk membuka Netflix, tekan kekunci NETFLIX untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

5 - INFO  
Tekan untuk memaparkan skrin maklumat program. Tekan sekali untuk menunjukkan maklumat ringkas bagi saluran, tekan sekali lagi untuk menunjukkan skrin yang dikembangkan dengan tajuk program dan maklumat lanjut, tekan sekali lagi untuk menunjukkan maklumat penuh bagi program. Tindakan menekan kekunci secara berterusan boleh menukar maklumat yang dipaparkan.

6 - YouTube  
Untuk melancarkan Aplikasi YouTube.

7 - Rakuten TV

Untuk melancarkan Aplikasi Rakuten TV.

\* Nota: Aplikasi Rakuten TV tidak tersedia di semua negara.


8 - SOURCES

Untuk membuka atau menutup menu Sumber.

9 - SEARCH

Untuk memulakan carian dengan menaip.

Tengah

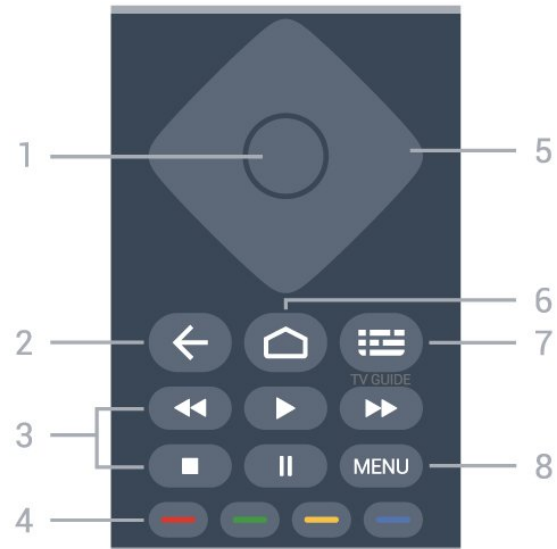

1 - Kekunci OK

Untuk mengesahkan pemilihan atau tetapan. Untuk membuka senarai saluran ketika menonton TV.

2 - Kembali

• Untuk kembali kepada menu sebelumnya atau sumber TV.

• Untuk kembali kepada Aplikasi sebelumnya.

3 - Main balik

• Mainkan, untuk main balik.

• Jeda, untuk menjeda main balik

• Henti, untuk menghentikan main balik

• Mandir, untuk memandir

• Mundar laju, untuk memundar laju

4 - Kekunci warna

Ikut arahan pada skrin untuk memilih lebih banyak pilihan atau operasi.

Tekan kekunci Biru pada skrin Utama untuk membuka Bantuan.

5 - Kekunci navigasi

Untuk menavigasi ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan.

6 - Utama

Untuk membuka menu Utama.

7 - Panduan TV

Untuk membuka atau menutup Panduan TV.



## 8 - MENU

Untuk membuka Menu TV dengan fungsi TV biasa.

### Bawah



#### 1 - EXIT

Untuk keluar daripada menu semasa atau Aplikasi.

#### 2 - Kelantangan

Tekan + atau - untuk melaraskan aras kelantangan.

#### 3 - Kekunci nombor

Untuk memilih saluran secara terus.

#### 4 - TEXT

Untuk membuka atau menutup Teks/Teleteks.

#### 5 - Saluran

Tekan + atau - untuk menukar ke saluran seterusnya atau sebelumnya dalam senarai saluran. Untuk membuka halaman seterusnya atau sebelumnya dalam Teks/Teleteks.

#### 6 - Redam

Tekan untuk meredam bunyi atau memulihkan bunyi.

#### 7 - SUBTITLE

Untuk membuka halaman Sari Kata.

### 3.2

## Penderia IR

TV boleh menerima perintah daripada alat kawalan jauh yang menggunakan IR (inframerah) untuk menghantar perintah. Jika anda menggunakan alat kawalan jauh tersebut, sentiasa pastikan bahawa anda menghalakan alat kawalan jauh ke penderia inframerah di bahagian hadapan TV.



## Amaran

Jangan letak objek di hadapan penderia IR TV kerana objek itu boleh menyekat isyarat IR.

### 3.3

## Bateri


Jika TV tidak memberi sebarang respons ketika kekunci alat kawalan jauh ditekan, kemungkinan bateri kehabisan.

Untuk menggantikan bateri, buka petak bateri di bahagian belakang bawah pada alat kawalan jauh.

1 - Tolak penutup petak bateri ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah.

2 - Gantikan bateri lama dengan 2 bateri jenis AAA-1.5V. Pastikan hujung + dan - bateri dibariskan dengan betul.

3 - Letak semula penutup petak bateri dan tolaknya kembali sehingga terkunci.

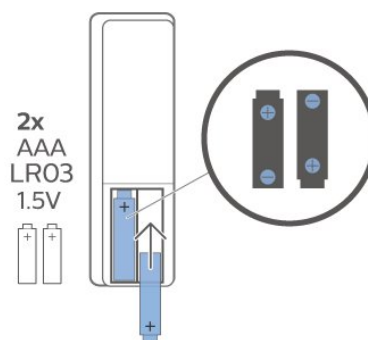

Alih keluar bateri jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh buat masa yang lama.

Lupuskan bateri anda secara selamat mengikut arahan akhir penggunaan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, pilih Kata Kunci dan cari Akhir penggunaan.

### 3.4

## Pembersihan

Alat kawalan jauh anda disapukan dengan lapisan kalis calar.

Untuk membersihkan alat kawalan jauh, gunakan kain lembap yang lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada alat kawalan jauh.

---

# Menghidupkan dan Mematikan

Pastikan TV disambungkan ke sesalur kuasa AC. Lampu penunjuk di bahagian bawah TV akan bernyala.

## Hidupkan

Tekan Kuasa pada alat kawalan jauh untuk menghidupkan TV. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian bawah TV untuk menghidupkan TV sekiranya anda tidak dapat mencari alat kawalan jauh atau bateri kosong.

## Beralih kepada mod tunggu sedia

Untuk menukar TV kepada mod tunggu sedia, tekan Kuasa pada alat kawalan jauh. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian bawah TV.



Dalam mod tunggu sedia, TV masih bersambung ke sesalur kuasa tetapi menggunakan tenaga yang sangat sedikit.

Untuk mematikan TV sepenuhnya, putus sambungan palam kuasa. Setiap kali anda memutuskan sambungan palam kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

# Pemasangan Saluran

## 5.1

### Kali Pertama untuk Memasang Saluran

Pasang saluran semasa pemasangan TV yang pertama

Pada pemasangan TV yang pertama, anda boleh mengikut arahan pada skrin untuk menetapkan bahasa menu, sambungan rangkaian, mendaftar masuk ke akaun Google, memilih negara anda dan melengkapkan tetapan asas yang lain untuk TV. Selain itu, anda juga boleh memasang saluran semasa pemasangan TV yang pertama.

Untuk memasang saluran semasa pemasangan TV yang pertama

- 1 - Pemasangan TV yang pertama bermula daripada skrin Selamat Datang dengan pilihan tetapan bahasa, ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan berbilang tetapan TV sehingga bahagian pemasangan saluran.
- 2 - Pemasangan saluran semasa pemasangan TV buat kali pertama bermula daripada\* Pemasangan satelit, tekan Mula jika anda mahu memasang saluran satelit. Tekan Langkau untuk melangkau pemasangan satelit dan pergi ke halaman pemasangan Antena atau Kabel.
- 3 - Ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan salah satu jenis pemasangan saluran sebagai pilihan anda. Anda boleh memasang jenis pemasangan saluran yang lain kemudian pada MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran.

\* Nota: Urutan jenis pemasangan saluran mungkin berbeza bergantung pada tetapan negara yang anda pilih. Pemasangan Antena dan Kabel boleh menjadi pilihan utama. Untuk situasi ini, Pemasangan satelit akan tersedia selepas Langkau dipilih.

Untuk mendapatkan butiran lanjut tentang pemasangan saluran Satelit, Antena dan Kabel, sila rujuk bahagian arahan pemasangan yang berkenaan.

## 5.2

### Pasang Saluran Digital atau Analog

Apabila mengimbas dan memasang saluran, hanya saluran sumber TV semasa akan diimbas. Jika sumber TV semasa anda ialah DTV, maka pengimbasan saluran digunakan pada saluran digital. Jika sumber

TV semasa anda ialah ATV, maka pengimbasan saluran digunakan pada saluran analog.

Untuk menetapkan atau menukar sumber TV, tekan SOURCES dan pilih DTV atau ATV.

## 5.3

### Satelit

#### Pemasangan Satelit

Sila ambil perhatian bahawa sebelum memasang saluran, terlebih dahulu anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada mod yang mahu anda pasang. Untuk pemasangan saluran Satelit, anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada Satelit Umum atau Satelit Diutamakan terlebih dahulu, kemudian mulakan pemasangan.

Untuk memasang saluran Satelit

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Satelit Umum atau Satelit Diutamakan, kemudian kembali ke Saluran.
- 3 - Pilih Saluran > Pengimbasan semula satelit atau Penalaan Manual Satelit dan tekan OK.

Secara alternatif, semasa menonton saluran TV, anda boleh menjalankan pengimbasan saluran dengan...

MENU > Kekunci Navigasi ke atas > Saluran > Saluran

#### Pengimbasan Semula Satelit dan Penalaan Manual Satelit

Imbas saluran dengan pengimbasan semula satelit

Untuk memulakan pengimbasan semula satelit

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Satelit Umum atau Satelit Diutamakan, kemudian kembali ke Saluran.
- 3 - Pilih Saluran > Pengimbasan Semula Saluran dan tekan OK.
- 4 - Pilih Seterusnya untuk meneruskan pengimbasan atau pilih Lagi untuk mencari lebih banyak jenis pengimbasan untuk sistem satelit yang berbeza. Bergantung pada sistem satelit anda, terdapat 5 jenis mod pengimbasan Satelit untuk dipilih.

- Tunggal - Imbas saluran daripada satelit tunggal.
- Pecutan Nada - Imbas saluran daripada maksimum 2 satelit.

- DiSEqC 1.0 - Imbas saluran daripada maksimum 4 satelit.
  - Unicable I -Â Imbas saluran daripada maksimum 2 satelit dengan maksimum 8 nombor Jalur Pengguna.
  - Unicable II -Â Imbas saluran daripada maksimum 4 satelit dengan maksimum 32 nombor Jalur Pengguna.
- 5 - Pilih Seterusnya untuk memulakan pengimbasan dengan serta-merta menggunakan tetapan satelit semasa.
- 6 - Pilih Nama satelit untuk melihat dan menukar tetapan satelit. Selepas tetapan satelit disahkan, tekan Kembali dan pilih Seterusnya untuk memulakan pengimbasan.Â

Item tetapan satelit menyertakan semua maklumat satelit.

- Status Satelit - Item tidak dibenarkan untuk pengubahsuaian apabila anda memilih Satelit diutamakan tetapi dibenarkan dalam Satelit umum.Â Tekan Kekunci navigasi ke kiri atau ke kanan untuk menetapkan Status kepada hidup atau mati bagi satelit yang dipilih.
- Pemilihan satelit - Item hanyalah untuk menunjukkan nama satelit, tidak dibenarkan untuk pengubahsuaian.
- Mod imbasan - Tekan Kekunci navigasi ke kiri atau ke kanan untuk menetapkan mod imbasan kepada Penuh atau Rangkaian .
- Jenis imbasan - Tekan Kekunci navigasi ke kiri atau ke kanan untuk menetapkan jenis imbasan kepada Semua, Hanya Saluran Tersulit atau Hanya Saluran Percuma.
- Jenis penyimpanan - Tekan Kekunci navigasi ke kiri atau ke kanan untuk menetapkan jenis penyimpanan kepada Semua, Hanya Saluran Digital atau Hanya Saluran Radio.
- Konfigurasi LNB - Tekan OK untuk melihat atau melaraskan konfigurasi LNB bagi Kuasa LNB, Frekuensi LNB, Nada 22KHz, Kualiti isyarat dan Tahap isyarat.
- Transponder - Tekan OK untuk melaraskan tetapan Transponder bagi Frekuensi, Kadar Simbol dan Pengutuban.
- Kualiti isyarat - Lihat kualiti isyarat satelit yang dipaparkan mengikut nilai antara 0 hingga 100.
- Tahap isyarat - Lihat tahap isyarat satelit yang dipaparkan mengikut nilai antara 0 hingga 100.

Imbas saluran dengan penalaan manual Satelit

Penalaan Manual Satelit digunakan untuk mengimbas satu satelit sahaja dengan menetapkan Transponder bagi satelit yang dipilih. Dalam keadaan pengimbasan ini, hanya pelarasan Transponder dibenarkan, item tetapan lain dinyahdayakan.

---

## Persediaan Unicable

### Sistem Unicable

Anda boleh menggunakan sistem Kabel Tunggal atau sistem Unicable untuk menyambungkan cakera antenna kepada TV. Sistem Kabel Tunggal menggunakan satu kabel untuk menyambung cakera satelit kepada semua penala satelit dalam sistemnya. Sistem Kabel Tunggal biasanya digunakan dalam bangunan pangsapuri. Jika anda menggunakan sistem Unicable, TV anda meminta anda untuk menetapkan nombor jalur pengguna dan frekuensi berkaitan semasa pemasangan.

Jika anda menyedari beberapa saluran hilang selepas pemasangan Unicable, pemasangan lain mungkin telah dilakukan pada masa yang sama dalam sistem Unicable. Lakukan pemasangan lagi untuk memasang saluran yang hilang.

### Nombor Jalur Pengguna

Dalam sistem Unicable, setiap penala satelit yang disambungkan mesti bernombor (cth. 0, 1, 2 atau 3 dll.).

Anda boleh menemui jalur pengguna yang tersedia dan nombornya pada peti suis Unicable. Jalur pengguna kadang-kadang diringkaskan sebagai UB. Jika anda memilih Unicable dalam tetapan, TV akan meminta anda untuk menetapkan nombor jalur pengguna yang unik bagi setiap penala satelit terbina dalam. Penala satelit tidak boleh mempunyai nombor jalur pengguna yang sama seperti penala satelit yang lain dalam sistem Unicable.

### Frekuensi Jalur Pengguna

Bersebelahan nombor jalur pengguna yang unik, penerima satelit terbina dalam memerlukan frekuensi nombor jalur pengguna yang dipilih. Frekuensi ini kebanyakannya ditunjukkan di sebelah nombor jalur pengguna pada peti suis Unicable.

---

## CAM Satelit

Jika anda menggunakan CAM (CI+) â€“ Modul Akses Bersyarat dengan kad pintar â€“ untuk menonton saluran satelit, kami mengesyorkan untuk melakukan pemasangan satelit dengan CAM dimasukkan ke dalam TV.Â

Kebanyakan CAM digunakan untuk nyahkarau saluran.

CAM generasi terbaharu boleh memasang semua saluran satelit sendiri pada TV anda. CAM akan menjemput anda untuk memasang satelit dan

salurannya. CAM ini bukan sahaja memasang dan menyahkarau saluran tetapi juga mengendalikan kemas kini saluran biasa.

Untuk membuka menu CAM (CI+)...

Tekan MENU > Pilihan TV > Kad CI dan tekan OK.

---

5.4

## Antena

---

### Pemasangan Antena

Sila ambil perhatian bahawa sebelum memasang saluran, terlebih dahulu anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada mod yang mahu anda pasang. Untuk pemasangan saluran antena, anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada Antena terlebih dahulu, kemudian memulakan pemasangan.

Untuk memasang saluran Antenaâ€

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Antena, kemudian kembali ke Saluran.
- 3 - Pilih Saluran > Pengimbasan Saluran dan tekan OK.

Secara alternatif, semasa menonton saluran TV, anda boleh menjalankan pengimbasan saluran dengan...

MENU > Kekunci Navigasi ke atas  
> Saluran > Saluran

---

### Pilihan Rangkaian Kegemaran

Untuk memilih rangkaian kegemaran...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Pilihan Rangkaian Kegemaran dan tekan OK.
- 3 - Ikut arahan pada skrin.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

5.5

## Pemasangan Kabel

Sila ambil perhatian bahawa sebelum memasang saluran, terlebih dahulu anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada mod yang mahu anda pasang. Untuk pemasangan saluran Kabel, anda perlu menukar Mod Pemasangan Saluran kepada Kabel dahulu, kemudian memulakan pemasangan.

Untuk memasang saluran Kabelâ€

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Kabel, kemudian kembali ke Saluran.
- 3 - Pilih Saluran > Pengimbasan Saluran dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kekunci navigasi kiri atau kanan untuk memilih mod imbasan.

Imbasan penuh

- 1 - Pilih Penuh.
- 2 - Pilih Imbasan dan tekan OK untuk mula. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

Imbas Pantas atau Lanjutan

- 1 - Pilih Pantas atau Lanjutan.
- 2 - Anda boleh menetapkan Frekuensi (KHz) dan ID Rangkaian.
- 3 - Pilih Imbasan dan tekan OK untuk mula. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.

Secara alternatif, semasa menonton saluran TV, anda boleh menjalankan pengimbasan saluran dengan...

MENU > Kekunci Navigasi ke atas  
> Saluran > Saluran

---

5.6

## Pilihan Pemasangan Saluran

---

### Imbasan RF Tunggal dan Kualiti Penerimaan

Anda boleh memeriksa kualiti dan kekuatan isyarat pada saluran digital. Jika anda mempunyai antena sendiri, anda boleh menempatkan semula antena untuk cuba meningkatkan penerimaan.

Untuk memeriksa kualiti penerimaan saluran digitalâ€

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran > Imbasan RF Tunggal dan tekan OK.
- 2 - Pilih Saluran RF.
- 3 - Tekan Kekunci navigasi kiri atau kanan untuk memilih saluran dan tekan OK. Tahap isyarat dan kualiti isyarat ditunjukkan untuk saluran ini.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## Pengimbasan Saluran atau Jenis Gedung

Anda boleh menetapkan jenis saluran untuk diimbas atau disimpan.

Untuk menetapkan jenis imbasan saluran...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Jenis Imbasan Saluran dan tekan OK.
- 3 - Pilih jenis imbasan yang anda mahukan dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk menetapkan jenis penyimpanan saluran...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Jenis Penyimpanan Saluran dan tekan OK.
- 3 - Pilih jenis penyimpanan yang anda mahukan dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## Langkau Saluran

Anda boleh melangkau saluran yang tidak mahu ditonton.

Untuk menetapkan saluran yang dilangkau...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Langkau Saluran\* dan tekan OK.
- 3 - Pilih saluran yang mahu dilangkau dan tekan OK. Tanda semak ditunjukkan.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

\* Nota: Anda tidak boleh melangkau saluran yang sedang ditonton.

---

## Pengisihan Saluran

Anda boleh menukar kedudukan pada senarai saluran untuk setiap saluran.

Untuk menukar nombor saluran...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Isih Saluran\* dan tekan OK.
- 3 - Tekan OK untuk memilih saluran, kemudian tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran lain. Kedudukan saluran dipilih yang pertama dan saluran dipilih yang kedua akan ditukar antara satu sama lain.
- 4 - Tekan kekunci Biru Keluar untuk menyelesaikan operasi.
- 5 - Tekan kekunci Kuning Pergi Ke Saluran dan

masukkan nombor saluran untuk melangkau ke saluran.

6 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

\* Nota: Bergantung pada negara pemasangan atau tetapan operator anda, pilihan Pengisihan Saluran tidak sentiasa tersedia.

---

## Pengalihan Saluran

Anda boleh menukar tertib saluran mengikut kesukaan anda.

Untuk mengalih saluran ...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Alih Saluran\* dan tekan OK.
- 3 - Ikut perihai pada skrin untuk memilih.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

\* Nota: Bergantung pada negara pemasangan atau tetapan operator anda, pilihan Pengalihan Saluran tidak sentiasa tersedia.

---

## Edit Saluran

Anda boleh mengedit saluran daripada senarai saluran.

Untuk mengedit saluran ...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Edit Saluran dan tekan OK.
- 3 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih saluran dan tekan Kekunci kuning untuk Pilih.
- 4 - Edit nombor saluran\* dan nama saluran.
- 5 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

\* Nota: Bergantung pada negara pemasangan atau tetapan operator anda, pengeditan nombor saluran tidak semestinya sentiasa tersedia.

---

## Imbasan Manual Analog

Saluran TV analog boleh dipasang secara manual.

Untuk memasang saluran analog secara manual

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Imbasan Manual Analog dan tekan OK.

---

## Talaan Halus Saluran Analog

Saluran TV analog boleh ditala halus secara manual.

Untuk menala halus saluran...

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Talaan Halus Saluran Analog dan tekan OK.
- 3 - Anda boleh menala halus saluran.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

5.7

## Kemas Kini Saluran

### Kemas Kini Saluran Automatik

Jika anda menerima saluran digital, anda boleh menetapkan TV untuk mengemas kini saluran ini secara automatik.

Sekali sehari, TV mengemas kini saluran dan menyimpan saluran baharu. TV mestilah ditetapkan kepada mod tunggu sedia untuk mengemas kini saluran secara automatik. Anda boleh mematikan kemas kini automatik.

Untuk mematikan kemas kini automatik

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Kemas Kini Saluran Automatik dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Di negara tertentu, Kemas kini saluran automatik dilakukan semasa menonton TV atau pada bila-bila masa apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia.

---

## Mesej Kemas Kini Saluran

Setelah kemas kini saluran automatik selesai, pemberitahuan akan dipaparkan apabila TV meninggalkan mod tunggu sedia.

Untuk mematikan mesej kemas kini saluran

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Mesej Kemas Kini Saluran dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## Kemas Kini Saluran Manual

Anda boleh sentiasa memulakan kemas kini saluran anda sendiri.

Untuk memulakan kemas kini saluran secara manual

- 1 - Sewaktu menonton TV, tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Saluran > Saluran dan pilih satu daripada pilihan di bawah.

Imbasan Saluran - imbasan ini akan memasang saluran digital atau saluran analog secara automatik bergantung pada tetapan sumber TV semasa anda sama ada DTV atau ATV .

Imbasan Kemas Kini - merujuk pada imbasan tokokan yang hanya mengimbas frekuensi yang belum diimbas oleh Imbasan Saluran.

Imbasan Manual Analog - membenarkan pengguna memasukkan frekuensi analog untuk memulakan imbasan manual.

Imbasan RF Tunggal - merupakan imbasan manual digital yang membolehkan pengguna mengimbas frekuensi tertentu dengan menekan Kekunci Navigasi kiri atau kanan pada item Saluran RF.

Kemas Kini Perkhidmatan Manual - digunakan untuk memulakan imbasan latar belakang supaya saluran baharu boleh diimbas tanpa menukar saluran yang sedia ada.

- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.

- 3 - Imbasan saluran akan bermula serta-merta. Ini akan mengambil masa beberapa minit untuk melengkapkan kemas kini saluran.

- 4 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

# Saluran

## 6.1

### Perihal Saluran dan Menukar Saluran

Untuk menonton saluran TV

- Tekan SOURCES dan pilih DTV untuk menonton saluran digital atau ATV untuk menonton saluran analog.
- Secara alternatif, anda boleh Tekan Utama > TV Langsung dan tekan OK untuk menonton saluran sumber TV semasa. Jika TV Langsung tiada pada baris Aplikasi, anda boleh menekan ikon + pada hujung baris untuk menambahkan aplikasi.

Untuk menukar saluran TV

- Tekan Saluran + atau Saluran - untuk menukar saluran.
- Jika anda mengetahui nombor saluran, taipkan nombor dengan kekunci nombor. Tekan OK selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran.

Untuk menukar saluran daripada senarai saluran

- Semasa menonton saluran TV, tekan OK untuk membuka senarai saluran. Senarai saluran hanya menyertakan saluran daripada sumber siaran semasa seperti Satelit Umum, Satelit Diutamakan, Antena atau Kabel.
- Untuk melihat senarai saluran yang berbeza daripada sumber siaran lain, tekan MENU > Kekunci Navigasi ke atas > Saluran > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan pilih sumber siaran lain yang mahu anda tonton saluran dan lihat senarai saluran.
- Senarai saluran mungkin terdiri daripada beberapa halaman berkenaan saluran. Untuk melihat halaman seterusnya atau sebelumnya, ikut arahan pada skrin.
- Untuk menutup senarai saluran tanpa menukar saluran, tekan Kembali.

#### Saluran radio

Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

TV tidak akan berfungsi dengan baik dengan beberapa operator televisyen digital dan jika keperluan standard yang lengkap tidak dipenuhi.

# Senarai Saluran

## Mengenai Senarai Saluran

Selepas pemasangan saluran, semua saluran muncul pada senarai Semua saluran. Saluran yang dipaparkan dalam senarai Semua Saluran disenaraikan berdasarkan genre\*. Sebagai contoh: Premium, Berita Premium, Tempatan Premium, Kanak-kanak, Sukan dan sebagainya. Genre Premium ialah saluran siaran teratas yang diletakkan dengan bahagian pasaran melebihi 3%. Semua saluran akan dipaparkan bersama nama saluran sekiranya maklumat ini tersedia.

Dengan memilih senarai saluran, tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran, kemudian tekan OK untuk menonton saluran yang dipilih.

\* Nota: Fungsi yang disenaraikan mengikut genre hanya digunakan untuk negara Jerman.

#### Saluran radio

Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

TV tidak akan berfungsi dengan baik dengan beberapa operator televisyen digital dan jika keperluan standard yang lengkap tidak dipenuhi.

## Buka Senarai Saluran

Bersebelahan senarai semua saluran, anda boleh memilih senarai yang ditapis atau anda boleh memilih salah satu senarai kegemaran yang anda cipta.

Untuk membuka senarai saluran semasa:

- 1 - Semasa menonton TV, tekan OK untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Senarai saluran hanya menyertakan saluran daripada sumber siaran semasa seperti Satelit Umum, Satelit Diutamakan, Antena atau Kabel.
- 3 - Untuk melihat senarai saluran yang berbeza daripada sumber siaran lain, tekan MENU > Kekunci Navigasi ke atas > Saluran > Saluran > Mod Pemasangan Saluran dan pilih sumber siaran lain yang mahu anda tonton saluran dan lihat senarai saluran.
- 4 - Tekan Kembali untuk menutup senarai saluran.

Untuk menukar jenis senarai saluran:

- 1 - Semasa menonton TV, tekan OK untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk Pilih Lagi dan



kemudian pilih Pilih Jenis (contohnya, Siaran atau Kegemaran) untuk menukar senarai saluran kepada senarai pilihan anda dengan serta-merta.

3 - Tekan **Kembali** untuk menutup senarai saluran.

---

## Cari Saluran

Anda boleh mencari saluran untuk menemuinya dalam senarai panjang saluran.

Untuk mencari saluran

- 1 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk **Pilih Lagi**.
- 3 - Pilih **Operasi > Cari** dan tekan **OK** untuk membuka medan teks. Anda boleh menggunakan papan kekunci alat kawalan jauh (jika tersedia) atau papan kekunci pada skrin untuk memasukkan teks.
- 4 - Masukkan nombor, nama atau bahagian nama dan tekan **OK**. TV akan mencari nama saluran yang sepadan dalam senarai yang anda pilih.

Hasil carian disenaraikan dengan jenis senarai saluran semasa yang telah anda pilih (contohnya, Siaran atau Kegemaran). Carian akan mengembalikan nama saluran yang sepadan dengan hasil yang disusun mengikut urutan abjad. Hasil carian hilang sebaik sahaja anda memilih senarai saluran lain atau menutup senarai dengan hasil carian.

---

## Pengisihan Senarai Saluran

Anda boleh mengisih senarai saluran dengan semua saluran. Anda boleh menetapkan senarai saluran untuk menunjukkan saluran TV sahaja atau stesen Radio sahaja. Untuk saluran Antena, anda boleh menetapkan senarai untuk menunjukkan saluran Percuma atau Berbayar.

Untuk menetapkan penapis pada senarai dengan semua saluran

- 1 - Tekan **OK** untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan **Kekunci kuning** untuk **Pilih Lagi**.
- 3 - Pilih **Operasi > Isih** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih penapis yang anda mahu dan tekan **OK** untuk aktifkan. Nama penapis muncul sebagai sebahagian daripada nama senarai saluran di bahagian atas senarai saluran.
- 5 - Tekan **Kembali** untuk menutup senarai saluran.

---

## Senarai Saluran pada Freeview Play

Terdapat operasi senarai saluran tertentu untuk Freeview Play UK.

Selepas pemasangan saluran, semua saluran muncul pada senarai saluran. Semua saluran akan dipaparkan bersama nama saluran sekiranya maklumat ini tersedia.

Untuk membuka senarai saluran semasa

- 1 - Semasa menonton TV, tekan **OK** untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan **Kembali** untuk menutup senarai saluran.

Dengan memilih senarai saluran, tekan **Kekunci navigasi** ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran, kemudian tekan **OK** untuk menonton saluran yang dipilih. Tekan **Kekunci navigasi** ke kiri atau ke kanan untuk menukar penapis pada senarai saluran. Anda boleh menetapkan senarai saluran untuk menunjukkan Semua saluran, Saluran kegemaran atau jenis saluran lain.

Pada halaman senarai saluran, tekan kekunci warna berlainan untuk melakukan operasi lain...

- Kekunci merah Halaman Atas "Lompat satu halaman ke atas pada senarai saluran."
- Kekunci hijau Halaman Bawah "Lompat satu halaman ke bawah pada senarai saluran."
- Kekunci kuning Pemain "Pilih Pemain lain untuk mendapatkan lebih banyak program. Anda perlu menyambungkan TV kepada Internet terlebih dahulu untuk menggunakan ciri ini."

- Kekunci biru Tambah/Alih Keluar Kegemaran "Tambah atau alih keluar saluran dipilih daripada senarai saluran Kegemaran."

\* Freeview Play untuk model UK sahaja.

---

6.3

## Menonton saluran

---

### Tala ke Saluran

Untuk mula menonton saluran TV, tekan **SOURCES**. TV menala ke saluran terakhir yang anda tonton.

Sebagai alternatif, anda boleh memilih TV Langsung daripada skrin Utama.

Tukar Saluran

Untuk menukar saluran, tekan **Saluran +** atau **Saluran -**.

Jika anda mengetahui nombor saluran, taipkan nombor dengan kekunci nombor.

Tekan **OK** selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran serta-merta.

Anda juga boleh menala ke saluran daripada Senarai Saluran dengan menekan OK.

---

## Kawalan Ibu Bapa

---

### Kunci dan Buka Kunci Saluran

Anda boleh mengunci saluran untuk mengelakkan kanak-kanak daripada menonton saluran. Untuk menonton saluran yang dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN 4 digit dahulu. Anda tidak boleh mengunci program daripada peranti yang disambungkan.

Untuk mengunci dan membuka kunci saluran

- 1 - Tekan MENU > Tetapan > Saluran > Kawalan Ibu Bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Saluran Dikekat dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran yang anda mahu kunci atau buka kunci dan tekan OK.
- 5 - Saluran yang dikunci akan ditandakan dengan ikon kunci.
- 6 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

### Sekatan Program

Untuk menghalang kanak-kanak daripada menonton program yang mungkin tidak sesuai mereka, anda boleh menetapkan penilaian.

Saluran digital boleh menjadikan programnya dinilai. Apabila penilaian program adalah sama atau lebih daripada penilaian yang anda tetapkan, program akan dikunci. Untuk menonton program yang dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN dahulu.

Untuk menetapkan penilaian

- 1 - Tekan MENU > Tetapan > Saluran > Kawalan Ibu Bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Sekatan Program dan tekan OK.
- 4 - Pilih Hidup untuk menetapkan penilaian.
- 5 - Pilih Penilaian dan tekan OK.
- 6 - Tetapkan sekatan untuk anak anda.
- 7 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk mematikan penilaian ibu bapa, pilih Tiada. Bagaimanapun, di sesetengah negara anda perlu menetapkan penilaian.

Untuk sesetengah penyiar/operator, TV hanya mengunci program dengan penilaian yang lebih tinggi. Penilaian ibu bapa ditetapkan untuk semua saluran.

---

### Input Dikekat

Untuk mengelakkan penggunaan peranti yang disambungkan, anda boleh mengunci sumber input. Untuk menyambungkan sumber input yang dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN 4 digit dahulu.

Untuk mengunci atau membuka kunci sumber input

- 1 - Tekan MENU > Tetapan > Saluran > Kawalan Ibu Bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Input Dikekat dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih sumber yang anda mahu kunci atau buka kunci dan tekan OK.
- 5 - Sumber yang dikunci akan ditandakan dengan ikon kunci.
- 6 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

### Tukar PIN

Tetapkan kod PIN baharu atau tetapkan semula. Kod PIN digunakan untuk mengunci atau membuka kunci saluran atau program.

- 1 - Tekan MENU > Tetapan > Saluran > Kawalan Ibu Bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Tukar PIN dan tekan OK.
- 4 - Masukkan kod PIN semasa dan kod PIN baharu.
- 5 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## 6.4

## Saluran Kegemaran

---

### Perihal Saluran Kegemaran

Dalam senarai saluran kegemaran, anda boleh mengumpulkan saluran yang anda suka.

Anda boleh mencipta 4 senarai\* saluran kegemaran yang berbeza untuk menukar saluran dengan mudah.

Dengan memilih Senarai Kegemaran, tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran, kemudian tekan OK untuk menonton saluran yang dipilih.

\* Nota: Hanya satu senarai saluran kegemaran tersedia apabila negara pemasangan ditetapkan kepada UK.

---

## Edit Senarai Kegemaran – TV Digital

Untuk menambahkan saluran pada senarai kegemaran

- 1 - Semasa menonton TV, tekan OK untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran.
- 3 - Tekan Kekunci biru untuk menambahkan saluran kepada senarai kegemaran (senarai lalai ialah Kegemaran1). Tekan Kekunci biru sekali lagi akan mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran.
- 4 - Tekan Kembali untuk menutup menu.

Untuk mencipta senarai saluran kegemaran

- 1 - Semasa menonton TV, tekan OK untuk membuka senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk Pilih Lagi.
- 3 - Pilih Pilih Jenis > Kegemaran dan kemudian tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih senarai Kegemaran1\* hingga Kegemaran4 yang mahu anda tambahkan.
- 4 - Tekan Kekunci kuning untuk Pilih Lagi dan kemudian pilih Pilih Jenis untuk menukar senarai saluran kepada senarai pilihan anda.
- 5 - Tekan Kekunci biru untuk menambahkan saluran kepada senarai kegemaran yang baru anda pilih. Tekan Kekunci biru sekali lagi akan mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran.
- 6 - Tekan Kembali untuk menutup menu.

Untuk mengalihkan atau mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran

- 1 - Pilih senarai Kegemaran1\* hingga Kegemaran4 yang mahu diedit.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk Pilih Lagi.
- 3 - Pilih Operasi > Alih untuk mengalihkan kedudukan saluran pada senarai saluran kegemaran.
- 4 - Pilih Operasi > Padam untuk mengalih keluar saluran daripada senarai saluran kegemaran.
- 5 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

\* Nota: Hanya satu senarai saluran kegemaran tersedia apabila negara pemasangan ditetapkan kepada UK.

---

## Edit Senarai Kegemaran – TV Analog

Untuk menambahkan saluran pada senarai kegemaran

- 1 - Semasa menonton TV Analog, tekan OK untuk memaparkan senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci navigasi ke atas atau ke bawah untuk memilih saluran.
- 3 - Tekan Kekunci biru untuk menambahkan saluran

kepada senarai kegemaran (senarai lalai ialah Kegemaran1). Tekan Kekunci biru sekali lagi akan mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran.  
4 - Tekan Kembali untuk menutup menu.

Untuk mencipta senarai saluran kegemaran

- 1 - Semasa menonton TV Analog, tekan OK untuk memaparkan senarai saluran semasa.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk Kegemaran.
- 3 - Tekan Kekunci navigasi ke kiri atau ke kanan untuk memilih senarai Kegemaran1\* hingga Kegemaran4 yang mahu anda tambahkan.
- 4 - Tekan Kembali untuk melihat senarai saluran ditukarkan kepada senarai pilihan anda.
- 5 - Tekan Kekunci biru untuk menambahkan saluran kepada senarai kegemaran yang baru anda pilih. Tekan Kekunci biru sekali lagi akan mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran.
- 6 - Tekan Kembali untuk menutup menu.

Untuk mengalihkan atau mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran

- 1 - Pilih senarai Kegemaran1\* hingga Kegemaran4 yang mahu diedit.
- 2 - Tekan Kekunci kuning untuk Kegemaran.
- 3 - Pilih Alih untuk mengalihkan kedudukan saluran dalam senarai saluran kegemaran.
- 4 - Pilih Padam untuk mengalih keluar saluran daripada senarai saluran kegemaran.
- 5 - Tekan Kembali untuk menutup menu.

\* Nota: Hanya satu senarai saluran kegemaran tersedia apabila negara pemasangan ditetapkan kepada UK.

---

6.5

## TV Interaktif

---

### Tentang iTV

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital menggabungkan program TV normal mereka dengan halaman maklumat atau hiburan. Di sesetengah halaman, anda boleh memberi respons terhadap program atau mengundi, membeli-belah dalam talian atau membayar program video atas permintaan.

TV Interaktif kadangkala dirujuk sebagai Teks Digital atau butang Merah. Tetapi setiap sistem adalah berbeza.

Lawati laman web Internet penyiar untuk mendapatkan maklumat lanjut.

---

## Apa Yang Anda Perlukan

TV Interaktif hanya tersedia pada saluran TV digital. Untuk menikmati manfaat penuh TV Interaktif, anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi ke TV.

### HbbTV

Jika saluran TV menawarkan halaman HbbTV, anda perlu menghidupkan HbbTV dahulu dalam tetapan TV untuk melihat halaman.

Untuk menghidupkan sokongan HBBTV

MENU > Pilihan TV > Pilihan lanjutan > Tetapan HbbTV

---

## Gunakan iTV

### Buka halaman iTV

Kebanyakan saluran yang menawarkan HbbTV atau iTV menjemput anda untuk menekan kekunci warna atau kekunci OK untuk membuka program interaktif mereka.

### Navigasi halaman iTV

Anda boleh menggunakan kekunci anak panah dan warna, kekunci nombor dan kekunci Kembali untuk menavigasi halaman iTV. Anda boleh menggunakan kekunci Mainkan, Jeda dan Henti untuk menonton video dalam halaman iTV.

### Tutup halaman iTV

Kebanyakan halaman iTV memaklumkan anda kekunci yang perlu digunakan untuk menutup. Untuk menutup halaman iTV, tukar kepada saluran TV seterusnya dan tekan Kembali.

# Sambungkan Peranti

## Perihal Sambungan

### Panduan Ketersambungan

Sentiasa sambungkan peranti TV dengan sambungan kualiti paling tinggi yang tersedia. Gunakan juga kabel berkualiti baik untuk memastikan pemindahan gambar dan bunyi yang baik.

Apabila anda menyambungkan peranti, TV mengecam jenisnya dan memberikan nama jenis yang betul kepada setiap peranti. Anda boleh menukar nama jenis jika mahu. Jika nama jenis yang betul untuk peranti ditetapkan, TV secara automatik bertukar ke tetapan TV paling sesuai apabila anda beralih ke peranti ini dalam menu Sumber.

### Port antena

Jika anda mempunyai Kotak set atas (penerima digital) atau Perakam, sambungkan kabel antena untuk menjalankan isyarat antena melalui Kotak set atas dan/atau Perakam dahulu sebelum memasuki TV. Melalui cara ini, antena dan Kotak set atas boleh menghantar kemungkinan saluran tambahan ke Perakam untuk merakam.

### Port HDMI

#### Kualiti HDMI

Sambungan HDMI mempunyai kualiti gambar dan bunyi yang terbaik. Satu kabel HDMI menggabungkan isyarat video dan audio. Gunakan kabel HDMI untuk isyarat TV Definisi Tinggi (HD).

Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI berkelajuan Tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih daripada 5 m.

#### Perlindungan salinan


Port HDMI menyokong HDCP 2.2 (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau

Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).

### HDMI ARC


Hanya sambungan HDMI 1 pada TV yang mempunyai HDMI ARC (Saluran Audio Kembali).

Jika peranti tersebut, biasanya Sistem Teater Rumah (HTS), turut mempunyai sambungan HDMI ARC, sambungkan pada HDMI 1 pada TV ini. Dengan sambungan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan yang menghantar bunyi gambar TV ke HTS. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat.

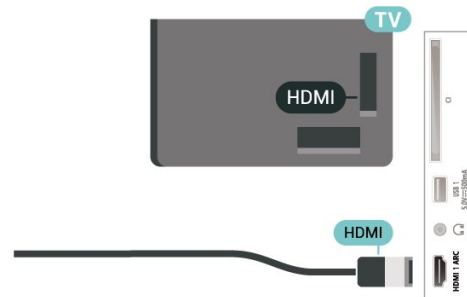

### HDMI CEC

Sambungkan peranti yang serasi HDMI CEC kepada TV anda, anda boleh mengendalikannya dengan alat kawalan jauh TV.

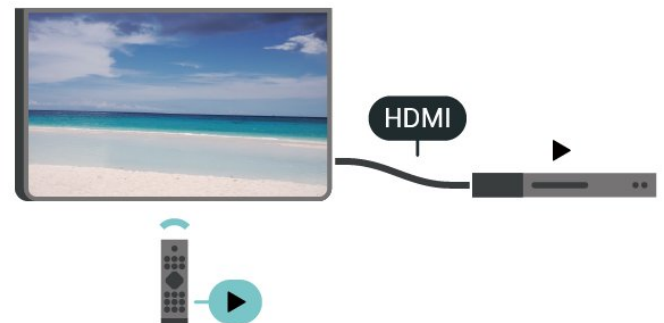

HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) perlu dihidupkan pada TV dan peranti yang disambungkan.

#### Hidupkan CEC

Benarkan TV untuk mengawal peranti HDMI.

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Input > Kawalan HDMI.

#### Automati peranti

Matikan peranti HDMI dengan TV.

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Input >

Automati peranti.

Autohidup TV

Hidupkan TV dengan peranti HDMI.

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Input > Autohidup TV.

Versi EDID HDMI

Semak nombor versi EDID HDMI.

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Input > Versi EDID HDMI.

Senarai Peranti CEC

Semak senarai peranti HDMI CEC yang disambungkan.

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Input > Senarai peranti CEC.

Nota:

- HDMI CEC mungkin tidak boleh digunakan dengan peranti daripada jenama lain.
- Kefungsian HDMI CEC mempunyai nama yang berbeza pada jenama berbeza. Beberapa contoh ialah: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink dan Viera Link. Tidak semua jenama serasi sepenuhnya dengan EasyLink. Contoh nama penjenamaan HDMI CEC adalah harta pemilik masing-masing.

7.2

## CAM dengan Kad Pintar – CI+

CI+

TV ini bersedia untuk Akses Bersyarat CI+.

Dengan CI+ anda boleh menonton program HD premium, seperti filem dan sukan, yang ditawarkan oleh operator TV digital dalam wilayah anda. Program ini adalah berbayar oleh operator TV dan dinyahkarau dengan modul CI+ prabayar. Operator TV digital menyediakan modul CI+ (Modul Akses Bersyarat – CAM) dan kad pintar yang disertakan apabila anda melanggan program premiumnya. Program ini mempunyai tahap perlindungan salinan yang tinggi.

Hubungi operator TV digital untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai terma & syarat.




## Kad Pintar

Operator TV digital menyediakan modul CI+ (Modul Akses Bersyarat – CAM) dan kad pintar yang disertakan apabila anda melanggan program premiumnya.

Masukkan kad pintar ke dalam modul CAM. Lihat arahan yang anda terima daripada operator.

Untuk memasukkan CAM ke dalam TV

- 1 - Cari pada CAM untuk mendapatkan kaedah kemasukan yang betul. Kemasukan yang salah boleh merosakkan CAM dan TV.
- 2 - Semasa melihat di bahagian belakang TV, dengan bahagian hadapan CAM menghadap ke arah anda, masukkan CAM perlahan-lahan ke dalam slot COMMON INTERFACE.
- 3 - Tolak CAM sedalam yang boleh. Biarkannya di dalam slot secara kekal.

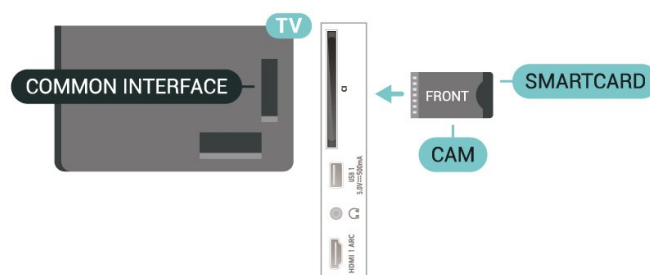

Apabila anda menghidupkan TV, ini mungkin memakan masa beberapa minit sebelum CAM diaktifkan. Jika CAM dimasukkan dan yuran langganan dibayar (kaedah langganan berlainan), anda boleh menonton saluran berbayar yang disokong oleh CAM dan kad pintar.

CAM dan kad pintar adalah untuk TV anda secara eksklusif. Jika anda mengalih keluar CAM, anda tidak akan lagi dapat menonton saluran berbayar yang disokong oleh CAM.

---

## Kata Laluan dan kod PIN

Untuk sesetengah CAM, anda perlu memasukkan kod PIN untuk menonton salurannya. Apabila anda menetapkan kod PIN untuk CAM, kami mengesyorkan anda untuk menggunakan kod sama yang anda gunakan untuk membuka kunci TV.

Untuk menetapkan kod PIN untuk CAM

- 1 - Tekan SOURCES.
- 2 - Pilih jenis saluran untuk CAM yang anda gunakan untuk menonton TV.
- 3 - Pilih operator TV CAM. Skrin berikut datang daripada operator TV. Ikut arahan pada skrin untuk mencari tetapan kod PIN.

---

7.3

## Sistem Teater Rumah - HTS

---

### Sambung dengan HDMI ARC

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan Philips Soundbar atau HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

#### HDMI ARC

Jika Sistem Teater Rumah anda mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan sambungan HDMI ARC pada TV untuk membuat sambungan. Dengan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat. Disebabkan HDMI 1 pada TV boleh memberikan isyarat Saluran Kembali Audio (ARC), maka TV hanya boleh menghantar isyarat ARC kepada sambungan HDMI ini.

#### Penyegerakan audio ke video (segerak)

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

---

### Sambung dengan HDMI

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan Philips Soundbar atau HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

Jika Sistem Teater Rumah tiada sambungan HDMI ARC, tambahkan kabel audio optik untuk menghantar bunyi gambar TV kepada Sistem Teater Rumah.

#### Penyegerakan audio ke video (segerak)

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

---

7.4


## Peranti Video

---

### HDMI

Gunakan kabel HDMI berkelajuan Tinggi untuk disambungkan dengan kualiti gambar dan bunyi yang terbaik.

Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI Berkelajuan tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih panjang daripada 5 m, dan juga sambungkan peranti yang menyokong HDR pada mana-mana satu sambungan HDMI.

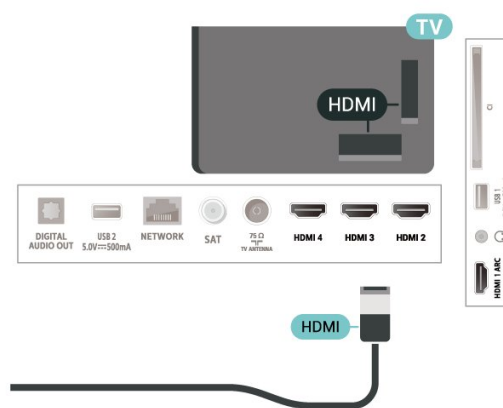

#### Perlindungan salinan

Port HDMI menyokong HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).

---

7.5

## Peranti Audio


---

### Audio Keluar Digital - Optik

Audio Keluar - Optik adalah sambungan bunyi berkualiti tinggi.

Sambungan optik ini boleh membawa saluran radio 5.1. Jika peranti anda, yang biasanya merupakan Sistem Teater Rumah (HTS), tidak mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan sambungan ini dengan sambungan Audio Dalam -


Optik pada HTS. Sambungan Audio Keluar - Optik menghantar bunyi daripada TV ke HTS.

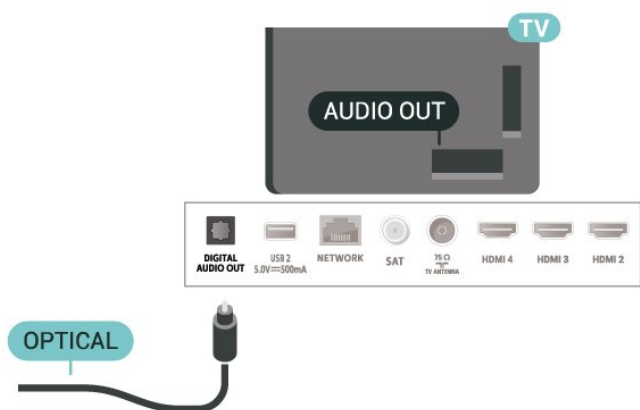

## Fon Kepala

Anda boleh menyambungkan set fon kepala kepada penyambung fon kepala di bahagian belakang TV. Sambungan ialah bicu mini 3.5mm.

\* Nota: Pembesar Suara TV akan diredam apabila Fon Kepala dipasang.

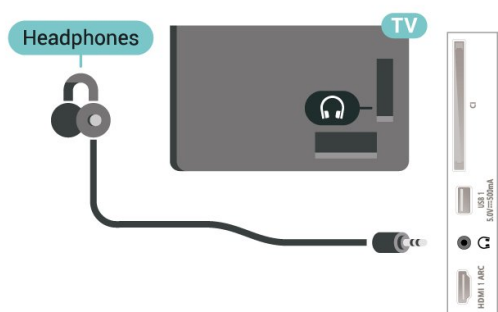


7.6

## Pemacu Kilat USB

Anda boleh melihat foto atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan.

Masukkan pemacu kilat USB dalam salah satu sambungan USB pada TV semasa TV dihidupkan.

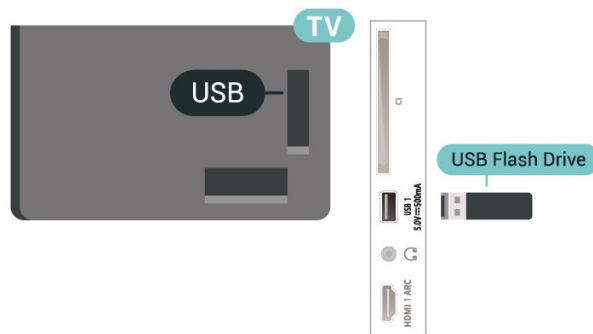

Untuk melihat fail daripada pemacu kilat USB, anda perlu menambahkan aplikasi MMP (MultiMediaPlayer) pada skrin Utama terlebih dahulu. Tekan Utama, klik ikon Aplikasi di bahagian hujung kiri baris Aplikasi. Anda boleh menambahkan aplikasi MMP daripada halaman Aplikasi.

Untuk berhenti menonton kandungan pemacu kilat USB, tekan EXIT atau pilih aktiviti lain. Keluar daripada aplikasi MMP sebelum anda memutuskan sambungan pemacu kilat.

Untuk mengalih keluar pemacu kilat USB dengan selamat:

- 1 - Tekan HOME.
- 2 - Pilih ikon Pemberitahuan dari penjuru kanan atas dan tekan OK.
- 3 - Pilih pemacu kilat anda dan tekan OK.
- 4 - Pilih Keluarkan dan tekan OK.
- 5 - Tunggu sehingga prosedur pengeluaran selesai, kemudian tarik keluar pemacu kilat.

Ultra HD pada USB

Anda boleh melihat foto dalam resolusi Ultra HD daripada peranti USB atau pemacu kilat yang disambungkan. TV akan merendahkan resolusi jika resolusi foto lebih tinggi.

7.7

## Komputer

Anda boleh menyambungkan komputer anda ke TV menggunakan kabel HDMI berkualiti tinggi dan menggunakan TV sebagai monitor PC.

\* Nota untuk pengguna Kad grafik AMD: Jika anda menyambungkan komputer anda ke TV melalui HDMI, sila pastikan anda mengikut tetapan yang digunakan dalam kad grafik untuk mendapatkan prestasi terbaik.

- Jika video output kad grafik ialah 4096 x 2160p atau 3840 x 2160p dan format piksel RGB digunakan, studio format piksel RGB 4:4:4 (RGB terhad) akan ditetapkan dalam kad grafik komputer.



---

# Bluetooth

---

## 8.1

### Apa Yang Anda Perlukan

Anda boleh menyambungkan peranti wayarles dengan Bluetooth® ke TV ini â€“ pembesar suara atau fon kepala\* wayarles.

Untuk memainkan bunyi TV pada pembesar suara wayarles, anda perlu menggandingkan pembesar suara wayarles dengan TV. TV hanya boleh memainkan bunyi pada satu pembesar suara pada satu-satu masa.

Perhatian - Penyegerakan Audio ke Video

Banyak sistem pembesar suara Bluetooth mempunyai 'kependaman' yang tinggi. Kependaman tinggi bermakna jeda audio di belakang video, menyebabkan 'segerak bibir' dinyahsegerakan. Sebelum anda membeli sistem pembesar suara Bluetooth wayarles, pastikan anda mengetahui tentang model terbaharu dan cari peranti dengan penilaian kependaman rendah. Minta nasihat daripada penjual anda.

\* Nota: Bluetooth pada TV mungkin tidak berfungsi dengan betul dengan fon kepala wayarles benar tanpa kabel.

---

## 8.2

### Menggandingkan Peranti

Tempatkan pembesar suara wayarles dalam jarak 5 meter dari TV. Baca manual pengguna peranti untuk maklumat khusus tentang penggandingan dan julat wayarles. Pastikan tetapan Bluetooth pada TV dihidupkan.

Apabila pembesar suara wayarles digandingkan, anda boleh memilih pembesar suara tersebut untuk memainkan bunyi TV. Apabila peranti digandingkan, anda tidak perlu menggandingkan peranti sekali lagi melainkan anda mengalih keluar peranti.

Untuk menggandingkan peranti Bluetooth dengan TVâ€œ

- 1 - Hidupkan peranti Bluetooth dan letakkannya dalam lingkungan TV.
- 2 - Tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Jauh & Aksesori dan tekan OK.
- 3 - Ikut arahan pada skrin. Anda akan menggandingkan peranti dengan TV dan TV akan menyimpan sambungan. Anda mungkin perlu menyahgandingkan peranti dahulu jika bilangan maksimum peranti yang digandingkan telah dicapai.
- 4 - Tekan Kembaliâ€œ berulang kali jika perlu, untuk

menutup menu.

---

## 8.3

### Pilih Peranti

Untuk memilih peranti wayarlesâ€œ

- 1 - Tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Jauh & Aksesori dan tekan OK.
- 2 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekan OK.
- 3 - Tekan Kembaliâ€œ berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## 8.4

### Namakan semula Peranti

Untuk menamakan semula peranti wayarlesâ€œ

- 1 - Tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Jauh & Aksesori dan tekan OK.
- 2 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekanâ€œ OK.
- 3 - Pilihâ€œ Tukar namaâ€œ dan tekanâ€œ OK.
- 4 - Masukkan nama baharu untuk peranti.
- 5 - Tekan Kembaliâ€œ berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## 8.5

### Alih Keluar Peranti

Anda boleh memutuskan sambungan peranti Bluetooth wayarles. Sebaik sahaja peranti Bluetooth diputuskan sambungan, peranti output audio akan kembali kepada pembesar suara TV.

Untuk memutuskan sambungan peranti wayarlesâ€œ

- 1 - Tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Jauh & Aksesori dan tekan OK.
- 2 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekanâ€œ OK.
- 3 - Pilih Putus Sambungan dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembaliâ€œ berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Anda juga boleh mengalih keluar peranti Bluetooth wayarles. Jika anda mengalih keluar peranti Bluetooth, peranti akan dinyahgandingkan.

Untuk menanggalkan peranti wayarlesâ€œ

- 1 - Tekan MENU > Pilihan TV > Tetapan > Jauh & Aksesori dan tekan OK.
- 2 - Dalam senarai, pilih peranti wayarles dan tekanâ€œ OK.
- 3 - Pilih Nyahganding dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembaliâ€œ berulang kali jika perlu, untuk

menutup menu.

# Sambungkan Android TV anda

## Rangkaian dan Internet

### Rangkaian Rumah

Untuk menikmati keupayaan penuh Android TV Philips anda, TV anda perlu disambungkan ke Internet.

Sambungkan TV ke rangkaian rumah dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi. Anda boleh sambungkan TV anda secara wayarles atau berwayar kepada penghala rangkaian anda.

### Sambung kepada Rangkaian

#### Sambungan Wayarles

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet secara wayarles, anda memerlukan penghala Wi-Fi dengan sambungan ke Internet.

Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.



Hidupkan atau Matikan Wi-Fi

MENU > Pilihan  
TV > Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi.

#### Buat Sambungan

MENU > Pilihan  
TV > Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi.

1 - Dalam senarai rangkaian yang ditemui, pilih pada rangkaian wayarles anda. Jika rangkaian anda tiada dalam senarai kerana nama rangkaian disembunyikan

(anda mematikan siaran SSID penghala), pilih **Tambahkan rangkaian baharu** untuk memasukkan sendiri nama rangkaian.  
2 - Ikut arahan pada skrin.  
3 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

#### Masalah

Rangkaian wayarles tidak ditemui atau herot

- Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian wayarles tersebut.
- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

Sambungan PC dan Internet adalah lemah

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
- Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP


- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

#### Sambungan Berwayar

##### Apa Yang Anda Perlukan

##### Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet, anda memerlukan penghala rangkaian dengan sambungan ke Internet. Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.

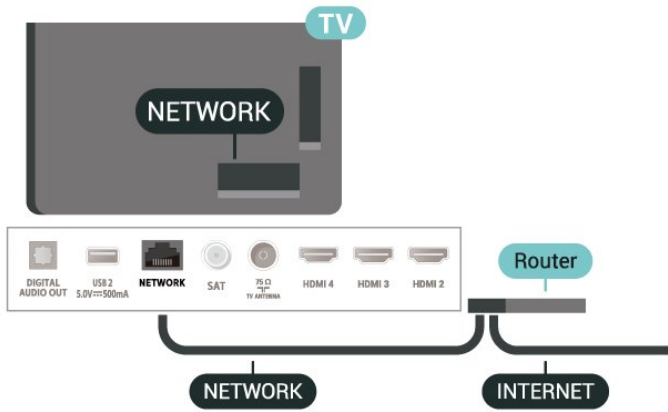

### Buat Sambungan

- 1 - Sambungkan penghala ke TV dengan kabel rangkaian (Kabel ethernet\*\*).
- 2 - Pastikan bahawa penghala dihidupkan.
- 3 - TV mencari sambungan rangkaian secara kerap.
- 4 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

Jika sambungan gagal, anda boleh menyemak tetapan DHCP penghala. DHCP perlu dihidupkan.

\*\*Untuk mematuhi peraturan EMC, gunakan FTP Cat bertejabat. Kabel Ethernet 5E.

### Tetapan Rangkaian

#### Tetapan proksi

MENU > Pilihan  
 TV > Tetapan > Rangkaian & Internet > Tetapan proksi.

Masukkan nama hos proksi yang sah secara manual dengan memilih Manual.

#### Konfigurasi Rangkaian - Tetapan IP

MENU > Pilihan  
 TV > Tetapan > Rangkaian & Internet > Tetapan IP.

Jika sambungan gagal, anda boleh menyemak tetapan DHCP penghala. Sebagai alternatif, jika anda pengguna lama dan mahu memasang rangkaian anda dengan pengalamatan IP statik, tetapkan TV kepada IP Statik.

## Akaun Google

### Daftar masuk

Untuk menikmati keupayaan penuh Android TV Philips anda, anda boleh mendaftar masuk ke Google menggunakan Akaun Google anda.

Dengan mendaftar masuk, anda akan dapat bermain permainan kegemaran anda pada telefon, tablet dan TV. Anda juga akan mendapat cadangan video dan muzik tersuai pada skrin utama TV anda serta akses ke YouTube, Google Play dan aplikasi lain.

#### Daftar masuk

Gunakan Akaun Google sedia ada anda untuk mendaftar masuk ke Google pada TV anda. Akaun Google terdiri daripada alamat e-mel dan kata laluan. Jika anda masih tidak mempunyai Akaun Google, gunakan komputer atau tablet anda untuk mencipta akaun (accounts.google.com). Untuk bermain permainan dengan Google Play, anda memerlukan profil Google+. Jika anda tidak mendaftar masuk semasa pemasangan TV kali pertama, anda boleh mendaftar masuk kemudian.

Untuk mendaftar masuk selepas anda membuat pemasangan TV

- 1 - Pilih Tetapan.
- 2 - Pilih Akaun & Daftar Masuk dan tekan OK.
- 3 - Pilih Daftar Masuk dan tekan OK.
- 4 - Pilih Gunakan alat kawalan jauh anda dan tekan OK.
- 5 - Dengan papan kekunci pada skrin, masukkan alamat e-mel dan tekan OK.
- 6 - Masukkan kata laluan anda dan tekan OK untuk daftar masuk.
- 7 - Tekan Kekunci navigasi kiri berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

### Tetapan Android

Anda boleh menetapkan atau melihat beberapa tetapan atau maklumat khusus Android. Anda boleh menemui senarai aplikasi yang dipasang pada TV anda dan ruang storan yang diperlukan. Anda boleh mengkonfigurasi papan kekunci pada skrin atau membenarkan aplikasi menggunakan lokasi anda. Terokai tetapan Android yang lain. Anda boleh pergi ke [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tetapan ini.

Untuk membuka tetapan ini

- 1 - Pilih Tetapan dan tekan OK.
- 2 - Terokai tetapan Android yang lain.
- 3 - Tekan Kembali jika perlu, untuk menutup menu.

# Aplikasi

## 10.1

### Mengenai Aplikasi

Anda boleh menemui Aplikasi kegemaran anda pada barisÂ Aplikasi dalam menu Utama.

Seperti aplikasi pada telefon pintar atau tablet anda, aplikasi pada TV anda menawarkan fungsi tertentu untuk pengalaman TV yang unggul. Aplikasi seperti permainan YouTube, permainan, gedung video atau ramalan cuaca (a.o.).

Aplikasi mungkin berasal daripada Gedung Google Playâ„¸. Untuk bermula, beberapaÂ aplikasiÂ praktikal diprapasang pada TV anda.

Untuk memasang aplikasi daripada Gedung Google Playâ„¸, TV perlu disambungkan kepada Internet.Â Anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google untuk menggunakan aplikasi Google Play dan Gedung Google Playâ„¸.

## 10.2

### Google Play

#### Filem dan TV

DenganÂ Filem & TV Google Play, anda boleh menyewa atau membeli filem dan rancangan TV untuk ditonton di TV.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV
- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli filem dan rancangan TV

Untuk menyewa atau membeli filem atau rancangan TVâ€¸

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih Filem & TV Google Play.
- 3 - Pilih filem atau rancangan TV dan tekan OK.
- 4 - Pilih pembelian yang anda mahu dan tekan OK. Anda akan dibawa melalui prosedur pembelian.

Untuk menonton filem atau rancangan TV yang disewa atau dibeliâ€¸

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih Filem & TV Google Play.
- 3 - Pilih filem atau rancangan TV daripada pustaka anda dalam aplikasi, pilih tajuk dan tekanÂ OK.
- 4 - Anda boleh menggunakan kekunci Henti,Â Jeda,Â Mandir atauÂ Mundar lajuÂ pada alat

kawalan jauh.Â

5 - Untuk menghentikan aplikasi Filem & TV,Â tekanÂ KembaliÂ berulang kali atau tekanÂ EXIT.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambakkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui itemÂ Tambahkan aplikasi pada kegemaran pada barisÂ Aplikasi.Â Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut

diÂ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Muzik

Dengan YouTube Music, anda boleh memainkan muzik kegemaran anda pada TV dan membeli muzik baharu pada komputer atau peranti mudah alih anda. Atau, pada TV anda, anda boleh mendaftar untuk Semua Akses, langganan YouTube Music.Â Selain daripada itu, anda boleh memainkan muzik yang anda miliki, disimpan pada komputer anda.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TVÂ
- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk melanggan muzik

Untuk memulakan YouTube Musicâ€¸

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih YouTube Music.
- 3 - Pilih muzik yang anda mahu dan tekan OK.
- 4 - Untuk menghentikan aplikasi Muzik, tekanÂ KembaliÂ berulang kali atau tekanÂ EXIT.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambakkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui itemÂ Tambahkan aplikasi pada kegemaran pada barisÂ Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut

diÂ [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Permainan

Dengan Permainan Google Play, anda boleh memainkan permainan pada TV. Dalam talian atau luar talian.

Anda boleh melihat permainan yang rakan anda sedang main atau anda boleh menyertai permainan dan bersaing. Anda boleh menjejaki pencapaian anda atau memulakan di tempat anda berhenti.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google

anda pada TV

- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli permainan baharu

Mulakan aplikasi Permainan Google Play untuk memilih dan memasang aplikasi permainan baharu pada TV anda. Sesetengah permainan adalah percuma. Mesej kelihatan jika permainan tertentu memerlukan pad permainan untuk bermain permainan.

Untuk memulakan atau menghentikan Permainan Google Play

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih Permainan Google Play.
- 3 - Pilih permainan untuk bermain atau pilih permainan baharu untuk dipasang dan tekan OK.
- 4 - Apabila selesai, tekan **Kembali** berulang kali atau tekan **EXIT** atau hentikan aplikasi dengan butang keluar/henti yang tersendiri.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item **Tambahkan aplikasi pada kegemaran** pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut

di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Gedung Google Play

Anda boleh memuat turun dan memasang aplikasi baharu daripada Gedung Google Play. Sesetengah aplikasi adalah percuma.

Apa Yang Anda Perlukan

- TV anda perlu disambungkan ke Internet
- anda perlu mendaftar masuk dengan Akaun Google anda pada TV
- tambah kad kredit ke Akaun Google anda untuk membeli aplikasi

Untuk memasang aplikasi baharu

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih Gedung Google Play dan tekan OK.
- 3 - Pilih aplikasi yang anda mahu pasang dan tekan OK.
- 4 - Untuk menutup Gedung Google Play, tekan **Kembali** berulang kali atau tekan **EXIT**.

Kawalan ibu bapa

Dalam Gedung Google Play, anda boleh menyembunyikan aplikasi mengikut kematangan pengguna/pembeli. Anda perlu memasukkan kod PIN bagi memilih atau menukar tahap kematangan.

Untuk menetapkan kawalan ibu bapa

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pilih Gedung Google Play dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Tetapan** > **Kawalan Ibu Bapa**.

4 - Pilih tahap kematangan yang anda mahu.

5 - Masukkan kod PIN mengikut permintaan.

6 - Untuk menutup Gedung Google Play, tekan **Kembali** berulang kali atau tekan **EXIT**.

Jika Aplikasi tiada pada skrin Utama, anda boleh menambahkannya melalui halaman Aplikasi atau melalui item **Tambahkan aplikasi pada kegemaran** pada baris Aplikasi. Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Cari maklumat lanjut

di [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Pembayaran

Untuk membuat pembayaran bagi Google Play pada TV, anda perlu menambah bentuk pembayaran - kad kredit (luar dari Amerika Syarikat) - ke Akaun Google anda. Apabila anda membeli filem atau rancangan TV, anda akan dicaj pada kad kredit ini.

Untuk menambah kad kredit

- 1 - Pada komputer anda, pergi ke [accounts.google.com](http://accounts.google.com) dan daftar masuk dengan Akaun Google yang anda akan gunakan dengan Google Play pada TV.
- 2 - Pergi ke [wallet.google.com](http://wallet.google.com) untuk menambah kad ke Akaun Google anda.
- 3 - Masukkan data kad kredit anda dan terima terma dan syarat.

---

10.3

## Mulakan atau Hentikan Aplikasi

Anda boleh memulakan aplikasi daripada skrin Utama.

Untuk memulakan aplikasi

- 1 - Tekan Utama.
- 2 - Pergi ke baris Aplikasi, pilih aplikasi yang anda mahu dan tekan OK.
- 3 - Untuk menghentikan aplikasi, tekan **Kembali** atau tekan **EXIT** atau hentikan aplikasi dengan butang keluar/henti yang tersendiri.

Apabila membuka skrin Utama, main balik aplikasi/kandungan latar akan dihentikan. Anda perlu memilih aplikasi atau kandungan daripada skrin Utama untuk teruskan.

Nota untuk memulakan aplikasi TV Langsung

Jika anda telah memasang aplikasi TV Langsung pada skrin Utama, sila ambil perhatian bahawa sumber HDMI dianggap sebagai sumber Aplikasi. Apabila aplikasi TV Langsung dimulakan, aplikasi ini akan

dibuka dengan sumber semasa yang menyertakan TV dan sumber HDMI.

---

10.4

## Uruskan Aplikasi

Jika anda menghentikan aplikasi dan kembali ke menu Utama, aplikasi tidak berhenti sepenuhnya. Aplikasi masih berjalan dalam latar belakang agar tersedia apabila anda memulakannya semula. Untuk berjalan dengan lancar, kebanyakan aplikasi perlu menyimpan beberapa data dalam memori cache TV. Mungkin baik untuk menghentikan aplikasi sepenuhnya atau mengosongkan data cache aplikasi tertentu untuk mengoptimumkan prestasi keseluruhan aplikasi dan untuk memastikan penggunaan memori rendah pada Android TV anda. Malah, adalah lebih baik untuk menyahpasang aplikasi yang anda tidak lagi gunakan.

---

# Sumber

---

## 11.1

### Beralih kepada peranti

Daripada senarai Sumber, anda boleh beralih ke mana-mana peranti yang disambungkan. Anda boleh bertukar kepada penala untuk menonton TV atau menukar kepada peranti yang disambungkan untuk menonton programnya, penerima digital atau pemain cakera Blu-ray.Â

Untuk beralih ke peranti disambungkanâ€¸

1 - TekanÂ SOURCESÂ untuk membuka menu Sumber.

2 - Pilih salah satu item dalam senarai sumber dan tekanÂ OK. TV akan menunjukkan program atau kandungan peranti.

Main Satu Sentuhan

Apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia, anda boleh menghidupkan pemain cakera dengan alat kawalan jauh TV anda.

Untuk menghidupkan kedua-dua pemain cakera dan TV daripada mod tunggu sedia dan mula memainkan cakera dengan serta-merta, tekanÂ MainÂ pada alat kawalan jauh TV.Â Peranti perlu disambungkan dengan kabel HDMI dan HDMI CEC bagi kedua-dua TV dan peranti perlu dihidupkan.



# Tetapan

## 12.1

### Tetapan Gambar

#### Mod Gambar

Pilih gaya

MENU > Pilihan TV > Gambar > Mod gambar.

Untuk pelarasan gambar yang mudah, anda boleh memilih gaya gambar pratetap.

- Pengguna – Keutamaan gambar yang anda tetapkan semasa permulaan awal.
- Standard – Tetapan paling mementingkan tenaga – Tetapan Kilang
- Terang – Sesuai untuk tontonan waktu siang
- Sukan – Sesuai untuk sukan
- Filem – Sesuai untuk menonton filem dengan kesan studio asli
- Permainan – Sesuai untuk bermain permainan

\* Mod gambar – Permainan tidak tersedia untuk sesetengah sumber video.

Apabila TV menerima isyarat Dolby Vision HDR, pilih gaya gambar di bawah:

- Dolby Vision Cerah
- Dolby Vision Gelap
- Dolby Vision Terang

#### Pemberitahuan Dolby Vision

MENU > Pilihan TV > Gambar > Pemberitahuan Dolby Vision dan tekan OK.

Hidupkan atau Matikan pemberitahuan Dolby Vision apabila kandungan Dolby Vision mula dimainkan pada TV anda.

#### Mod Paparan

Jika gambar tidak memenuhi keseluruhan skrin, jika bar hitam muncul di bahagian atas atau bawah atau di kedua-dua belah, anda boleh melaraskan gambar untuk memenuhi skrin sepenuhnya.

Untuk memilih salah satu tetapan asas untuk memenuhi skrin

MENU > Pilihan TV > Gambar > Mod paparan.

Automatik

Mengezum masuk gambar secara automatik untuk

dimuatkan pada skrin dengan nisbah aspek asal. Tiada kandungan hilang boleh dilihat.

Zum super

Alih keluar bar hitam pada sisi siaran 4:3. Tidak disyorkan untuk HD atau PC.

4:3

Paparkan format 4:3 klasik.

Pengembangan filem 14:9

Skalakan format 4:3 kepada 14:9. Tidak disyorkan untuk HD atau PC.

Pengembangan filem 16:9

Skalakan format 4:3 kepada 16:9. Tidak disyorkan untuk HD atau PC.

Skrin lebar

Membentangkan gambar kepada format 16:9.

Penuh

Membesarkan gambar secara automatik untuk memenuhi skrin. Herotan gambar adalah minimum, sari kata kekal kelihatan. Tidak sesuai untuk input PC. Sesetengah kandungan gambar yang melampau masih boleh menunjukkan bar hitam. Nisbah aspek kandungan gambar mungkin berubah.

Asli

Berikan butiran maksimum untuk PC.

#### Tetapan Gambar Lain

MENU > Pilihan TV > Gambar dan tekan OK.

Lampu Latar

Laraskan keamatan lampu latar video.

Kecerahan

Tetapkan tahap kecerahan isyarat gambar.

Nota: Penetapan kecerahan yang jauh dari nilai rujukan (50) akan menyebabkan kontras yang lebih rendah.

Kontras

Laraskan nilai kontras gambar.

Penepuan

Laraskan nilai penepuan warna gambar.

Hue

Laraskan nilai rona gambar.

Kejelasan

Laraskan tahap ketajaman dalam perincian halus

gambar.

### Gama

Tetapkan tetapan bukan linear bagi luminans dan kontras gambar. Ini ialah tetapan untuk pengguna pakar.

### Suhu Warna

Tetapkan gambar kepada suhu warna pratetap atau laraskan tetapan anda sendiri.

### Penderia cahaya

Pilih Hidup untuk melaraskan tetapan gambar secara automatik mengikut keadaan pencahayaan bilik.

### Video lanjutan

Tetapkan tetapan lanjutan.

#### • DNR

Pengurangan Hingar Digital, penapis pengurangan hingar imej untuk mengurangkan hingar imej.

#### • MPEG NR

Ciri Pengurangan Hingar MPEG untuk meningkatkan kualiti gambar dengan mengurangkan hingar tanpa menjejaskan resolusi gambar.

#### • Kawalan Luma Mudah Suai

Peningkatan kontras video dinamik untuk melaraskan paras Luma bagi isyarat gambar secara automatik.

Jika tetapan Mod PC dihidupkan, ciri ini akan dimatikan.

#### • Kawalan Kontras Setempat

Meningkatkan paras kontras pada bahagian setempat untuk imej.

#### • Mod Permainan

Tukar TV kepada mod Permainan untuk mendapatkan masa respons yang pantas.

#### • Mod PC

Tukar TV kepada mod PC untuk gaya gambar asal.

#### • Mod Permainan Automatik HDMI

Membenarkan TV bertukar kepada mod Permainan secara automatik apabila kandungan permainan dimaklumkan oleh sumber.

### Penala Warna

Tala halus tetapan warna anda sendiri.

### Pembetulan Imbangan Putih 11 Titik

Sesuaikan imbangan titik putih berdasarkan suhu warna yang dipilih bagi gambar.

### Tetapkan Semula kepada Lalai

Tetapkan semula tetapan gambar semasa kepada lalai.

12.2

## Tetapan Bunyi

### Mod Bunyi

MENU > Pilihan TV > Bunyi > Mod Bunyi > dan tekan OK.

Untuk pelarasan bunyi yang mudah, anda boleh memilih tetapan pratetap dengan mod bunyi.

- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan
- Filem - Sesuai untuk menonton filem
- Muzik - Sesuai untuk mendengar muzik
- Dialog - Sesuai untuk pertuturan
- Mod AI - Pilih mod AI untuk penukaran cerdas mod bunyi berdasarkan kandungan audio.
- Pengguna - Keutamaan bunyi yang anda tetapkan semasa permulaan awal

### Tetapan Bunyi Lain

MENU > Pilihan TV > Bunyi dan tekan OK.

#### Pembesar suara

Tetapkan TV untuk memainkan bunyi pada TV atau pada sistem audio yang bersambung.

Anda boleh memilih tempat anda mahu mendengar bunyi TV dan cara anda mahu mengawalinya.

- Jika anda memilih Pembesar suara TV mati, anda akan mematikan pembesar suara TV secara kekal.
- Jika anda memilih Pembesar Suara TV, pembesar suara TV akan sentiasa hidup.

Dengan peranti audio yang disambungkan dengan HDMI CEC, pilih sistem bunyi HDMI. TV akan mematikan pembesar suara TV apabila peranti memainkan bunyi.

\* Nota: Pembesar Suara TV akan diredam apabila Fon Kepala dipasang.

#### Audio USB

Hidupkan atau Matikan output audio melalui peranti audio USB jika terdapat persisian audio USB yang disambungkan kepada port USB TV.

#### Output Digital

Tetapan output digital tersedia untuk isyarat bunyi optik dan HDMI ARC.

Tetapkan isyarat audio keluar TV untuk menyesuaikan keupayaan bunyi Sistem Teater Rumah yang bersambung.

#### Lengah Output Digital

Untuk sesetengah Sistem Teater Rumah anda mungkin perlu melaraskan lengah penyegerakan audio untuk menyegerakan audio ke video. Pilih 0

Jika lengah bunyi ditetapkan pada Sistem Teater Rumah anda.

Mod malam DTS

Pilih Mod malam DTS untuk pengalaman mendengar yang lebih perlahan dan selesa semasa menonton kandungan dengan DTS Master Audio.

Pemprosesan audio Dolby

Tetapkan tetapan lanjutan.

- Perata Kelantangan: pilih Hidup untuk melaraskan kelantangan secara automatik.
- Peningkat Dialog: pilih untuk mendapatkan kualiti bunyi yang dipertingkatkan untuk program pertuturan.
- Penggambar Keliling: pilih Hidup untuk mencipta pengalaman bunyi keliling maya.
- Dolby Atmos: pilih Hidup atau untuk mendayakan Dolby Atmos, yang boleh menambahkan ketinggian dimensi pada bunyi. Dengan ketinggian dimensi, bunyi diletakkan dan dialihkan dalam ruang tiga dimensi.

Tetapkan Semula kepada Lalai

Tetapkan semula tetapan bunyi semasa kepada lalai.

---

12.3

## Tetapan Kuasa

MENU > Pilihan TV > Kuasa.

Tetapkan Pemasa tidur

Kuasa > Pemasa tidur.

TV beralih kepada mod tunggu sedia secara automatik selepas masa yang dipratetapkan. Anda boleh menghentikan pemasa apabila pemberitahuan timbul pada dua minit terakhir.

Tetapkan matikan skrin untuk menjimatkan penggunaan tenaga

Kuasa > Gambar dimatikan.

Pilih Gambar dimatikan dan skrin TV akan dimatikan. Untuk menghidupkan kembali skrin TV, tekan sebarang kekunci pada alat kawalan jauh.

Tetapkan pemasa mati TV

Kuasa > Pemasa mati.

Pilih Pemasa mati, TV akan dimatikan secara automatik pada masa yang dipratetapkan untuk menjimatkan tenaga. Pemasa tidak akan berhenti melainkan tetapan ditukar kepada Mati.

Auto mati kuasa tiada isyarat

Kuasa > Auto mati kuasa tiada isyarat.

Tekan Kekunci navigasi ke bawah atau ke atas untuk menetapkan nilai. Pilih Mati untuk menyahaktifkan ciri auto mati.

\* Jika anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Kotak Set Atas - STB) dan anda tidak menggunakan alat kawalan jauh TV, anda perlu menyahaktifkan ciri automati ini untuk menetapkan nilai kepada Mati.

Tetapkan pemasa autotidur

Kuasa > Autotidur.

TV akan beralih kepada mod tunggu sedia secara automatik selepas masa yang dipratetapkan jika TV tidak menerima sebarang perintah daripada alat kawalan jauh.

---

12.4

## Pilihan Lanjutan

### Audio

Tetapkan bahasa keutamaan audio

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Bahasa Audio/Audio Utama/Audio Kedua atau Saluran Audio.

Saluran TV boleh menyiarkan audio dengan beberapa bahasa yang dituturkan untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan kedua yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada audio ini.

---

### Redam Tiba-tiba

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Redam Tiba-tiba.

Hidupkan atau matikan redam tiba-tiba.

---

### Saluran Interaksi

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Saluran Interaksi.

Hidupkan atau matikan saluran interaksi. Saluran interaksi menyediakan perkhidmatan interaktif daripada penyiar melalui penghantaran siaran atau sambungan IP.

---

## Perlindungan PIN MHEG

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Perlindungan PIN MHEG.

Tetapkan untuk menghidupkan atau mematikan ciri perlindungan PIN MHEG. Jika dihidupkan, dialog PIN akan meminta anda memasukkan kod PIN sebelum memulakan perkhidmatan.

---

## Tetapan HBBTV

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Tetapan HBBTV.

Hidupkan HbbTV

Tetapan HBBTV > Hidup.

Tetapkan Penjejakan Sejarah HbbTV

Tetapan HBBTV > Jangan Jejak.

Tetapkan pilihan mengikut keutamaan anda.

Tetapkan Kuki HbbTV

Tetapan HBBTV > Tetapan Kuki.

Tetapkan pilihan mengikut keutamaan anda.

Tetapkan pilihan lain

Tetapan HBBTV > Storan Berterusan, Sekat Tapak Penjejakan atau ID Peranti.

Pilih salah satu pilihan dan hidupkan atau matikan pilihan tersebut.

Tetapkan Semula ID Peranti HbbTV

Tetapan HBBTV > Tetapkan Semula ID Peranti.

Anda boleh menetapkan semula pengecam peranti unik TV anda. Pengecam baharu akan dicipta. Ini akan menggantikan ID Peranti anda dengan pengecam baharu.

---

## Sari Kata

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Sari kata.

Saluran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Tekan kekunci SUBTITLE pada alat kawalan jauh

untuk memaparkan halaman sari kata.

---

## Teleteks

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Teleteks.

Setengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia. Untuk membuka Teks/Teleteks tekan TEXT semasa anda menonton saluran TV. Tekan TEXT buat kali kedua akan membuka mod dwiskrin. Tekan TEXT sekali lagi pada mod dwiskrin untuk meninggalkan skrin Teleteks.

Bahasa dan penyahkodan teks

Untuk menetapkan bahasa Teks anda. . .

1 - Pilih MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Teleteks dan tekan OK.

2 - Pilih Bahasa Teleteks Digital untuk menetapkan tetapan bahasa Teks.

3 - Pilih Menyahkod Bahasa Halaman untuk menetapkan penyahkodan bahasa.

4 - Pada tetapan bahasa dikehendaki anda, tekan OK untuk penetapan.

5 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Tahap Persembahan TTX

Jika tersedia, Tahap 2.5 menawarkan lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik.

Untuk bertukar antara Tahap 2.5 dengan Tahap 1.5. . .

1 - Pilih MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan >

Teleteks > Tahap Persembahan TTX dan tekan OK.

2 - Pilih tahap daripada Tahap Persembahan TTX dan tekan OK untuk penetapan.

3 - Tekan Kembali berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## Kekunci BISS

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Kekunci BISS.

Tetapkan untuk menambahkan Kekunci BISS.

---

## Maklumat sistem

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Maklumat sistem.

Untuk menyemak maklumat sistem, termasuk Tahap isyarat, Frekuensi, ID Perkhidmatan dan sebagainya.

## Tetapan lain

### Keutamaan Peranti

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti.

Kemas kini sistem

Kemas kini perisian TV daripada kemas kini tempatan atau daripada Internet.

Perihal

Untuk menunjukkan maklumat tentang TV ini atau melaksanakan operasi Set semula kilang untuk TV.

Tarikh & Masa

Laraskan tetapan tarikh dan masa.

Pemasa

Tetapkan pemasa untuk menghidupkan atau mematikan TV.

Bahasa

Tetapkan atau tukar bahasa menu.

Papan Kekunci

Tetapkan jenis papan kekunci pada skrin.

Input

Namakan semula nama Input dan laraskan tetapan bagi Kawalan Elektronik Pengguna (CEC).

Kuasa

Tetapkan pemasa untuk menjimatkan tenaga.

Gambar

Laraskan tetapan gambar.

Bunyi

Laraskan tetapan bunyi.

Ambilight

Laraskan tetapan Ambilight.

\* Tetapan Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.

Storan

Semak storan peranti.

Skrin utama

Sesuaikan skrin utama. Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan pratonton video dan audio. Atur semula aplikasi dan permainan. Baca lesen Sumber terbuka.

Mod runcit

Hidupkan atau Matikan mod runcit. Jika anda menetapkan mod runcit kepada hidup. Anda boleh menetapkan jenis mesej runcit dan demo.

Google Assistant

Laraskan tetapan untuk Google Assistant. Anda juga boleh melihat lesen Sumber terbuka.

Chromecast terbina dalam

Laraskan tetapan bagi Chromecast terbina dalam. Anda boleh melihat lesen Sumber terbuka dan nombor versi.

Penyelamat skrin

Laraskan tetapan penyelamat skrin untuk keutamaan anda.

Lokasi

Tetapkan status lokasi.

Penggunaan & Diagnostik

Tetapkan kepada hidup untuk menghantar maklumat diagnostik secara automatik kepada Google, seperti laporan ranap dan data penggunaan daripada peranti anda, aplikasi dan Chromecast terbina dalam.

Kebolehcapaian

Aktifkan fungsi khusus bagi orang yang cacat pendengaran atau penglihatan.

But Semula

But semula TV anda untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik apabila diperlukan.

---

## Alat Kawalan Jauh dan Aksesori

Utama > Tetapan > Alat Kawalan Jauh dan Aksesori.

Anda boleh memilih sambungan Bluetooth yang disimpan daripada senarai.

Jika anda tidak dapat mencari aksesori anda, pilih Tambahkan aksesori untuk mencari sambungan Bluetooth.

---

12.6

## But Semula

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > But Semula.

Nota:

- Tanggalkan sambungan cakera keras USB luaran sebelum membut semula.
- Tunggu beberapa saat, TV akan mula semula secara automatik.

Ini akan mengalih keluar data dan maklumat yang tidak diperlukan dalam memori.

Jika prestasi TV anda lemah semasa menggunakan Aplikasi, seperti video dan audio tidak disegerakkan atau Aplikasi berjalan perlahan, but semula TV anda untuk prestasi yang lebih baik.

---

12.7

## Set Semula Kilang

Tetapkan semula nilai tetapan kepada tetapan TV asal

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Perihal > Set semula kilang.

Ini akan memadamkan semua data daripada storan dalaman peranti anda, termasuk: akaun Google anda, data aplikasi sistem, aplikasi muat turun dan tetapan. Semua tetapan akan set semula dan saluran yang dipasang akan dipadamkan.

---

12.8

## Tetapan Jam dan Bahasa

---

## Bahasa Menu

Tukar bahasa menu TV

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Bahasa.

- 1 - Tekan Utama untuk pergi ke skrin Utama.
- 2 - Pilih Keutamaan Peranti > Bahasa.
- 3 - Pilih bahasa anda dan tekan OK.
- 4 - Tekan Kembali atau EXIT berulang kali untuk menutup menu.

---

## Bahasa Audio

Tetapkan bahasa keutamaan audio

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Bahasa Audio/Audio Utama/Audio Kedua atau Saluran Audio.

Saluran TV boleh menyiarkan audio dengan beberapa bahasa yang dituturkan untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan kedua yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada audio ini.

---

## Bahasa Sari Kata

Siaran digital boleh mempunyai sari kata untuk programnya.

Tetapkan bahasa keutamaan sari kata

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Sari kata.

Saluran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan kedua yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Tekan kekunci SUBTITLE pada alat kawalan jauh untuk memaparkan halaman sari kata.

Tetapkan tetapan bahasa sari kata

- Sari Kata Digital
- Runut Sari Kata
- Bahasa Sari Kata Digital
- Bahasa Sari Kata Digital Ke-2
- Jenis Sari Kata

Tetapkan bahasa keutamaan teleteks

MENU > Pilihan TV > Pilihan Lanjutan > Teleteks.

Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.

---

## Jam

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Tarikh & Masa.

Betulan jam secara automatik

Tarikh & masa automatik > Gunakan masa yang disediakan rangkaian.

• Tetapan standard untuk jam TV adalah automatik. Maklumat masa datang daripada maklumat Waktu Sejagat Berkoordinat - UTC yang disiarkan.

Betulan jam secara manual

Tarikh & masa automatik > Mati.

Pilih Tetapkan tarikh dan Tetapkan masa untuk melaraskan nilai.

Nota:

Jika tiada satu pun tetapan automatik memaparkan masa dengan betul, anda boleh menetapkan masa secara manual.

Tetapkan zon masa atau tetapkan ofset masa untuk wilayah anda

Tarikh & masa > Tetapkan zon masa.

Pilih zon masa pilihan anda.

Tetapkan format masa kepada 24 jam

Tarikh & masa > Gunakan format 24 jam.

Dayakan untuk menunjukkan masa sistem dalam format 24 jam, jika tidak masa akan ditunjukkan dalam format 12 jam.

---

## Pemasa

Tetapkan pemasa TV hidup atau mati

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Pemasa.

Tetapkan Jenis masa hidup kuasa atau Jenis mati kuasa kepada Hidup atau Sekali.

---

12.9

## Tetapan Kebolehaksesan

TV disediakan untuk penggunaan individu yang pekak, sukar mendengar, buta atau rabun.

Kebolehaksesan untuk individu buta atau rabun

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Kebolehaksesan > Jenis Audio.

Saluran TV Digital boleh menyiarkan ulasan audio khas yang memerihalkan perkara yang terjadi pada skrin. Anda boleh menetapkan jenis audio dengan tetapan berikut.

- Normal
- Perihal Audio
- Sari Kata Dituturkan
- Cacat Pendengaran
- Perihal Audio dan Sari Kata Dituturkan

Cacat Penglihatan

Apabila Perihal Audio dihidupkan, lebih banyak pilihan untuk orang yang Cacat Penglihatan akan tersedia. Tetapkan pembesar suara, kelantangan fon kepala bagi audio normal dengan ulasan audio atau tetapkan kesan audio tambahan dalam audio ulasan. Anda boleh melaraskan kesan dengan tetapan berikut.

- Pembesar Suara
- Fon Kepala
- Kelantangan
- Sorot dan Pudar
- Audio untuk Orang Cacat Penglihatan
- Kawalan Pemudar

Peningkatan Dialog AC4

Hidupkan/matikan atau tetapkan tahap peningkatan dialog untuk meningkatkan kebolehfahaman dialog dan ulasan apabila strim audio ialah jenis AC4.

---

# Ambilight

---

## 13.1

### Gaya Ambilight

Anda boleh menetapkan Ambilight untuk mengikut dinamik video program TV. Sebagai alternatif, anda boleh menetapkan Ambilight agar menunjukkan gaya warna pratetap atau anda boleh mematikan Ambilight.

#### Ikut Video

Jika anda memilih Ikut Video, anda boleh memilih salah satu gaya yang mengikut dinamik gambar pada skrin TV anda.

Untuk menetapkan Gaya Ambilight:

- 1 - Tekan kekunci Ambilight.
- 2 - Dayakan Ambilight.
- 3 - Anda boleh memilih daripada gaya Ikut Video dan Cahaya bilik istirahat.
- 4 - Pilih gaya yang anda mahu dan tekan OK.

Gaya Ikut Video yang tersedia ialah:

- Standard - Sesuai untuk menonton TV setiap hari
- Semula Jadi - Mengikut gambar atau bunyi sebetul yang mungkin
- Sukan - Sesuai untuk program sukan
- Terang - Sesuai untuk keadaan pada waktu siang

- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan

Gaya Cahaya bilik istirahat yang tersedia ialah:

- Hot Lava - Kepelbagaian warna merah
- Air Dalam - Kepelbagaian warna biru
- Semula Jadi Segar - Kepelbagaian warna hijau
- Putih Hangat - Warna statik
- Putih sejuk - Warna statik
- Warna tersuai - Warna statik pilihan anda. Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight, pergi ke Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Warna tersuai dan pilih warna yang anda suka.

---

## 13.2

### Warna tersuai

Warna tersuai

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Warna tersuai.

Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight pilihan anda. Anda boleh memilih warna yang anda suka daripada palet warna.

Untuk menetapkan warna bagi cahaya statik Ambilight:

- 1 - Tekan kekunci Ambilight.
- 2 - Dayakan Ambilight.
- 3 - Tetapkan gaya Ambilight kepada Warna tersuai.
- 4 - Pergi ke Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Warna tersuai untuk memilih warna.
- 5 - Pilih warna anda mahu dan tekan OK.

---

## 13.3

### Kecerahan dan Penepuan

Laraskan kecerahan Ambilight

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Kecerahan.

Apabila Ambilight didayakan, tekan anak panah ke kanan atau ke kiri untuk menetapkan tahap kecerahan Ambilight.

Laraskan penepuan Ambilight

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Penepuan.

Apabila Ambilight didayakan, tekan anak panah ke kanan atau ke kiri untuk menetapkan tahap penepuan Ambilight.

---

## 13.4

### Warna Dinding Di Belakang TV

Tetapkan warna dinding di belakang TV

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > Warna dinding di belakang TV.

Anda boleh memilih warna dinding anda untuk mengimbangi warna Ambilight supaya warna Ambilight yang diterima adalah betul sekali lagi.

---

## 13.5

### TV Dimatikan

Tetapkan warna dinding di belakang TV

Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Ambilight > TV Dimatikan.

Pilih Resap lenyap atau Serta-merta untuk membiarkan Ambilight meresap lenyap dengan perlahan-lahan atau dimatikan serta-merta apabila TV dimatikan.



# Video, Foto, Muzik & Teks

## 14.1

### Daripada Sambungan USB

Anda boleh melihat foto atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan.

Dengan TV dihidupkan, pasang pemacu kilat USB kepada salah satu sambungan USB.

- 1 - Tekan Utama, pilih MMP daripada Senarai aplikasi dan tekan OK.
- 2 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih jenis fail.
- 3 - Ikut arahan pada skrin untuk memainkan fail.

## 14.2

### Mainkan Video anda

Mainkan video

- 1 - Tekan Utama, pilih MMP daripada Senarai aplikasi dan tekan OK.
- 2 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih Video.
- 3 - Pilih salah satu video dan tekan OK kepada main.

Semasa main balik video...

- Tekan MENU untuk menunjukkan pilihan.

Main, Jeda

Tekan OK untuk memainkan atau menjeda video.

Ulang

Mainkan video berulang kali atau sekali.

Tunjukkan Maklumat

Paparkan maklumat fail video.

Mod Paparan

Laraskan mod paparan.

Gambar

Laraskan tetapan gambar.

Bunyi

Laraskan tetapan bunyi.

Runut Bunyi

Paparkan runut bunyi.

Memori Terakhir

Apabila ditetapkan kepada Hidup, anda boleh

memainkan video yang terakhir anda tinggalkan. Tetapkan kepada Mati untuk mematikan fungsi.

## 14.3

### Lihat Foto anda

#### Lihat Foto

Lihat foto

- 1 - Tekan Utama, pilih MMP daripada Senarai aplikasi dan tekan OK.
- 2 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih Foto.
- 3 - Pilih salah satu foto dan tekan OK.

Apabila menyemak imbas foto kecil, tekan MENU untuk...

Isih

Isih fail foto mengikut keutamaan anda.

Jenis media

Isih fail mengikut jenis media.

Saiz lakaran kecil

Menukar saiz paparan lakaran kecil.

Salin

Salin dan letakkan fail pada folder yang anda mahukan.

Tampal

Letakkan fail yang disalin pada folder yang anda mahukan.

Padam

Padamkan fail yang dipilih.

Penghurai rekursif

Pilih daripada Penghurai rekursif atau Penghurai biasa.

Bingkai Foto

Pilih untuk memulakan mod Bingkai Foto.

#### Pilihan Foto

Apabila melihat fail foto, tekan MENU untuk...

Jeda

Tekan OK untuk menjeda foto.

Ulang

Lihat gambar berulang kali atau sekali sahaja.

Rombak dihidupkan, Rombak dimatikan

Lihat gambar dalam tertib berjujukan atau secara

rawak.

Tempoh

Tetapkan kelajuan tayangan slaid.

Kesan

Tetapkan peralihan daripada satu gambar kepada gambar seterusnya.

Tunjukkan maklumat

Paparkan maklumat fail gambar.

Imej Bingkai Foto

Tetapkan gambar sebagai imej Bingkai Foto.

Gambar

Laraskan tetapan gambar.

---

14.4

## Mainkan Muzik anda

Mainkan muzik

1 - Tekan Utama, pilih MMP daripada Senarai aplikasi dan tekan OK.

2 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih Audio.

3 - Pilih salah satu audio, dan tekan OK untuk memainkan audio.

Semasa main balik audio...

- Tekan MENU untuk menunjukkan pilihan.

Main, Jeda

Tekan OK untuk memainkan atau menjeda muzik.

Ulang

Mainkan muzik berulang kali atau sekali.

Rombak Dihidupkan, Rombak Dimatikan

Mainkan audio dalam tertib berjujukan atau secara rawak.

Tunjukkan Maklumat

Paparkan maklumat fail muzik.

Pilihan Lirik

Pilih pilihan tersebut apabila lirik tersedia.

Gambar Dimatikan

Tutup skrin apabila memainkan muzik untuk penjimatan tenaga.

Bunyi

Laraskan tetapan bunyi.

---

14.5

## Lihat Teks anda

Lihat teks

1 - Tekan Utama, pilih MMP daripada Senarai aplikasi dan tekan OK.

2 - Gunakan Kekunci navigasi untuk memilih Teks.

3 - Pilih salah satu fail teks dan tekan OK untuk pratonton.

Semasa pratonton...

- Setiap fail mengambil masa 3 saat untuk pratonton.

Tekan OK untuk menjeda pratonton untuk membaca.

- Tekan MENU untuk menunjukkan pilihan.

Main, Jeda

Tekan OK untuk memainkan atau menjeda pratonton fail teks.

Ulang

Pratonton fail teks berulang kali atau sekali.

Rombak Dihidupkan, Rombak Dimatikan

Pratonton fail teks dalam tertib berjujukan atau secara rawak.

Fon

Laraskan Saiz, Gaya dan Warna teks.

Tunjukkan Maklumat

Paparkan maklumat fail teks.

# Panduan TV

---

## 15.1

### Data Panduan TV

Dengan Panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran anda. Tidak semua saluran menawarkan maklumat Panduan TV.

Panduan TV menerima maklumat (data) daripada penyiar. TV boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dipasang pada TV. TV tidak boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dilihat dari penerima digital atau dekoder.

---

## 15.2

### Menggunakan Panduan TV

Untuk membuka Panduan TV, tekan kekunci TV GUIDE pada alat kawalan jauh. Panduan TV menunjukkan saluran bagi penala yang dipilih. Tekan **TV GUIDE** sekali lagi untuk tutup

Secara alternatif, semasa menonton TV, tekan MENU > Kekunci navigasi ke atas > Saluran > Panduan Program untuk membuka Panduan TV.

Panduan TV menerima maklumat (data) daripada penyiar. Di sesetengah rantau dan untuk sesetengah saluran, maklumat Panduan TV mungkin tidak tersedia.

---

# Telefon pintar dan Tablet

---

## Google Cast

---

### Apa Yang Anda Perlukan

Jika aplikasi pada peranti mudah alih anda mempunyai Google Cast, anda boleh menayangkan aplikasi anda pada TV ini. Cari ikon Google Cast pada aplikasi mudah alih. Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengawal item pada TV. Google Cast berfungsi pada Android dan iOS.

Peranti mudah alih anda perlu disambungkan ke rangkaian rumah Wi-Fi yang sama dengan TV anda.

### Aplikasi dengan Google Cast

Aplikasi Google Cast baharu tersedia setiap hari. Anda boleh mencubanya dengan YouTube, Chrome, Netflix, Photowall atau Big Web Quiz untuk Chromecast. Lihat juga [google.com/cast](http://google.com/cast)

Beberapa produk dan ciri Google Play tidak tersedia di semua negara.

Dapatkan maklumat lanjut melalui [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

### Tayangkan ke TV anda

Untuk menayangkan aplikasi ke skrin TV

- 1 - Pada telefon pintar atau tablet anda, buka aplikasi yang menyokong Google Cast.
- 2 - Tab ikon Google Cast.
- 3 - Pilih TV yang anda mahu terima tayangan.
- 4 - Tekan main pada telefon pintar atau tablet anda. Item yang anda pilih sepatutnya mula dimainkan pada TV.

# Netflix

Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet. Netflix mungkin hanya tersedia dengan kemas kini perisian di masa hadapan bagi wilayah anda.

Untuk membuka Netflix, tekan NETFLIX pada alat kawalan jauh untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

---

# Perisian

---

## 18.1

### Kemas Kini Perisian

#### Kemas Kini Setempat

Anda memerlukan komputer dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi dan pemacu kilat USB untuk memuat naik perisian pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan sekurang-kurangnya 2GB ruang kosong. Pastikan perlindungan tulis dimatikan.

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Kemas kini sistem > Kemas Kini Tempatan dan tekan OK.
- 2 - Ikut arahan pada skrin.

#### Kemas kini daripada Internet

Jika TV disambung ke Internet, anda mungkin akan menerima mesej untuk mengemas kini perisian TV. Anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi. Jika anda menerima mesej ini, kami mengesyorkan anda agar melaksanakan kemas kini.

- 1 - Tekan Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Kemas kini sistem > Internet dan tekan OK.
- 2 - Ikut arahan pada skrin.

---

## 18.2

### Versi Perisian

Untuk melihat versi perisian TV semasa

- 1 - Pilih Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Perihal > Versi perisian.
- 2 - Versi, nota keluaran dan tarikh ciptaan ditunjukkan. Malah, Nombor ESN Netflix ditunjukkan jika tersedia.
- 3 - Tekan Kembali jika perlu, untuk menutup menu.

---

## 18.3

### Lesen Sumber Terbuka

Untuk melihat lesen Sumber terbuka

- 1 - Pilih Utama > Tetapan > Saluran atau pilih Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Google Assistant.
- 2 - Pilih Lesen sumber terbuka dan tekan OK.
- 3 - Tekan Kembali jika perlu, untuk menutup menu.

# Spesifikasi

## 19.1

### Persekitaran

#### Label Tenaga Eropah

Label Tenaga Eropah memberi anda maklumat tentang kelas kecekapan tenaga produk ini. Semakin hijau kelas kecekapan tenaga produk ini, semakin rendah penggunaan tenaganya.

Anda boleh menemukan kelas kecekapan tenaga, purata penggunaan kuasa produk yang digunakan dan purata penggunaan tenaga setiap 1000 jam pada label. Anda turut boleh menemukan nilai penggunaan kuasa untuk produk ini di laman web Philips untuk negara anda di [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### Nombor Pendaftaran EPREL

Nombor pendaftaran EPREL

43PUS7906A : 619974

50PUS7906A : 619981

55PUS7906A : 619992

65PUS7906A : 619998

#### Akhir Penggunaan

Pembuangan produk lama dan bateri anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan bahan dan komponen berkualiti tinggi yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah dilekatkan pada produk, ini bermakna produk dilindungi oleh European Directive 2012/19/EU.



Sila ambil tahu tentang sistem pengumpulan

berasingan setempat untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah yang biasa. Pembuangan produk lama anda yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama dengan sisa rumah yang biasa.



Sila ambil tahu tentang peraturan setempat mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pembuangan yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

## 19.2

### Kuasa

Spesifikasi produk tertakluk pada perubahan tanpa notis. Untuk mendapatkan butiran spesifikasi lanjut tentang produk ini, lihat [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Kuasa

- Kuasa sesalur : AC 220-240V +/-10%
- Suhu sekitar : 5°C hingga 35°C
- Ciri penjimatan kuasa : Pemasa tidur, Pemasa mati, Gambar dimatikan, Auto mati kuasa tiada isyarat, Autotidur.

## 19.3

### Sistem Pengoperasian

Android OS:

Android 10

## 19.4

### Penerimaan

- Input aerial : 75 ohm sepaksi (IEC75)
- Jalur penala : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Main balik video analog : SECAM, PAL
- Main balik video digital : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Main balik audio digital (ISO/IEC 13818-3)

- Input aerial satelit : Jenis-F 75 ohm
- Julat frekuensi input : 950 hingga 2150MHz
- Julat paras input : 25 hingga 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, kadar simbol 2 hingga 45M simbol, SCPC dan MCPC
- LNB : Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, LNB 1 hingga 4 disokong, Pemilihan kekutuban 13/18V, Pemilihan jalur 22kHz, Mod pecutan nada, Arus LNB 300mA maks

---

19.5

## Jenis Paparan

Saiz skrin pepenjuru

- 108 cm / 43 inci
- 126 cm / 50 inci
- 139 cm / 55 inci
- 164 cm / 65 inci
- 177 cm / 70 inci
- 189 cm / 75 inci

Resolusi paparan

- 3840 x 2160

---

19.6

## Resolusi Input Paparan

Resolusi Video sahaja disokong

Resolusi " Kadar segar semula

- 480i - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

Resolusi Komputer/Video disokong

Resolusi " Kadar segar semula

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

---

19.7

## Kesambungan

Sisi TV

- Slot Antara Muka Bersama: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Fon Kepala: Bicu mini stereo 3.5mm
- HDMI 1 masuk: ARC - Ultra HD - HDR

Bawah TV

- Audio keluar Digital: Optik

- USB 2: USB 2.0
- Rangkaian LAN: RJ45
- Penala satelit
- Antena (75 ohm)
- HDMI 2 masuk: Ultra HD - HDR
- HDMI 3 masuk: Ultra HD - HDR
- HDMI 4 masuk: Ultra HD - HDR

---

19.8

## Bunyi

Kuasa Output (RMS) : 20W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS " HD (M6)
- Penyama Keliling + Ketinggian Penggambar
- Peningkatan Bes Dolby
- Peningkatan Dialog Dolby
- Kelantangan Dolby (AVL/Mod Malam)
- Suara AI

---

19.9

## Multimedia

Sambungan

- USB 2.0
- LAN Ethernet RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dua Jalur (terbina dalam)
- BT 5.0

Menyokong sistem fail USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Format main balik

- Bekas: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodek Video : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodek Audio : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 sehingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Sari Kata :  
" Format : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT  
" Pengekodan aksara : UTF-8 (Unikod), UTF-16, Cina Mudah, Eropah Tengah, Cyrillic, Eropah Barat, Greek, Turki, Ibrani, Korea
- Kadar Data Maksimum Yang Disokong :  
" MPEG-4 AVC (H.264) disokong sehingga Profil Tinggi @ L5.1. 30Mbps  
" H.265 (HEVC) disokong sehingga Utama / Profil 10 Utama hingga Tahap 5.1 40Mbps
- Kodek Imej : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF



# Bantuan dan Sokongan

## Daftar TV anda

Daftar TV anda dan nikmati pelbagai faedah termasuk sokongan penuh (termasuk muat turun), akses istimewa kepada maklumat mengenai produk baharu, tawaran dan diskaun eksklusif, peluang untuk memenangi hadiah dan juga menyertai tinjauan khas mengenai keluaran baharu.

Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Penyelesaian Masalah

### Hidupkan dan Alat Kawalan Jauh

TV tidak hidup

- Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu selama seminit, kemudian sambungkannya semula.
- Pastikan kabel kuasa disambung dengan kemas. Bunyi berkerik-kerik pada permulaan atau mematikan

Semasa anda menghidupkan, mematikan TV atau kepada tunggu sedia, anda terdengar bunyi berkerik-kerik daripada cеси TV. Bunyi berkerik-kerik berpunca daripada pengembangan dan pengecutan TV yang biasa semasa TV menjadi sejuk atau panas. Ini tidak menjejaskan prestasi.

TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh

TV memerlukan sedikit masa untuk dimulakan. Pada masa ini, TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh atau kawalan TV. Ini adalah normal. Jika TV terus tidak memberikan respons kepada alat kawalan jauh, anda boleh memeriksa sama ada alat kawalan jauh berfungsi dengan menggunakan kamera telefon mudah alih. Tetapkan telefon kepada mod kamera dan halakan alat kawalan jauh ke lensa kamera. Jika anda menekan kekunci pada alat kawalan jauh dan nampak kerlipan LED infra merah melalui kamera, ini bermaksud alat kawalan jauh tersebut berfungsi dengan betul. TV perlu diperiksa. Jika anda tidak nampak kerlipan, alat kawalan jauh mungkin rosak atau baterinya lemah. Kaedah pemeriksaan alat kawalan jauh ini tidak boleh dilakukan dengan alat kawalan jauh yang digandingkan dengan TV secara wayarles.

TV kembali kepada mod tunggu sedia selepas menunjukkan skrin permulaan Philips

Apabila TV ditetapkan kepada mod tunggu sedia, skrin permulaan Philips dipaparkan, kemudian TV kembali kepada mod tunggu sedia. Ini adalah normal. Apabila TV diputuskan sambungan atau disambung semula kepada bekalan kuasa, skrin permulaan dipaparkan pada permulaan seterusnya. Untuk menghidupkan TV daripada mod tunggu sedia, tekan **kekunci kuasa** pada alat kawalan jauh atau pada TV.

Lampu tunggu sedia terus berkelip-kelip

Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu 5 minit sebelum anda menyambung semula kabel kuasa. Jika lampu berkelip-kelip semula, hubungi Layanan Pelanggan TV Philips.

### Saluran

Tiada saluran digital ditemui semasa pemasangan

Lihat spesifikasi teknikal untuk memastikan TV anda menyokong saluran digital di negara anda. Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul dan rangkaian yang betul dipilih.

Saluran yang dipasang sebelumnya tidak muncul dalam senarai saluran

Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

### Kod PIN

Kod PIN boleh ditetapkan untuk menguncikan saluran atau memberikan perlindungan daripada operasi yang tidak dibenarkan, contohnya, memasang semula TV dan menetapkan semula kod PIN. Jika anda terlupa kod PIN anda, anda boleh membatalkan kod semasa menggunakan kod 8888 dan memasukkan kod baharu.

### Gambar

Tiada gambar / gambar herot

- Pastikan antena disambungkan ke TV dengan betul.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber paparan.
- Pastikan peranti atau sumber luaran disambungkan dengan betul.

Berbunyi tetapi tiada gambar

- Tukar kepada sumber video lain, kemudian tukar kembali kepada sumber semasa, kemudian lakukan pemuliharaan gaya gambar dalam tetapan Gambar atau lakukan Set semula kilang dalam pilihan Tetapan umum.

Penerimaan antena yang lemah

- Pastikan antena disambungkan ke TV dengan betul.
- Pembesar suara, peranti audio yang tidak dibumikan, lampu neon, bangunan tinggi dan objek lain yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba tingkatkan kualiti penerimaan dengan menukar arah antena atau menjauhkan peranti daripada TV.
- Jika hanya satu saluran penerimaannya lemah, tala halus saluran ini dengan Pemasangan Manual.

Gambar yang tidak bagus daripada peranti

- Pastikan peranti disambungkan dengan betul. Pastikan tetapan video output peranti berada pada resolusi setinggi mungkin, jika berkenaan.
- Pulihkan gaya gambar atau tukar kepada gaya gambar lain.

Tetapan gambar berubah selepas seketika

Pastikan Mod runcit ditetapkan kepada Mati . Anda boleh menukar dan menyimpan tetapan dalam mod ini.

Sepanduk komersial dipaparkan

Pastikan Mod runcit ditetapkan kepada Mati . Tekan Utama > Tetapan > Keutamaan Peranti > Mod runcit dan tekan OK

Gambar tidak muat skrin

- Tukar kepada format gambar berbeza.
- Tukar mod Paparan kepada Automatik.

Kedudukan gambar tidak betul

- Isyarat gambar daripada beberapa peranti mungkin tidak muat pada skrin dengan betul. Semak output isyarat peranti yang disambungkan.
- Tukar mod Paparan kepada Automatik.

Gambar komputer tidak stabil

- Pastikan PC anda menggunakan resolusi dan kadar segar semula yang disokong.
- Pastikan sumber video HDMI bukan kandungan HDR yang disokong.

---

## Bunyi

Tiada bunyi atau kualiti bunyi tidak bagus

Jika tiada isyarat audio dikesan, TV mematikan output audio secara automatik - ini tidak menunjukkan pincang tugas.

- Pastikan tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.
- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak diredamkan atau ditetapkan kepada sifar.
- Pastikan output audio TV disambungkan ke input audio Sistem Teater Rumah.

Bunyi sepatutnya didengar daripada pembesar suara HTS.

- Sesetengah peranti mungkin memerlukan anda untuk mendayakan output audio HDMI secara

manual. Jika audio HDMI telah pun didayakan tetapi anda masih tidak mendengar audio, cuba tukar format audio digital bagi peranti kepada PCM (Modulasi Kod Denyut). Rujuk dokumentasi yang disertakan bersama peranti anda untuk arahan.

---

## HDMI dan USB

HDMI

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV memaparkan kandungan daripada peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenal peranti HDMI dan gambar tidak dipaparkan, tukar sumber daripada satu peranti kepada yang lain dan kembali semula.
- Jika gambar dan bunyi peranti yang disambungkan ke HDMI terherot, sambungkan peranti ke port HDMI lain pada TV dan but semula kuasa peranti bunyi anda.
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan bahawa tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.
- Jika anda menggunakan penyesuai HDMI-ke-DVI atau kabel HDMI-ke-DVI, sila pastikan bahawa kabel audio tambahan disambungkan ke AUDIO MASUK (bicu mini sahaja), jika tersedia.

HDMI EasyLink tidak berfungsi

- Pastikan peranti HDMI anda adalah serasi HDMI-CEC. Ciri EasyLink hanya berfungsi dengan peranti yang serasi HDMI-CEC.

Ikon kelantangan tidak ditunjukkan

- Apabila peranti audio HDMI-CEC disambungkan dan anda menggunakan Alat Kawalan Jauh TV untuk melaraskan aras kelantangan daripada peranti, sifat ini adalah normal.

Foto, video dan muzik daripada peranti USB tidak kelihatan

- Pastikan peranti storan USB ditetapkan kepada mematuhi Kelas Storan Massa, seperti yang diperihalkan dalam dokumentasi peranti storan.
- Pastikan peranti storan USB serasi dengan TV.
- Pastikan format fail audio dan gambar disokong oleh TV.

Main balik fail USB yang terputus-putus

- Prestasi pemindahan peranti storan USB mungkin mengehadkan kadar pemindahan data ke TV yang menyebabkan main balik yang tidak baik.

---

## Rangkaian

Rangkaian Wi-Fi tidak ditemui atau herot

- Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian wayarles tersebut.
- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.
- Sambungan PC dan Internet adalah lemah
- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
  - Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP

- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

---

## Bluetooth

Tidak dapat berpasangan

- Pastikan peranti anda berada dalam mod berpasangan. Baca manual pengguna peranti.
- Pastikan pembesar suara wayarles sehampir yang mungkin dengan TV.
- Anda tidak boleh memasang beberapa peranti dengan TV pada masa yang sama.

Sambungan Bluetooth hilang

- Sentiasa tempatkan pembesar suara wayarles dalam lingkungan 5 meter dari TV.

Penyegerakan Audio dan Video Bluetooth

- Sebelum anda membeli pembesar suara Bluetooth wayarles, pastikan anda tahu tentang kualiti penyegerakan Audio kepada Video, yang biasanya dipanggil 'penyegerakan bibir'. Tidak semua peranti Bluetooth melakukan dengan betul. Minta nasihat daripada penjual anda.

---

## Bahasa Menu Salah

Tukar bahasa kembali kepada bahasa anda

- 1 - Tekan Utama untuk pergi ke skrin Utama.
- 2 - Tekan **MENU**.
- 3 - Tekan **Kekunci navigasi** ke bawah sebanyak 4 kali dan tekan OK.
- 3 - Tekan **Kekunci navigasi** ke bawah sebanyak 4 kali dan tekan OK.
- 5 - Pilih bahasa anda dan tekan **OK**.
- 6 - Tekan **Kembali** atau **EXIT** berulang kali untuk menutup menu.

---

20.3

## Bantuan Dalam Talian

Untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan TV Philips, anda boleh merujuk sokongan dalam talian kami. Anda boleh memilih bahasa anda dan memasukkan nombor model produk anda.

Pergi ke [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Di laman web sokongan, anda boleh menemui nombor telefon negara anda untuk menghubungi kami serta jawapan untuk Soalan Lazim. Di sesetengah negara, anda boleh bersembang dengan salah seorang rakan usaha sama dan bertanya soalan secara terus atau menghantar soalan melalui e-mel. Anda boleh memuat turun perisian TV baharu atau manual untuk dibaca pada komputer anda.

---

20.4

## Sokongan dan Pembaikan

Untuk sokongan dan pembaikan, hubungi talian penting Layanan Pelanggan di negara anda. Jurutera perkhidmatan kami akan melakukan pembaikan, jika perlu.

Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda, jika perlu.

Nombor model dan nombor siri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri produk TV. Cari nombor ini pada label pembungkusan atau pada label jenis di belakang atau di bawah TV.

Amaran

Jangan cuba membaiki sendiri TV. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang parah, kerosakan yang tidak dapat diperbaiki pada TV anda atau pembatalan jaminan anda.

# Keselamatan dan Layanan

## Keselamatan

### Penting

Baca dan fahami semua arahan keselamatan sebelum anda menggunakan TV. Jika kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi peraturan, jaminan tidak terpakai.

### Risiko Terkena Kejutan Elektrik atau Kebakaran

- Jangan sekali-kali dedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas yang mengandungi cecair, seperti pasu, berhampiran dengan TV.
  - Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam TV, putuskan sambungan TV daripada salur kuasa dengan serta-merta.
    - Hubungi Layanan Pelanggan Philips TV supaya TV dapat diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali dedahkan TV, alat kawalan jauh atau bateri kepada haba melampau. Jangan sekali-kali letakkan TV berhampiran lilin yang menyala, nyalaan terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Jangan sekali-kali letakkan sebarang objek berat di atas kord kuasa.
- Elakkan tekanan ke atas palam kuasa. Palam kuasa yang longgar boleh mengakibatkan arka elektrik atau kebakaran. Pastikan tiada tekanan dikenakan ke atas kord kuasa apabila anda memusingkan skrin TV.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada sesalur kuasa, palam kuasa TV perlu ditanggalkan. Setiap kali memutuskan sambungan kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

### Risiko Kecederaan atau Kerosakan terhadap TV

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa TV yang beratnya melebihi 25 kg atau 55 paun.
- Jika anda melekapkan TV di atas dirian, gunakan dirian yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan dirian kepada TV dengan ketat.
  - Letakkan TV di atas permukaan yang rata dan mendatar yang boleh menyokong berat TV dan dirian.
  - Apabila dilekapkan pada dinding, pastikan bahawa lekapan dinding boleh menahan berat set TV dengan selamat. TP Vision tidak bertanggungjawab terhadap pelekapan dinding yang tidak sesuai yang mengakibatkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan.
  - Beberapa bahagian produk ini diperbuat daripada kaca. Berhati-hati semasa mengendalikannya untuk mengelakkan kecederaan atau kerosakan.

Risiko kerosakan terhadap TV !

Sebelum anda menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa, pastikan voltan kuasa menyamai nilai yang tercetak di bahagian belakang TV. Jangan sekali-kali sambungkan TV kepada alur keluar kuasa jika voltan berbeza.

### Bahaya Kestabilan

Set televisyen mungkin terjatuh, menyebabkan kecederaan serious kepada diri atau kematian. Banyak kecederaan, terutamanya kepada kanak-kanak, boleh dielakkan dengan mengambil langkah berjaga-jaga mudah seperti:

- PASTIKAN set televisyen tidak tergantung pada pinggir perabot penyokong.
- SENTIASA gunakan kabinet atau dirian atau kaedah lekapan yang disyorkan oleh pengeluar set televisyen.
- SENTIASA gunakan perabot yang boleh menyokong set televisyen dengan selamat.
- SENTIASA didik kanak-kanak tentang bahaya memanjat perabot untuk mencapai set televisyen atau alat kawalan jauh televisyen.
- SENTIASA halakan kord dan kabel yang disambungkan kepada televisyen anda agar kord dan kabel tidak boleh menyebabkan orang tersadung, ditarik atau disambar.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada perabot yang tinggi (contohnya, almari atau rak buku) tanpa menambatkan perabot dan set televisyen kepada dinding atau sokongan yang sesuai.

- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan set televisyen pada kain atau bahan lain yang mungkin terletak di antara set televisyen dan perabot sokongan.
- JANGAN SEKALI-KALI meletakkan item yang mungkin mendorong kanak-kanak untuk memanjat, seperti alat permainan dan alat kawalan jauh, di bahagian atau perabot tempat televisyen diletakkan.

Jika set televisyen sedia ada akan dikekalkan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus digunakan.

---

## Risiko Bateri

- Jangan telan bateri. Bahaya lecuran bahan kimia.
- Alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri sel syiling/butang. Jika tertelan bateri sel syiling/butang, hal ini boleh mengakibatkan kelecuman dalaman yang teruk dalam masa hanya 2 jam dan boleh membawa kematian.
- Jauhkan kedua-dua bateri baru dan yang telah digunakan dari kanak-kanak.
- Jika petak bateri tidak ditutup dengan kemas, berhenti menggunakan produk dan jauhkannya dari kanak-kanak.
- Jika anda fikir bateri mungkin telah ditelan atau dimasukkan ke dalam mana-mana bahagian badan, dapatkan rawatan perubatan dengan serta-merta.
- Risiko kebakaran atau letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Penggantian bateri dengan jenis salah yang boleh menjejaskan perlindungan (contohnya, dalam keadaan sesetengah jenis bateri litium).
- Pelupusan bateri ke dalam api atau ketuhar panas atau menghancurkan atau memotong bateri menggunakan mesin, yang boleh mengakibatkan letupan.
- Meninggalkan bateri dalam persekitaran suhu sekeliling yang teramat tinggi boleh mengakibatkan letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
- Bateri yang terdedah kepada tekanan udara yang teramat rendah, yang mungkin menyebabkan letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

---

## Risiko Panas Melampau

Jangan sekali-kali pasang TV di ruang yang terbatas. Biarkan ruang sekurang-kurangnya 10 cm atau 4 inci di sekitar TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutupi slot pengudaraan pada TV.

---

## Ribut Petir

Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir.Â Semasa berlaku ribut petir, jangan sentuh sebarang bahagian kord kuasa TV atau kabel antena.

---

## Risiko Kecederaan Pendengaran

Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada kelantangan yang tinggi atau untuk jangka masa yang lama.

---

## Suhu Rendah

Jika TV dipindahkan dalam suhu di bawah 5Â°C atau 41Â°F, bawa keluar TV daripada kotak dan tunggu sehingga suhu TV mencapai suhu bilik sebelum menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa.

---

## Kelembapan

Dalam sesetengah kes yang jarang berlaku, bergantung pada suhu dan kelembapan, pemeluwapan kecil boleh berlaku pada bahagian dalam permukaan cermin TV (dalam sesetengah model). Untuk mengelakkan hal ini, jangan dedahkan TV kepada cahaya matahari terus, haba atau kelembapan yang melampau. Jika pemeluwapan berlaku, pemeluwapan ini akan hilang dengan sendirinya apabila TV terpasang selama beberapa jam.Â Lembapan pemeluwapan tidak akan merosakkan TV atau mengakibatkan pincang tugas.

---

21.2

## Penjagaan Skrin

- Jangan sekali-kali menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan sebarang objek.
- Cabut palam TV sebelum melakukan pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain lembap yang lembut dan lap dengan lembut. Elakkan daripada menyentuh LED AmbientLight\* di belakang TV. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Untuk mengelakkan kecacatan dan kelunturan warna, lap titisan air dengan secepat mungkin.
- Elakkan imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak ialah imej yang kekal pada skrin untuk jangka masa yang panjang. Imej tidak bergerak termasuk menu pada skrin, bar hitam, paparan masa, dsb. Jika anda mesti menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin

untuk mengelak kerosakan skrin.

\* LED Ambilight hanya untuk model yang menyokong fungsi Ambilight.

# Terma Penggunaan

2021 © TP Vision Europe B.V. Hak cipta terpelihara.

Produk ini telah dibawa ke pasaran oleh TP Vision Europe B.V. atau salah satu anggota gabungannya, kemudian daripada ini dirujuk sebagai TP Vision, yang merupakan pengeluar produk ini. TP Vision ialah penjamin berkaitan TV yang dibungkus bersama dengan buku kecil ini. Philips dan Lambang Perisai Philips ialah tanda dagangan berdaftar Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision berhak menukar produk pada bila-bila masa tanpa perlu melaraskan bekalan yang terdahulu seperlunya.

Bahan bertulis yang dibungkus dengan TV dan manual yang tersimpan dalam memori TV atau dimuat turun daripada laman web Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya.

Bahan dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya. Jika produk, atau modul atau prosedur individunya digunakan untuk tujuan selain yang dinyatakan di sini, pengesahan kesahihan dan kesesuaiannya mesti diperolehi. TP Vision memberi jaminan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar sebarang paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan lanjutan tersurat atau tersirat. TP Vision tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang ralat dalam kandungan dokumen ini mahu pun terhadap sebarang masalah yang berakibat daripada kandungan dalam dokumen ini. Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan diadaptasi dan diterbitkan dalam laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Terma jaminan - Risiko kecederaan, kerosakan terhadap TV atau pembatalan jaminan!  
Jangan sekali-kali cuba untuk membaiki sendiri TV. Gunakan TV dan aksesori hanya untuk tujuan yang dimaksudkan oleh pengeluar. Tanda amaran yang dicetak pada bahagian belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali tanggalkan penutup TV. Hubungi Layanan Pelanggan TV Philips setiap kali TV anda memerlukan perkhidmatan atau pembaikan. Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web kami [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dan pilih negara anda, jika perlu. Sebarang pengendalian yang dilarang dengan jelas dalam panduan ini, atau sebarang pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini

akan membatalkan waranti.

## Ciri-ciri piksel

Produk TV ini mempunyai bilangan piksel berwarna yang tinggi. Walaupun produk mengandungi piksel berkesan setinggi 99.999% atau lebih, bintik hitam atau titik lampu yang cerah (merah, hijau atau biru) mungkin akan kerap muncul pada skrin. Ini ialah ciri-ciri struktur paparan (dalam lingkungan standard industri biasa) dan bukannya merupakan pincang tugas.

## Pematuhan CE

Dengan ini, TP Vision Europe B.V. mengesahkan bahawa televisyen ini mematuhi keperluan asas dan peruntukan lain yang relevan dalam Arahan 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Reka Bentuk Ekologi) dan 2011/65/EC (RoHS).

## Pematuhan berkenaan EMF

TP Vision mengeluarkan dan menjual banyak produk yang disasarkan kepada pengguna yang, seperti peralatan elektronik lain, secara umumnya mempunyai keupayaan mengeluarkan dan menerima isyarat elektromagnet. Salah satu prinsip perniagaan utama TP Vision adalah mengambil semua langkah berjaga-jaga kesihatan dan keselamatan untuk produk kami untuk mematuhi semua keperluan undang-undang yang dikenakan dan supaya berada dalam standard Medan Elektromagnet (EMF) yang terpakai pada masa penghasilan produk tersebut.

TP Vision komited untuk membentuk, menghasilkan dan memasarkan produk yang tidak mengakibatkan kesan sampingan kesihatan. TP Vision mengesahkan bahawa selagi produk mereka dikendalikan dengan betul untuk kegunaannya yang sebenar, produk ini selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang tersedia pada hari ini. TP Vision memainkan peranan aktif dalam pembangunan standard EMF dan standard keselamatan antarabangsa, yang membolehkan TP Vision menjangka pembangunan selanjutnya dalam pemiawaian terhadap penyepaduan produk pada peringkat awal lagi.

# Hak Cipta

## 23.1

### HDMI

#### HDMI

Istilah HDMI dan Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi HDMI dan Logo HDMI ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 23.2

### Dolby Vision dan Dolby Atmos

#### Dolby Vision dan Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, dan simbol dua D merupakan tanda dagangan berdaftar milik Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dikeluarkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Karya belum diterbitkan dan sulit. Hak cipta © 2012–2021 Dolby Laboratories. Hak cipta terpelihara.



## 23.3

### DTS-HD

#### DTS-HD

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS dan Simbol bersama-sama, DTS-HD dan logo DTS-HD ialah tanda dagangan berdaftar dan/atau tanda dagangan DTS, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. © DTS, Inc. HAK CIPTA TERPELIHARA.



## 23.4

### Wi-Fi Alliance

#### Wi-Fi

Logo Wi-Fi CERTIFIED<sup>®</sup> ialah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.



## 23.5

### Kensington

(jika berkenaan)

Kensington dan Micro Saver ialah tanda dagangan AS berdaftar bagi Syarikat ACCO World dengan pendaftaran yang dikeluarkan dan permohonan yang belum diluluskan di negara lain di seluruh dunia.



## 23.6

### Tanda Dagang Lain

Semua tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar yang lain merupakan hak milik pemilik masing-masing.



# Penafian berkenaan perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga

Perkhidmatan dan/atau perisian yang ditawarkan oleh pihak ketiga mungkin berubah, ditangguhkan atau dihentikan tanpa notis. TP Vision tidak menanggung apa jua tanggungjawab dalam situasi sebegini.

# Katalog indeks

<b>A</b>			
Akhir penggunaan	47	Masalah, Sambungan, Internet	51
Alat kawalan jauh, bateri	9	Masalah, Sambungan, Wi-Fi	51
Ambilight	40	Media	41
Antena	7	Menghidupkan	10
Antena, Pemasangan Manual	14	Mod Bunyi	34
Aplikasi	29	Mod paparan	33
Arahan Keselamatan	52		
<b>B</b>		<b>P</b>	
Bahasa Audio	38	Panduan Ketersambungan	21
Bahasa Sari Kata	38	Panduan TV	43
Bluetooth	25	Peletakan TV	6
Bluetooth, Alih keluar peranti	25	Pelupusan TV atau bateri	47
Bluetooth, Peranti	25	Pemasangan Manual	14
Bluetooth, Pilih peranti	25	Pemasangan Saluran, Antena	13
Bunyi, tetapan gaya	34	Pemasangan Saluran, Kabel	13
		Pemasangan Saluran, Satelit	11
<b>C</b>		Pembaikan	51
Cari Saluran	17	Pengisihan Senarai Saluran	17
		Penilaian Ibu Bapa	18
<b>D</b>		Penilaian Umur	18
Daftarkan produk anda	49	Penjagaan skrin	53
Data Panduan TV	43	Penyelesaian Masalah	49
		Perisian, Kemas Kini	46
<b>F</b>		<b>R</b>	
Fail media daripada pemacu USB	41	Rangkaian, Berwayar	27
Fis Produk	47	Rangkaian, tetapan	28
Foto, Video dan Muzik	41	Rangkaian, Wayarles	27
Freeview Play, Senarai saluran	17		
<b>G</b>		<b>S</b>	
Gambar, format gambar	33	Saluran	16
		Saluran, Kemas Kini	15
<b>H</b>		Saluran, Kemas Kini Saluran Automatik	15
HbbTV	20	Saluran, Kemas kini saluran manual	15
Hubungi Philips	51	Saluran, panduan TV	43
		Saluran, Pemasangan	15
<b>I</b>		Saluran, penilaian umur	18
Input disekat	18	Saluran, tukar ke saluran	17
		Sambungan berwayar	27
<b>I</b>		Sambungan rangkaian	27
iTV	19	Sambungan wayarles	27
		Senarai Saluran	16
<b>J</b>		Senarai Saluran	16
Jarak tontonan	6	Senarai Saluran, buka	16
		Set Semula Kilang	38
<b>K</b>		Sokongan dalam talian	51
Kabel kuasa	6	Sokongan, dalam talian	51
Kawalan Ibu Bapa	18	Stesen radio	16
Kemas Kini Saluran Automatik	15		
Kualiti Penerimaan	13	<b>T</b>	
Kunci saluran	18	Teks Digital	36
		Teleteks	36
<b>L</b>		Terma Penggunaan	55
Layanan Pelanggan	51	Tetapan Android	28
		Tetapan Ekologi	35
<b>M</b>		Tetapan Gambar	33
Masalah, Alat kawalan jauh	49	Tetapan kebolehaksesan	39
Masalah, Bahasa menu salah	51	Tetapkan Kod PIN	18
Masalah, Bunyi	50	Tonton TV	17
Masalah, Gambar	49	TV Interaktif	20
Masalah, Saluran	49	TV Interaktif, tentang	19
Masalah, Sambungan HDMI	50	TV, tunggu sedia	10
Masalah, Sambungan USB	50		

U	
Uji Penerimaan	13
Utama	4
W	
Wi-Fi	27



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)