

Philips 4000 series
Pixel Plus HD Özelliğine
Sahip 3D Ultra İnce Smart
LED TV

117 cm (46 inç)

3D Max
DVB-T/C/S/S2

46PFL4508K



Maceranın parçası olun

3D Smart Ultra İnce LED TV deneyimini yaşayın

Philips 4508 serisi 3D Smart LED TV ile çevrimiçi ve çevrimdışı aksiyonun parçası olun. Pixel Plus HD motordan güç alan harika 3D ve çevrimiçi içeriğin tadını net, canlı ayrıntılarla çıkarın. Entegre Wi-Fi sayesinde zahmetsizce bağlanın.

Tasarımı bir üst seviyeye taşıyor

- Alüminyum görümlü

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
- Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası
- DLNA ile kolayca fotoğraf, müzik ve film paylaşın

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin

Eğlencede yeni boyut deneyimini yaşayın

- 3D Max—Full HD çözünürlükte güçlü 3D deneyimi
- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Üstün hareket netliği için 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Daha çok detay ve netlik için Pixel Plus HD

PHILIPS

Özellikler

Skype™ TV video aramalar*

Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. İsteğe bağlı Philips TV kamerasını (PTA317) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

Dahili Wi-Fi

Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, içerik dünyasına kolayca erişmenize veya evinizde kolayca paylaşmanıza olanak sağlayacak şekilde ev ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza imkan tanır.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları

Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

SimplyShare TV

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı kullanarak, fotoğraf, müzik, video ve filmlerinizi

DLNA ile paylaşın büyük ekranda keyfini çıkarın. Paylaşım kolay hale getirildi.

3D Max

Aktif 3D teknolojisi ve yüksek hızlı görüntüler, rakipsiz bir 3D izleme deneyimi için inanılmaz derinlik, kontrast ve gerçekçilik oluşturur. 3D derinlik ayarlamasıyla tercih ettiğiniz 3D efekt seviyesini kolayca seçin. Dilediğiniz 2D içeriği canlı ve kusursuz 3D'ye dönüştürün. Üstün 3D deneyimi karşınızda.

Full HD LED TV

Görüntü kalitesi önemlidir. Olağan HDTV'ler kaliteli görüntüler sunsa da en iyisini beklersiniz. Canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast, keskin hareket çözünürlüğü, gerçekçi renkler, doğal görüntüler ve düşük güç tüketimini hayal edin. Artık uzağa bakmanıza gerek yok. Full HD LED standart HDTV'lerden fazla ayrıntı sunar ve daha ayrıntılı görüntüler, sizin için daha yoğun bir izleme deneyimi anlamına gelir.

200 Hz PMR

Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra

mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

Pixel Plus HD

Gelişmiş dijital görüntü işleme teknolojimiz satır ve piksel sayısını artırır. Bu teknoloji sayesinde, görüntü hangi kaynaktan gelirse gelsin her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntüler elde edilir.

MyRemote*

Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu orijinal uzaktan kumandanızın tüm özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra özelliklere sahip bir evrensel uzaktan kumandaya dönüştürün. SimplyShare işlevi, içeriği TV'nize yansıtır. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket halindeyken kaydedin ve hiç bir şeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek istediğiniz programları seçmek için TV Program Rehberi içeriğine göz atmanız yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir uygulama gerekir.

Smart TV

Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video kiralama ve kaçırdığınız programları yakalama şansı sunar
Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max*, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV*
- SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

Akıllı Etkileşim

- Kullanıcı etkileşimi: SimplyShare, MultiRoom İstemci*, Wi-fi Miracast Sertifikalı*, PC Monitör Girişi
- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Komponent sayısı (YPbPr): 1

- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantılar: Dahili Wi-Fi 11n
- Diğer bağlantılar: CI+1.3 sertifikalı, IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (koaksiyel), Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Uydu Konektörü
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim


- Dijital TV: DVB-T/C/S/S2
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A++
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 44 W
- Yıllık enerji tüketimi: 64 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,3 W

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1260 x 740 x 133 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1062 x 633 x 39,9 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1062 x 699 x 257 mm

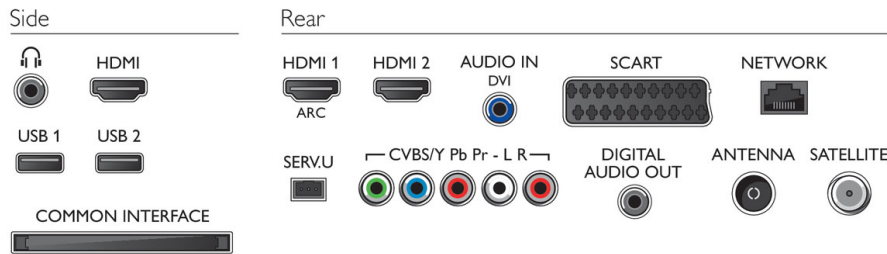

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 3.1.4

12 NC: 8670 000 98781
EAN: 87 12581 67205 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- Ürün ağırlığı: 15,2 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 16,7 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 20 kg
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Philips TV kamerası PTA317, 3D Gözlük PTA518, 3D Gözlük PTA508

* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı aygıtın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliştirmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote uygulamaları için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.