



Philips 4000 series
Pixel Plus HD ile Smart
LED TV

119 cm (47 inç)

Easy 3D
DVB T/C/S2



47PFL4307K



Hareketin parçası olun!

3D ve Smart TV keyfini yaşayın

Philips 47PFL4307 Full HD LED TV'nin muhteşem LED kalitesiyle keyifli bir TV akşamının tadını çıkarın. Pixel Plus HD Engine teknolojisi ve Smart TV Plus ile istediğiniz içeriğe kolayca erişin ve canlı detaylarla izleyin. En rahat 3D ile siz de hareketin parçası olun!

Smart TV Plus ile dilediğiniz içerik elinizin altında

- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- TV programlarını bulma, programlama, kaydetme* ve duraklatma

Parlak detaylarla eğlence keyfi

- Rahat 3D sinema deneyimi için Easy 3D Clarity 400
- 2D oyunlarınız için benzersiz İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu
- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- Mükemmel multimedya oynatımı için 3 USB yuvası
- 4 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı



PHILIPS

Özellikler

Wi-Fi USB Adaptörü



Smart TV için sağlanan Philips Wi-Fi USB Adaptöründen (PTA01) yararlanın. Adaptörü TV'nin yanındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağına bağlayın. Seyretmek istediğiniz çevrimiçi içeriğe TV'nizin uzaktan kumandasıyla kolayca ulaşın.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedya standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

3 USB (multimedya)



Üç USB yuvası birçok USB Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'deki yuvalardan birine takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine ulaşın. Artık videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Easy 3D Clarity 400

Easy 3D Clarity 400, izlemesi en rahat olan 3D'dir. Pasif 3D teknolojisi sayesinde Philips TV'nizde uzun saatler boyunca son derece rahat bir biçimde titremesiz ve az gölgeli 3D içerik izleyebilirsiniz. 3D gözlükler şık ve hafiftir, pilsiz çalışır.

İki Kişilik Tam Ekran Oyunlar

Bu Philips İki Kişilik Tam Ekran Oyun gözlükleriyle (PTA436/00) TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular 2D oyun oynarken aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

200 Hz Perfect Motion Rate

200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.



Smart TV Plus

Zengin bir içerik dünyası elinizin altında. Kumanda Edin, Programlayın, Kaydedin: TV'nizi dilediğiniz gibi seyredin. Çok çeşitli uygulamalara kolayca erişin. Çevrimiçi video mağazalarını ve Catch-up TV'yi kullanarak sen sevdiğiniz filmleri izleyin. İnternet'te gezinin ya da Facebook ve Twitter üzerinden arkadaşlarınızla bağlantıda kalın. İzlediğiniz TV programlarını kolayca duraklatın, TV'nize bağlayacağınız bir USB sabit disk ile dijital TV yayınlarını kaydedin.

Philips MyRemote Uygulaması

Philips MyRemote Uygulaması, TV seyir deneyiminizi düzenlemenizi sağlayan akıllı bir uygulamadır. Çok çeşitli fonksiyonlardan yararlanın: TV izlerken tabletinizdeki Program Rehberi'nde gezinin. Metin girişi, ses seviyesi, program kontrolü ve TV'nize resim, video veya müzik yönlendirme gibi ek özellikler, akıllı cihazlarınızı tam anlamıyla akıllı uzaktan kumandalara dönüştürür. MyRemote uygulamasını iTunes App Store veya Android Market'ten hemen indirin.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, Otomatik 3D algılama, Easy 3D Clarity 400
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 360 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV Uygulamaları

- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı
- Program: Pause TV, USB kaydı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: AmbiOoX, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına hazır
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 -

v9.2 arası)

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı Sihirbazı, Ağ kurulum Sihirbazı, Ayarlar yardımcısı Sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme Sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

Tuner/Alım/İletim


- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç

- Şebeke elektrigi: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 54 W
- Yıllık enerji tüketimi: 75 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1320 x 757 x 158 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1088,0 x 650,6 x 42,9 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D):

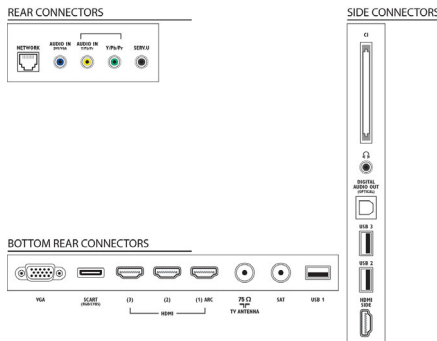

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 8.0.5

12 NC: 8670 000 89973
EAN: 87 12581 64365 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- 1088,0 x 690,3 x 260,0 mm
- Ürün ağırlığı: 14,95 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 19,0 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23,5 kg
- Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, 2 x 3D Gözlük, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, SCART Adaptörü, Komponent kablo adaptörü, Smart TV Hızlı Kılavuzu, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA416, 3D gözlük PTA426, 3D gözlük Oyun kiti PTA436, Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smartyt adresini ziyaret edin.

* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. İnternet bağlantısı gerekir.

* DivX Certified® - HD 1080p'ye kadar asıl içerik dahil DivX® video oynatabilir.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanarak, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir