

Philips
TV LCD professional

Pro+ de 22"
LCD
digital integrado

22HFL3350D



Mais conforto para os clientes

TV hospitaleiro digital Philips com relógio

Este moderno TV hospitaleiro oferece aos clientes maior comodidade no quarto e permitir-lhes ligar os seus próprios dispositivos. Sendo HD ready e digital, prepara-o para o futuro e pode oferecer aos clientes os mais recentes serviços digitais.

O melhor custo total de propriedade

- Compatível com set-top box
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Telecommando para hotelaria fácil de utilizar
- Compatível com o painel de conectividade Philips para utilização dos dispositivos dos clientes

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Programação de canal ao ligar
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- HD Ready com sintonizador DVB-T integrado

PHILIPS

Destaques

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

HD Ready com sintonizador DVB-T

Todos irão desfrutar da qualidade de imagem excepcional da Alta Definição e estará totalmente preparado para fontes HD como uma set-top box HDTV. O TV aceita sinais YPbPr analógicos, assim como sinais digitais não comprimidos da mais alta qualidade através de DVI ou HDMI. Os sinais digitais suportarão a protecção contra cópia HDCP. Com o sintonizador DVB-T integrado, o TV pode oferecer canais de TV Digital Terrestre, juntamente com os canais analógicos existentes. Também permite ouvir estações de rádio digitais com som de alta qualidade sem o investimento adicional em receptores de rádio.

Visor do relógio integrado

A apresentação do relógio integrada, que também é um despertador, elimina a necessidade e os gastos de um relógio adicional com cabos e ligações no quarto.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Telecomando para hotelaria

Este elegante telecomando foi concebido especialmente para a utilização em instalações de hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil para os hóspedes, os botões e as funções essenciais estão convenientemente situados no telecomando. Além disso, a maioria dos telecomandos são fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma funcionalidade que contribui para um bom funcionamento do hotel.


Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Compatível com painel de conectividade

Este TV funciona sem problemas com os painéis de conectividade Philips. O cliente pode facilmente ligar e desfrutar dos produtos multimédia de um PC, leitor de MP3, leitor de DVD, câmara de filmar e vários outros dispositivos. Com sensor automático, o painel de conectividade e o TV apresentam automaticamente o conteúdo do dispositivo ligado pelo cliente.

Clonagem USB

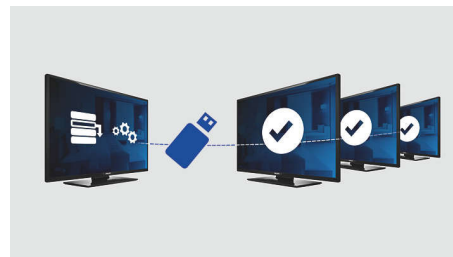

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Compatível com set-top box

Este TV de hotel pode ser ligado a uma set-top box com scart ligado e o protocolo Serial Express Lite.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 22 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 56 cm
- Resolução do painel: 1680 x 1050p
- Brilho: 300 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 1000:1
- Melhoria de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Black Stretch, Blue Stretch, Melhoria das cores, Redução de Ruído Digital, De-interlacing adaptável de movimento, Varrimento progressivo, Correção automática do tom de pele, Melhoria do contraste dinâmico, Extensão do branco, Expansão do verde, Pixel Plus HD, Melhoria da transição das cores, Melhoria da Transição de Luminância
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 30000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 170 graus
- Ângulo de visão (vertical): 160 graus
- Melhoria de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB Terrestre *

- Número de canais predefinidos: 250
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Smart Picture, Som Inteligente
- Relógio: Visor do Relógio LCD Integrado, Temporizador, Relógio Despertador
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Mensagem de boas-vindas, Indicador de mensagens, Canal de activação, Limitação de volume, Arranque rápido
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Ecrã total, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Compatível com painel de conectividade
- Tipo do telecomando: 22AV1104/10 (RC6)
- Modo de prisão: Desactivação de MHEG e teletexto
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente

- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Software TV: actualização local

Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Controlo pendente por ligação IV
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Som

- Equalizador: 5 bandas
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Mono, Estéreo, Nicam Estéreo, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Virtual, BBE
- Melhoria do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: "Loop through" de infravermelhos rápido, Interface Serial Xpress, Activação Scart, USB2.0
- Número de Scarts: 2
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3, Entrada S-video
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS
- Outras ligações: Interface comum, Saída S/PDIF (coaxial), Saída analógica áudio esquerda/direita
- Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia: 55 W

Especificações

- Consumo de energia em modo de espera: $\leq 2\text{ W}$ (r. mundial)
- Consumo activo em standby: 20 W
- Consumo passivo em standby: 1.2 W

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte de colocação em mesa, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Montagem na parede (inclinação) 22AV3100/10

Dimensões

- Largura do conjunto: 534 mm
- Altura do conjunto: 397 mm
- Profundidade do conjunto: 92 mm
- Peso do produto: 6 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 534 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 442 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 181 mm
- Peso do produto (+suporte): 6.5 kg
- Largura da caixa: 580 mm
- Altura da caixa: 510 mm
- Profundidade da caixa: 137 mm
- Peso incl. embalagem: 7,77 kg
- Compatível com suporte de parede: 100 x 100 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Para obter informações acerca dos países inscritos em DVB-T consulte o seu contacto Philips.