

Philips
Professionelt LCD-TV

20" Pro

LCD
integreret digitalt

20HFL3330D



Avanceret design med enestående værdi

Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende TV til hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV og være helt klar til fremtiden. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk billedoplevelse.

Mest rentabel

- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
- Låsning af installationsmenu
- Kompatibel med VESA-beslag

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Begrænsning af lydstyrke
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Programmering af startkanal
- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret DVB-T-tuner til digitalt TV og radio

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Velkomstmeldelse

En velkomstmeldelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Integreret DVB-T-tuner

Den integrerede DVB-T-tuner giver dig mulighed for at modtage digitale, jordbaserede TV-kanaler, ud over de eksisterende analoge kanaler. Den giver også dine gæster mulighed for at lytte til digitale radiostationer med lyd af høj kvalitet uden ekstra investeringer i radiomodtagere.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til hotelbranchen med en

batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.


Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lyd niveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

USB-kloning

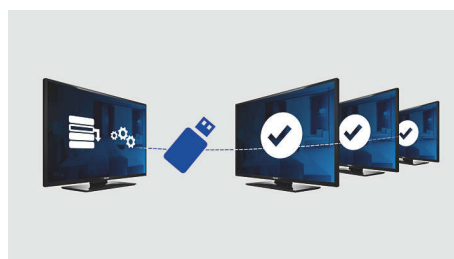

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

VESA-beslag

En ensartet branchestandard for væg/loftsmontering angivet af Video Electronics Standards Association. Det giver stor fleksibilitet i forhold til monteringen og stor valgfrihed i forbindelse med monteringsbeslag

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 51 cm
- Panelopløsning: 640 x 480 pixel
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Progressiv scanning, Crystal Clear III, Smart Picture, White Stretch, 2D-kamfilter
- Skærmtypen: LCD VGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 12 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digital TV: DVB-T *, MHEG
- Faste kanaler: 1000
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

Komfort

- Nem installation: Digital PLL-tuning, Finindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Programnavn, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed, Låsning af installationsmenu, Avanceret hotel-tilstand, Kloning af TV-indstillinger via USB, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), On-Screen Display, Programoversigt, 1 kanaloversigt analog/digital, Sidestyling, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Startkanal, Velkomstmeldelse, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 4:3 udvidelse, 16:9 komprimeret
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernbetjening: batterityverisikring, registrering af lavt batteriniveau
- Fjernbetjeningstype: 22AV1104 (RC6)
- Tekst-TV: 100 siders Smart Text
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB
- Billede i billede: Dobbelt-skærm

Healthcare

- Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2
- Komfort: Hovedtelefonudgang

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 3W
- Lydsystem: Stereo, Mono
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, HDMI v1.3, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: Common Interface, PC-indgang VGA, Digital koaksial lydudgang
- Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr

Strøm

- Lysnet: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 58 W
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Bordvippefod, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR

Mål

- Bredde: 470 mm
- Højde: 406 mm
- Dybde: 71 mm
- Produktvægt: 5,8 kg
- Bredde (med stand): 470 mm
- Højde (med stand): 448 mm
- Dybde (med stand): 205 mm
- Produktvægt (+ stand): 6,7 kg
- Bredde (emballage): 572 mm
- Højde (emballage): 500 mm
- Dybde (emballage): 225 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,7 kg
- Kan monteres på en væg: 100 x 100 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 5.0.3

EAN: 87 12581 43590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Spørg din Philips-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om lande, der anvender DVB-T.