


Philips
Televisor LCD profesional

Sistema Pro+ de 26"
LCD TDT MPEG4*

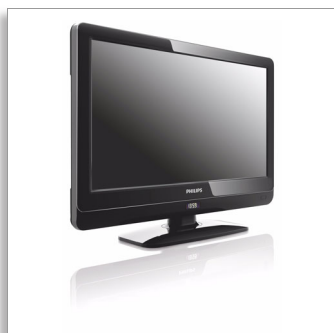

26HFL4371D

Más comodidad para los huéspedes

Televisor LCD digital de Philips para hostelería

Este moderno televisor para hostelería ofrece más comodidad a los huéspedes y les permite conectar sus propios dispositivos. También te permite ofrecer a los huéspedes canales de TDT en alta definición.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro

- Sintonizador TDT con MPEG 4 integrado
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Programación de canal de encendido

La experiencia para sus huéspedes que marca la diferencia

- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Lista combinada de canales analógicos y digitales
- Atractiva lista de canales para una navegación sencilla
- Mando a distancia para hostelería fácil de usar
- Compatible con el Connectivity Panel para que los huéspedes puedan disfrutar de sus dispositivos

El mejor coste para su inversión

- Compatible con sintonizador
- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

Sostenible y seguro

- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Sintonizador TDT con MPEG 4 integrado

El sintonizador TDT integrado con MPEG 4 te permite recibir la señal de televisión digital terrestre para ofrecer canales de TDT en alta definición a tus huéspedes.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Atractiva lista de canales

La atractiva lista de canales incluye botones intuitivos y claros con sencillos gráficos de guía para encontrar fácilmente tus canales favoritos.

Mando a distancia para hostelería

Este televisor incluye un elegante mando a distancia diseñado específicamente para su uso en hostelería. Con el fin de facilitar el manejo al huésped, sólo incluye los botones y las funciones esenciales; además, sus funciones de bajo consumo de pilas y protección antirrobo de las mismas suponen una gran ventaja adicional para el hotel.

Compatible con el Connectivity Panel

Este televisor funciona perfectamente con los Connectivity Panels de Philips. El huésped podrá realizar la conexión fácilmente y disfrutar de los contenidos del ordenador, reproductor MP3, reproductor de DVD, videocámara y otros dispositivos. Gracias a la función de detección automática, el Connectivity Panel y el televisor mostrarán automáticamente los contenidos del dispositivo que conecte el cliente.

Compatible con sintonizador

Este televisor para hostelería se puede conectar a un sintonizador mediante un euroconector y el protocolo Serial Express Lite.

Clonación USB

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 26 pulgada / 66 cm
- Relación de luminosidad máxima: 67 %
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA+
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Brillo: 400 cd/m²
- Tiempo de respuesta (típico): <8 ms
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Mejora del color, Mejora de la transición del color, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Mejora de transición de luminancia, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez, Desentrelazado 3D MA, Corrección automática del tono de piel, Mejora del contraste dinámico, Procesamiento 1080p a 24/25/30 Hz, Procesamiento 1080p a 50/60 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 4000:1
- Mejora de pantalla: Pantalla recubierta antirreflecente
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla compatible

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
Entrada	través de HDMI/DVI

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Número de presintonías: 250
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Reproducción de video: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: TDT MPEG4*

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Incredible Surround, Control inteligente del sonido

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- Número de conexiones de HDMI: 2
- Euroconector externo 1: L/R de audio, RGB
- Euroconector externo 2: L/R de audio
- Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Otras conexiones: Salida S/PDIF (coaxial), Salida de video compuesto (CVBS), Salida para monitor, CVBS, I/D (cinch), Interfaz común
- Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Euroconector de conexión, USB 2.0

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Modo avanzado de hotel, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de ajustes del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso a menú de seguridad, Bloqueo del teclado
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral, Interfaz gráfica de usuario
- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Encendido automático, Mensaje de bienvenida, Indicador de mensaje, Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Temporizador, Inicio rápido/ecológico
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con Connectivity Panel, Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica

- de software
- Modo de prohibición: Desactivación de teletexto y MHEG
- Reloj: Pantalla LCD con reloj integrado, Temporizador, Regulable
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante TXT/TDT
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido, Línea de información de programa
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Zoom de subtítulos, Super zoom, Formato automático
- Picture in Picture: Pantalla dual de teletexto
- Tipo de mando a distancia: 22AV1104/10 (RC6)
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF
- Otra comodidad: bloqueo Kensington

Hospitales

- Control: Mando a distancia personalizado, Mando a distancia con cable e IR-Link
- Seguridad: Aislamiento doble clase II
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG, Archivos de secuencia de diapositivas (.alb)

Alimentación

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Presencia de plomo: Si*
- Contenido en mercurio: 45,6 mg
- Consumo de energía anual: 91 kW h
- Consumo de energía: 85 W
- Consumo en modo de espera: <1 W (con reloj)
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Especificaciones medioambientales


- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 671,8 x 458,7 x 77 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 671,8 x 520 x 220 mm
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 800 x 210 x 580 mm
- Peso del producto: 6,9 kg
- Peso del producto (+ soporte): 8,4 kg
- Color de la carcasa: Frontal decorado en negro brillante y carcasa negra
- Compatible con el montaje en pared VESA: 200 x 100 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Mando distancia configuración RC2573GR, Montaje en pared (regulable) 22AV3200/10

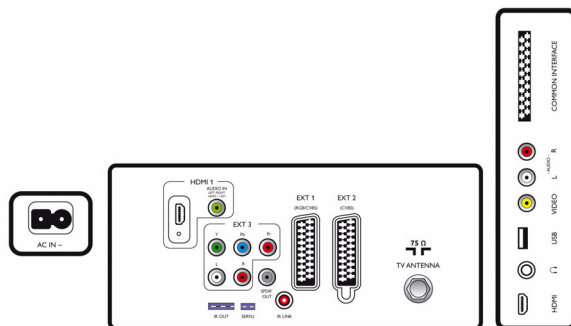

Fecha de emisión
2010-09-03

Versión: 4.1.2

12 NC: 8670 000 55775
EAN: 87 12581 50148 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para más información sobre los países con señal de TDT, consulte a su contacto de Philips.
* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.
* El consumo anual de energía se calcula utilizando el consumo de energía típico de 4 horas diarias, 365 días al año.
* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.