



Philips 6000 series
4K Ultra Slim TV, Android
TV™ rendszerrel

123 cm-es (49"-es)

4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6401

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

2-oldalas Ambilight rendszerrel

A Philips 6400-as sorozat esetében a formatervezés találkozik a teljesítménnyel. A minimalista állványelemeken ülő készüléken 4K Ultra HD és Pixel Plus Ultra HD képminőségben kel életre a kép. Az Android TV révén a szórakoztatási lehetőségek gyakorlatilag végtelenek

Finoman megmunkált könnyedség

- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését
- Keskeny, alumínium csíptetős állványok a pehelykönnyű prémium megjelenés érdekében

Elkötelezettség a képminőség mellett

- A 4K Ultra HD még soha nem látott felbontást kínál
- Micro Dimming Pro a hihetetlen kontraszt érdekében
- Fedezze fel az Ultra HD képminőséget a Pixel Plus Ultra HD segítségével
- Élvezze a jobb kontrasztot, színhűséget és élességet a HDR Plus segítségével
- Az új, integrált HEVC szabvány a kiváló minőségű 4k érdekében

Felpezdítő. Határtalan. Android rendszerű

- Google Play™: ablak a szórakozásra
- Cloud Gaming: kiváló minőségű játékok minden korosztály számára
- Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét

PHILIPS

Fénypontok

2-oldalas Ambilight



Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Keskeny, alumínium csíptetős állványok

Minden remek műalkotásnak jár egy saját állvány. És mint minden remek műalkotást, az új Philips TV-jét is az őt megillető módon kell elhelyezni. A tervezői csapatunk által kifejezetten ehhez a típushoz kifejlesztett keskeny, alumínium csíptetős állványok a könnyedség és a karcsú kialakítás valódi megtestesítői e nagy teljesítményű TV sorozat esetében.

4K Ultra HD

Egy Ultra HD TV felbontása négyszer akkora, mint egy hagyományos Full HD TV-é. A 8 milliónál is több képpontnak és az egyedülálló Ultra Resolution Upscaling technológiának köszönhetően a lehető legjobb képminőségben lehet része. Minél jobb minőségűek az eredeti tartalmak, annál jobb képeket és felbontást élvezhet. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

Pixel Plus Ultra HD


Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer segítségével, amely optimalizálja a képminőséget. Ennek köszönhetően egyenletes, folyamatos mozgást, és rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel bíró képeket kapunk. Élesebb 4K képekben gyönyörködhet bármikor, világosabb fehérekkel és mélyebb fekete tónusokkal.

Micro Dimming Pro



A Micro Dimming Pro a helyiség fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy speciális szoftverrel 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet éjjel-nappal.

Quad Core + Android

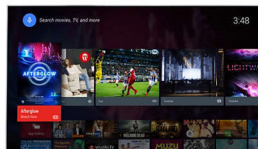

A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.

Google Play

A Google Play™ kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja minden korosztály számára. A TV-jén való használatra optimalizálva, a teljesítményüknek megfelelő megjelenéssel. Nem kell a házat zsúfoltabbá tennie még egy játékkonzollal, mivel az univerzális USB játékvezérlővel könnyedén navigálhat és játszhat.

Cloud Gaming

A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja mindenki számára, bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd játsszon vele a TV-jén!

High Dynamic Range Plus (HDR Plus)



A High Dynamic Range Plus egy új videoszabvány, amely a javított kontrasztot és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának szándékát. A végeredmény pedig nagyobb kontraszt, több szín és több részlet, mint eddig bármikor.

HEVC támogatás 4k adásokhoz

Az új, integrált HEVC (H.265) szabványnak köszönhetően kiváló képminőségű 4k felbontású adásban gyönyörködhet.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 2-oldalas

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 49 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 123 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160

- Fényerő: 350 cd/m²
- Képjávitás: Micro Dimming Pro, Ultra felbontás, Natural Motion (Természetes mozgás), Pixel Plus Ultra HD
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép-bemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Számítógép-bemenetek a HDMI3/4 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en, max. FHD 1920x1080, 60 Hz-en


- Videobemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek a HDMI3/4 porton: max. FHD 1920x1080, 60 Hz-en, max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás


- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet

Connections

Side

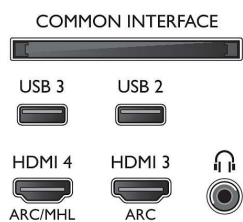

Rear

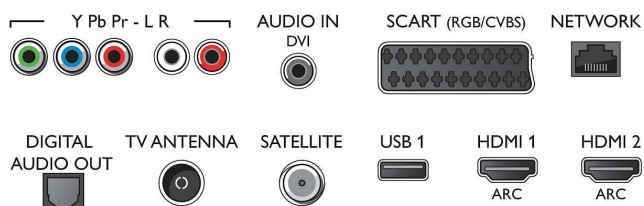

Műszaki adatok

- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): USB tárolóeszközzel bővíthető, 8 GB-os

Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: MultiRoom kliens és kiszolgáló, SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel*
- SmartTV alkalmazások*: Internetes videótétek, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menüomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhőz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfűzet, Igény szerinti videó

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: DTS Premium Sound, Clear Sound, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávós, Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó
- HDCP 2.2: Igen, a HDMI1-en, Igen, a HDMI2-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 87 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,3
- Éves energiafogyasztás: 127 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra

Méretetek

- Készülék szélessége: 1099 mm
- Készülék magassága: 645 mm
- Készülék mélysége: 79 mm
- Termék tömege: 11 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1099 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 699 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 213 mm
- Termék tömege (+állvány): 11.3 kg
- Doboz szélessége: 1200 mm
- Doboz magassága: 747 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm
- TV-állvány szélessége: 827.67 mm



Kiadás dátuma
2023-10-20

Verzió: 16.0.2

EAN: 87 18863 00783 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- * Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
- * Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- * A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
- * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
- * USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
- * Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)