

Philips
Professionell LED LCD-TV

32-tums EasySuite

LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3016D



Imponera på dina gäster – på ett effektivt sätt

Philips LED LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva HD LED LCD-TV-apparaten för hotellmiljöer får du alla fördelar med digital-TV. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse med den här professionella hotell-TV:n.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Integrerad anslutningspanel
- Låsning av installationsmenyn

Olika gästupplevelser

- ThemeTV Lite för enkel kanalnavigering
- Hotel Scenea erbjuder en speciellt anpassad info- och startkanal
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

MyChoice-kompatibel

MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som ger gästerna möjlighet att navigera i gästmenyn och enkelt hitta hemlandets kanaler, nyheter och hotellinformation utan att något interaktivt underhållningssystem behövs.

Hotel Scenea

Med Hotel Scenea kan du välja och lagra en bild på TV:n som kan visas som start- eller infokanal.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga

enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-

apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

Grön energimärkning

Energiklass A

Philips har under många år arbetat proaktivt för att minska sina TV-apparaters strömförbrukning både i på- och standbyläge. Som en följd har de flesta TV-apparater från Philips fått gröna EU-energietiketter under 2010. Ju grönare etiketten är, desto lägre är strömförbrukningen i på-läge, desto lägre blir din elräkning och desto mer miljövänlig är utrustningen.



Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: LED-HDTV
- Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skåpets färg: Svart

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Clear Sound, Incredible Surround

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal AV-anslutningar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC-ingång VGA + ljudingång v/h
- HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 1

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Multimedieanslutningar: USB

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via RF, Kloning av TV-inställningar via USB

- Lättanvänd: 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, MyChoice, ThemeTV Lite
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Fjärrkontroll: batteristödsdskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104D (RC6)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Energiklass: A
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Tyst bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,3 W
- Årlig strömförbrukning: 55 kWh
- Strömförbrukning (medel): 38 W

Mått

- Lådans mått (B x H x D): 970 x 555 x 160 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 752,2 x 461,6 x 46,4 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 752,2 x 501,3 x 185 mm
- Produktvikt: 8,7 kg
- Produktvikt (+stativ): 10,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 12,7 kg
- Kompatibelt väggfäste: justerbar 200 x 100 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, Bordsställning, Garantibevis, Batterier för fjärrkontrollen
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vägghöjning (lutning) 22AV3100/10

Miljöpolicy


- Låg strömförbrukning i standby

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

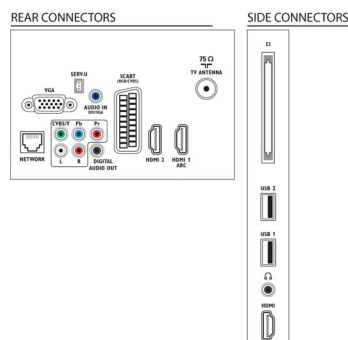

Publiceringsdatum
2013-01-28

Version: 4.1.3

12 NC: 8670 000 92976
EAN: 87 12581 65375 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com