

Philips  
TV LCD professional

**32", PrimeSuite**  
LCD  
DB-T/C MPEG 2/4

**32HFL4373D**



O televisor ideal p/ utilização interactiva ou de alta qualidade

## Televisor LCD Hotel da Philips

Com este televisor LCD Hotel com eficiência energética, irá desfrutar de todos os benefícios da televisão interactiva e das melhores funcionalidades para hotéis. Basta ligar o nosso televisor ao seu sistema preferido para a melhor experiência de visualização e para uma solução económica.

### **Sustentável e seguro**

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia

### **Diferenciar a experiência de clientes**

- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Televisor temático para os clientes encontrarem facilmente os seus canais
- Lista avançada do EPG e de canais
- Hotel Scenea para uma informação adaptada e um canal inicial

### **Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro**

- Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- VSecure para protecção de conteúdo digital em hotéis
- Painel de conectividade integrado

# PHILIPS

# Destaques

## Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interativos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

## VSecure

Para apresentar conteúdos de alta qualidade em HD aos nossos clientes, é necessária uma elevada protecção de conteúdos da respectiva indústria. A Philips desenvolveu uma solução completa para protecção de conteúdos HD em hotéis - o VSecure para protecção de conteúdos HD e o NexGuard para marcação legal de conteúdos HD.

## Hotel Scenea

O Hotel Scenea permite-lhe seleccionar e guardar uma imagem no televisor que pode ser apresentada ao ligar o televisor ou como canal informativo.

## Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

## Televisor temático



O televisor temático disponibiliza uma avançada interface do utilizador que permite aos seus clientes navegar no menu de clientes para encontrar facilmente os canais do seu próprio país, as notícias e informações do hotel sem necessitar de um sistema de entretenimento interactivo.

## Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

## Botão ecológico

Com o botão ecológico, os clientes têm a possibilidade de poupar ainda mais energia no televisor, seleccionando uma maior redução da intensidade da retroiluminação ou desligando o ecrã enquanto ouve rádio. Outra forma para

reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

## Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

## Visor do relógio integrado

A apresentação do relógio integrada, que também é um despertador, elimina a necessidade e os gastos de um relógio adicional com cabos e ligações no quarto.

## Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

## Lista avançada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botões intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 81 cm
- Cor da caixa: Frente deco preta de alto brilho com caixa preta
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento


- 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoramento do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz, Pixel Plus HD
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix

## WXGA+ LCD

- Contraste dinâmico do ecrã: 50.000:1
- Tempo de resposta (típico): 6 ms
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

## Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

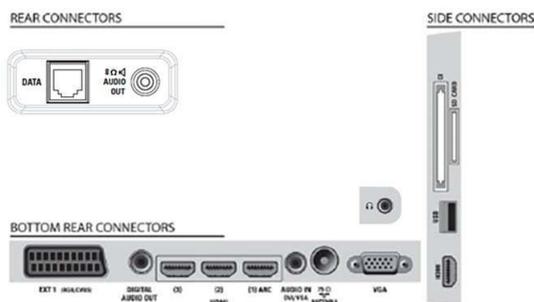

# Especificações

60 Hz

- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Número de canais predefinidos: 999
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Nome do Programa
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Relógio: Temporizador, intensidade de luz regulável, Visor do Relógio LCD Integrado, Relógio Despertador
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Indicador de mensagens
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, Compatível com painel de conectividade, VSecure, MyChoice, SmartInstall, Televisor temático
- Tipo do telecomando: 22AV1104A/10 (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através

- de USB, Firmware atualizável através de RF
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

## Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som Inteligente

## Colunas

- Colunas incorporadas: 2

## Conetividade

- Melhorias de Conectividade: "Loop through" de infravermelhos rápido, Activação Scart, Interface Serial Xpress, USB2.0
- Número de ligações HDMI: 4
- Número de Scarts: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0, HDMI v1.3
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB, Entrada CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de altifalante na casa de banho, Common Interface Plus (CI+)

## Potência

- Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia (típico): 56 W

## Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10

## Dimensões

- Largura do conjunto: 795,6 mm
- Altura do conjunto: 508,4 mm
- Profundidade do conjunto: 93 mm
- Peso do produto: 8,35 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 795.6 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 557.6 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 221.4 mm
- Peso do produto (+suporte): 10 kg
- Largura da caixa: 1000 mm
- Altura da caixa: 610 mm
- Profundidade da caixa: 160 mm
- Compatível com suporte de parede: 200 x 200 mm



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 2.0.5

EAN: 87 12581 60242 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)