



Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

42" системный
ЖК-дисплей
интегрированный цифровой



42HFL5850D

Для развлечения гостей

Гостиничный цифровой телевизор Philips со слотом для SmartCard

Стильный гостиничный телевизор со встроенным слотом для SmartCard является наилучшим интерактивным решением для развлечения гостей. Гости получают удовольствие от просмотра цифрового телевидения, смогут подключить дополнительные устройства и даже прослушать музыку в ванной комнате.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Разъем для внешнего динамика и дополнительный источник питания

Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Комплексная система рассчитана на будущее

- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Удаленное обновление ПО
- Дисплей Full HD (1920x1080p) с интегрированным DVB-T-тюнером

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать


PHILIPS

Основные особенности

Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительного устройства и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Клонирование через USB

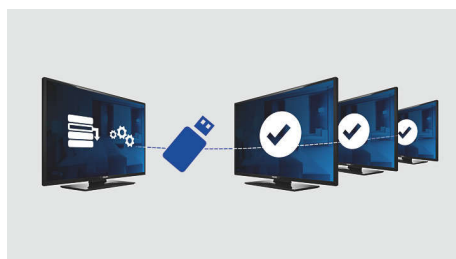

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ-настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Удаленное обновление ПО

Через поставщика сертифицированных систем можно удаленно обновить программное обеспечение для ТВ, управляющее специальными опционными функциями.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

Дисплей Full HD с DVB-T-тюнером

Благодаря применению современной технологии ЖК-экрана этот телевизор имеет широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920 x 1080p. Это самое высокое разрешение, которое может передаваться вещанием высокой четкости. Оно позволяет добиться лучшего из возможного качества изображения, благодаря чему живая и четкая картинка значительно усиливает впечатления от просмотра. Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции.

Воспроизведение через USB

Этот телевизор Philips позволяет гостям подключать USB-накопитель, легко и быстро переходя к воспроизведению мультимедийного содержания. Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, файлы демонстрации слайдов (.alb) и фотографии в формате JPEG.

Вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Внешний динамик и источник питания


Телевизор оснащен аудиоразъемом с усилителя, который обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной) и избавляет от необходимости покупать дополнительное оборудование. Благодаря встроенному дополнительному источнику питания не нужно подключать отдельный источник питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник

питания можно отключить для экономии энергии.

Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

SmartPower

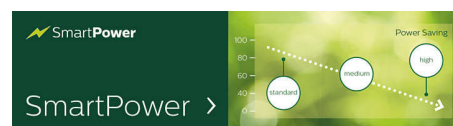

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 1300:1
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Растянутый голубой, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Функция "Растянутый белый", Зеленая улица, Pixel Plus HD, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
- Динамическая контрастность экрана: 1:30000
- Время отклика (типич.): 6 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 176 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 176 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом

(IEC75)

- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *
- Количество предустановок: 250
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей тюнера: PLL

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости
- Регулировка формата экрана: 4:3, Полноэкранный режим, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование

- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Локальное обновление ПО телевизора., Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Обновление встроенной программы через USB
- Языки телетекста: Западная Европа, Восточная Европа, Кириллица

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Моно, Стерео, Nica Stereo, BBE, Система Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Разъем RJ12, Разъем RJ45, Слот расш. для карт SmartCard, Быстрый интерактивный ИК-порт, HM-Link, Разъем для внешнего динамика,

Характеристики

Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт,
Включение по SCART, USB2.0

- Количество разъемов SCART: 2
- Фронтальные/боковые подключения:
Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS,
Выход для наушников, Вход S-video, Порт USB
2.0, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/
правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/
правый, Вход/выход CVBS
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход:
левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный),
Выход для наушников, Вход VGA с ПК, Общий
интерфейс
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/
правый, YPbPr
- Внешний разъем Ext 4: HDMI v1.3
- Внешний разъем Ext 5: HDMI v1.3
- Внешний разъем Ext 6: HDMI v1.3

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 200 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <2
Вт (часы)
- Потребление в активном режиме ожидания:
20 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания:
1.2 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- SmartPower

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур
питания, Настенный кронштейн, Гарантийный
талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный
ПДУ RC2573GR, Универсальный пульт
управления 22AV1105, Настенный кронштейн
(регулируемый) 22AV3200/10, Настольная
подставка на шарнире

Размеры

- Ширина устройства: 1046 миллиметра
- Высота устройства: 644 миллиметра
- Глубина устройства: 89 миллиметра
- Вес продукта: 21 кг
- Ширина с подставкой: 1046 миллиметра
- Высота с подставкой: 715 миллиметра
- Глубина с подставкой: 262 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 24 кг
- Ширина коробки: 1151 миллиметра
- Высота коробки: 793 миллиметра
- Глубина коробки: 333 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 27 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x
400 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.5

EAN: 87 12581 45715 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления. Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание
DVB-T, можно получить у представителей Philips.