

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

TR KULLANIM KILAVUZU

**PHILIPS**



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	local
Ireland	0800 055 6882	free
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Bildirim</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Önemli</b>	<b>4</b>
	Güvenlik	4
	Ekran bakımı	5
	Çevreyi koruma	5
<b>3</b>	<b>TV'niz</b>	<b>6</b>
	TV'ye genel bakış	6
<b>4</b>	<b>Başlarken</b>	<b>8</b>
	TV yerleştirme	8
	TV'yi duvara monte etme	8
	Anten kablосunu bağlama	9
	Şebeke kablосunu bağlama	10
	Uzaktan kumandaya pillerini takma	10
	TV'yi açma	10
	İlk kurulum	11
<b>5</b>	<b>TV'nizin kullanımı</b>	<b>12</b>
	TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	12
	TV izleme	12
	Bağlı cihazları izleme	13
	Teletext kullanma	14
<b>6</b>	<b>TV'nizi daha etkin kullanma</b>	<b>15</b>
	Uzaktan kumandaya genel bakış	15
	TV menülerini kullanma	16
	Görüntü ve ses ayarlarının yapılması	19
	Shop veya Home moduna geçiş	24
	Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	24
	Favori listelerinin oluşturulması	26
	Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı	27
	Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı	28
	Alt yazıların kullanımı	30
	Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme	32

Dijital radyo kanallarını dinleme	34
TV yazılımının güncellenmesi	34

<b>7</b>	<b>Kanalları kurma</b>	<b>35</b>
	Kanalları otomatik kurma	35
	Kanalları manuel kurma	36
	Kanalları yeniden adlandırma	37
	Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması	37
	Kanalları yeniden düzenleme	37
	Kanal listesinin manuel olarak güncellenmesi	38
	Dijital alımı test etme	38
	Sunum başlatma	38
	TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama	38
<b>8</b>	<b>Cihazları bağlama</b>	<b>40</b>
	Bağlantıya genel bakış	40
	Bağlantı kalitesi seçme	41
	Cihazları bağlama	42
	Cihazları kurma	45
	Philips Easylink kullanımı	46
	TV'nizi dijital servisler için hazırlayın	47

<b>9</b>	<b>Teknik özellikler</b>	<b>49</b>
	Ürün özellikleri-Desteklenen ekran çözünürlükleri	49
	Radyo / Alım / İletim	49
	Multimedya	49
	Uzaktan kumanda	49
	Bağlantılar (Arka)	49
	Bağlantılar (Yan)	49
	Güç	49

<b>10</b>	<b>Sorun Giderme</b>	<b>50</b>
	Genel TV sorunları	50
	TV kanalı sorunları	50
	Ses sorunları	50
	Görüntü sorunları	51
	HDMI bağlantısı sorunları	51
	USB bağlantısı sorunları	51
	PC bağlantısı sorunları	52
	Bize ulaşın	52

# 1 Bildirim

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin veya prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, materyalin kendisinin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açıkça veya zımnen sunulan başka bir garanti yoktur.

## Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün içini kapatan kapakları açmayın veya çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister zımni olsun, geçersiz olacaktır.

Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler; ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

## Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, görüntünün yapısal bir özelliğidir (ortak endüstri standartlarında) ve bir arıza değildir.

## Açık kaynak yazılımı

Bu televizyonda açık kaynak yazılım vardır. Philips burada, istek üzerine, kaynak dağıtımını fiziksel olarak gerçekleştirme işleminden daha fazla tutmayan bir ücret karşılığında, yazılım alışverişini için müşteri tarafından kullanılan ortamda

ilgili kaynak kodunun makine tarafından okunabilir tam bir kopyasının teslim ve hazır edilmesini teklif eder:

Bu teklif ürünün satın almasını izleyen 3 yıllık bir dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu almak için aşağıdaki adrese mektup gönderin  
Philips Consumer Lifestyle  
Development Manager  
LoB Mainstream Displays  
620A Lorong 1, Toa Payoh  
Singapore 319762

## EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtmaktadır.

## Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.


EMC direktifine uyumu korumak için bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılması gerekir.

#### Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilen 'Dolby', 'Pro Logic' ve çift D simgesi , Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



BBE Sound, Inc lisansı ile üretilmektedir. BBE, Inc tarafından 5510752.5736897 patent numaraları ile lisansı alınmıştır. BBE ve BBE simgeleri, BBE Sound Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.


® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ve tescilsiz ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

## 2 Önemli

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme özellikle dikkat edin ve güvenlik ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatların gerektiği gibi uygulanmadığı durumlarda oluşan arızalar için ürün garantisini geçerli değildir.

TV'nizin model ve seri numarası ambalaj kutusunun yanı sıra, TV'nin arkasında ve yan tarafında bulunur:

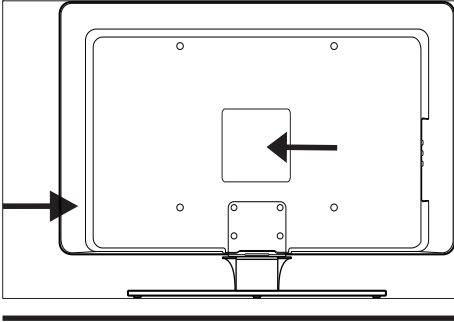


### Güvenlik

- 25 kilodan (55lb) fazla bir ağırlığa sahip bir TV, iki kişi tarafından kaldırılmalı ve taşınmalıdır. TV düzgün şekilde taşınmazsa ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- TV düşük sıcaklıkta taşınıyorsa (5°C altında) ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
- Kısa devreyi önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini yağmur veya suya maruz bırakmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini açık alev kaynakları (örneğin yanan mumlar) ve doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar alanlara kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde en az 10 cm (dört inç) boş alan bırakın. Hava akışının engellenmediğinden emin olun.

- TV'yi düz, sert bir yüzeye yerleştirmeniz durumunda sadece ürünle birlikte verilen standı kullanın. Stand, TV'ye düzgün şekilde vidalanmamışsa TV'yi oynatmayın.
- TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. TV'nin yalnızca uygun bir duvar braketine ve TV ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyacak nitelikteki bir duvara monte edilmesi gerekir. Uygunsuz duvar montajı ciddi yaralanmalara veya cihaz hasarına neden olabilir. TV'yi kendi kendinize duvara monte etmeyi denemeyin.
- TV dönebilen bir stand veya dönebilen bir kola monte edilmişse, TV döndürülürken güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosunun gerilmesi, bağlantıların gevşemesine ve kıvılcım veya yangına neden olabilir.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik fişini ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosu veya anten kablosuna dokunmayın.
- TV'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının kolayca kesilebilmesi için elektrik kablosuna rahatlıkla erişebildiğinizden emin olun.
- TV'nin elektrik priziyle bağlantısını keserken aşağıdakilerden emin olun:


- 1 TV'yi, ardından da şebeke gücünü (varsa) kapatın.
- 2 Güç kablosu fişini şebeke prizinden çekin.
- 3 Güç kablosunu TV'nin arkasındaki güç konnektöründen çıkarın. Güç kablosunu her zaman için fişten tutarak çekin. Fişi çıkarmak için kablodan tutarak çekmeyin.

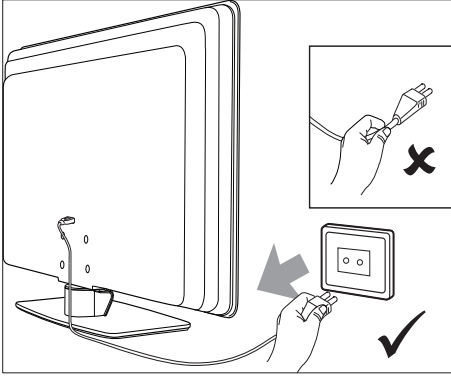

- Kulak içi veya farklı türde kulaklıklar yüksek ses düzeyinde kullanılırsa, sürekli bir işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zamanla normal ses gibi duyulsa da, işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu korumak için yüksek ses seviyesiyle kulaklık kullanma sürenizi kısıtlayın.

## Ekran bakımı

- Ekranı temizlemeden önce cihazı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin. Ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Ev temizliğinde kullanılan temizleyiciler ekrana zarar verebileceği için bu ve benzeri maddeleri kullanmayın.

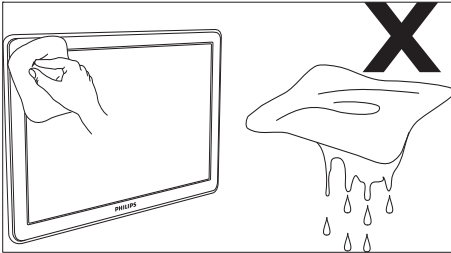

- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Ekranı kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmeyin ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Mümkün olan durumlarda uzun bir süre boyunca ekranda kalan sabit görüntülerden

kaçının. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler veya piyasa bilgileri kayar şeritleri bunlara örnek olarak verilebilir. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.


## Çevreyi koruma

### Ambalajın geri dönüşümü

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalaj malzemesinin geri dönüşümü hakkında bilgi için yerel yetkililere başvurun.

### Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüz geri dönüşüme ve yeniden kullanılmaya uygun yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıyorsa, bu simge o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:

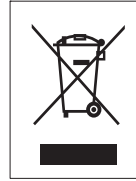

Kullanılmış ürününüzü evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünün güvenli bir şekilde nasıl atılacağını satıcınıza sorun. Kontrolsüz atık hem çevreye, hem de insan sağlığına zarar verir.

### Kullanılmış pillerin atılması

Cihazla birlikte verilen pillerde cıva veya kadmiyum bulunmaz. Verilen ve kullanılmış diğer tüm pilleri yerel yönetmeliklere uygun biçimde atın.

### Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki olası etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji harcayacak biçimde tasarlanmıştır. Aktif güç tüketimi değeri, TV'nin arka tarafında yazılıdır. Ürünle ilgili diğer özellikler için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki ürün broşürüne bakın.


## 3 TV'niz

Bu ürünü satın almayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) adresinde kaydedtin.

### TV'ye genel bakış


Bu bölümde yaygın olarak kullanılan TV kontrolleri ve fonksiyonlarına genel bir bakış veriliyor.

#### Yan kontroller ve göstergeler

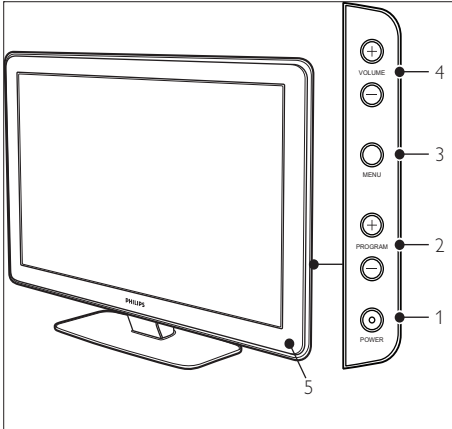


- ① POWER
- ② Program +/-
- ③ MENU
- ④  $\angle$  Ses düzeyi +/-
- ⑤ Bekleme modu göstergesi / Uzaktan kumanda sensörü

#### Yan konektörler

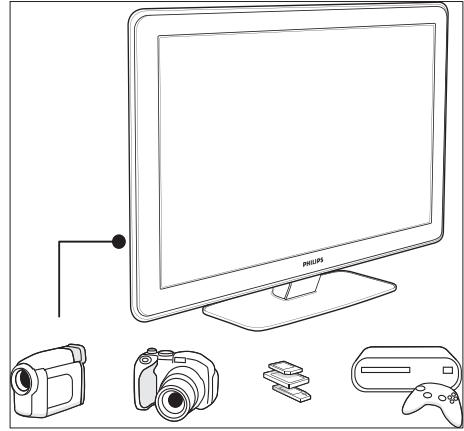

Kamera veya yüksek tanımlı oyun konsolu gibi mobil aygıtlarla bağlantı için TV'nin yan tarafındaki konektörleri kullanın. Ayrıca, kulaklık veya USB bellek cihazı da bağlayabilirsiniz.


#### Arka konektörler

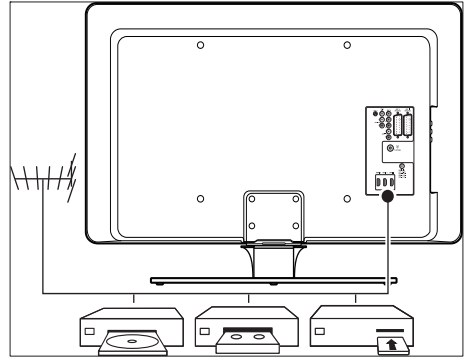

Antene ve yüksek çözünürlüklü disk oynatıcı, DVD oynatıcı ya da VCR (bkz. 'Cihazları bağlama' sayfa 40) gibi sürekli bağlı kalan cihazlara bağlanmak için TV'nin arka konektörlerini kullanın.



## Uzaktan kumanda

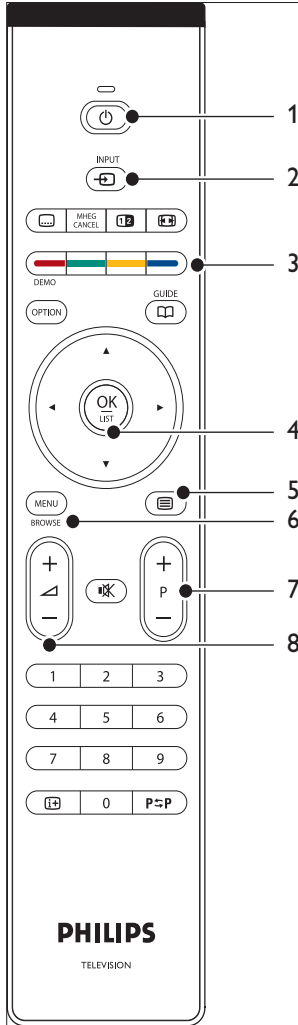

- ① Bekleme
- ② INPUT
- ③ Renkli tuşlar  
Soldan sağa: Kırmızı, yeşil, sarı, mavi
- ④ Gezinti tuşları  
Yukarı , Aşağı , Sol , Sağ , OK
- ⑤ Teletext
- ⑥ MENU
- ⑦ Program +/-
- ⑧ Ses düzeyi +/-

## 4 Başlarken

Bu bölümde TV yerleştirmeniz ve kurmanıza yardımcı olunmakta ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda verilen bilgiler tamamlanmaktadır.


### Not

- Stand montajı talimatları için bkz. Hızlı Başlangıç Kılavuzu.

## TV yerleştirme

TV'nizi yerleştirmeden önce güvenlik talimatlarını okumaya ve anlamaya ek olarak aşağıdakileri de dikkate alın:

- TV izleme için ideal seyretme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi ışığın ekrana düşmediği bir yere yerleştirin.
- TV'nizi yerleştirmeden önce cihazlarınızı bağlayın.
- TV'nin arka tarafında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır. Hırsızlığa karşı bir Kensington kilidi (sağlanmamaktadır) kullanacaksanız kilidin kolay bir şekilde bağlanabilmesi için TV'yi sabit bir nesneye (örneğin bir masa) yakın bir şekilde konumlandırın.

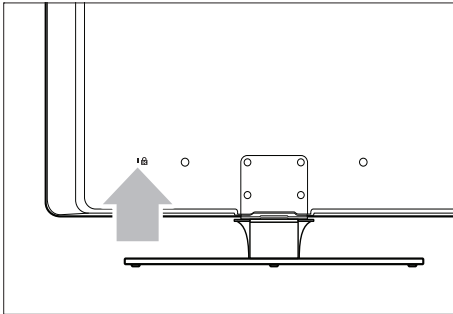

## TV'yi duvara monte etme



### Uyarı

- TV'nin duvara montajının yalnızca bu işi yapan yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza veya yaralanmayla sonuçlanan düzgün gerçekleştirilmemiş montajlar için herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

### Adım 1: VESA uyumlu bir duvar braketini satın alın


TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak şu duvar braketlerinden birini satın alabilirsiniz:

TV ekran boyutu (inç/cm)	VESA uyumlu duvar braket tipi (milimetre)	Özel talimatlar
32"/81cm	Ayarlanabilir 300 x 300	VESA uyumlu braket, TV'ye sabitlenmeden önce 200 x 300 olarak ayarlanmalıdır
37"/94cm	Sabit 300 x 300	Yok
42"/107cm veya daha büyük	Sabit 400 x 400	Yok


### Adım 2: TV standını çıkarın

Bu talimatlar sadece montaj standlı TV modelleri için geçerlidir. TV standınız takılı değilse Adım 3'e geçin. TV standları bazı TV modellerinde farklı şekillerde olabilir.


- 1 TV'yi yumuşak bir kumaşla örtülü düz, sabit bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde dikkatlice yerleştirin. Kumaşın ekranınızı koruyacak kadar kalın olması gerekir.

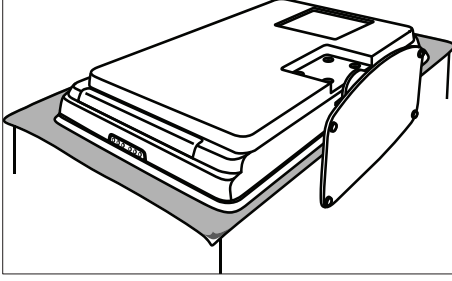

- 2 Yıldız uçlu bir tornavida (sağlanmamaktadır) kullanarak standı TV'ye sabitleyen dört civatayı sökün.

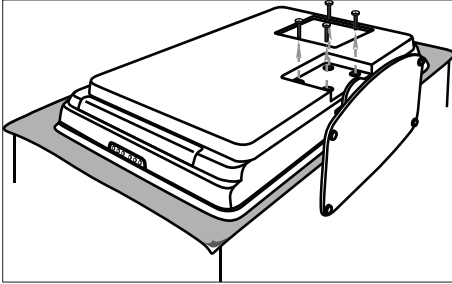


- 3 Standı TV'nin altından sıkı bir şekilde çekin. Stand ve civataları daha sonraki montajlar için güvenli bir yerde saklayın.

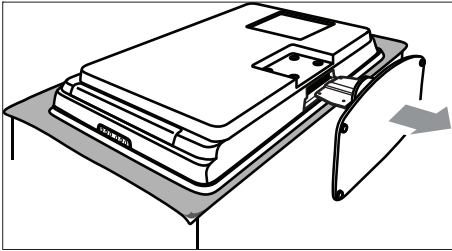

### Adım 3: VESA uyumlu duvar braketini TV'ye sıkıca tutturun

- 1 TV'nin arkasındaki dört montaj somununu tespit edin.

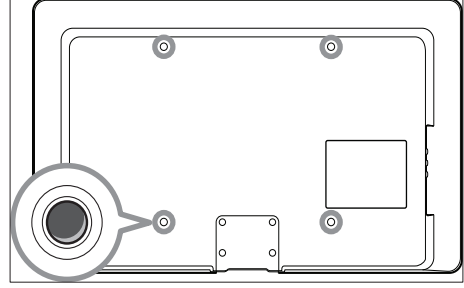


- 2 VESA uyumlu duvar braketinizle birlikte verilen talimatları izleyin.

#### Not

- VESA uyumlu duvar braketini TV'ye tuttururken, 32 inç modeller için M6, daha büyük modeller için de M8 civatalarını kullanın (civatalar ayrıca satın alınmalıdır).

### Anten kablosunu bağlama

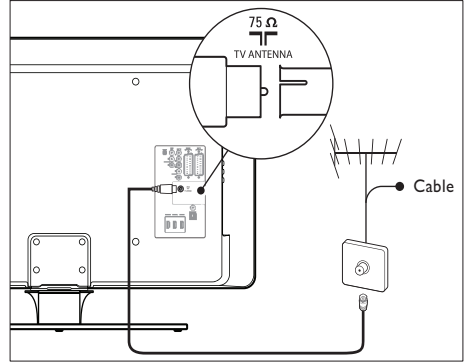

- TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konektörünü bulun.
- Anten kablosunun (sağlanmamaktadır) bir ucunu **TV ANTENNA** konektörüne bağlayın. Anten kablosu uymazsa adaptör kullanın.
- Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına bağlayıp her iki ucun da iyice yerine oturmasını sağlayın.

## Şebeke kablosunu bağlama



### Uyarı


- Şebeke voltajınızın TV'nin arkasında yazan voltaja karşılık geldiğini doğrulayın. Voltaj farklıysa şebeke kablosunu takmayın.

## Şebeke kablosunu takmak için




### Not

- Şebeke bağlantılarının konumu TV modeline göre değişir.

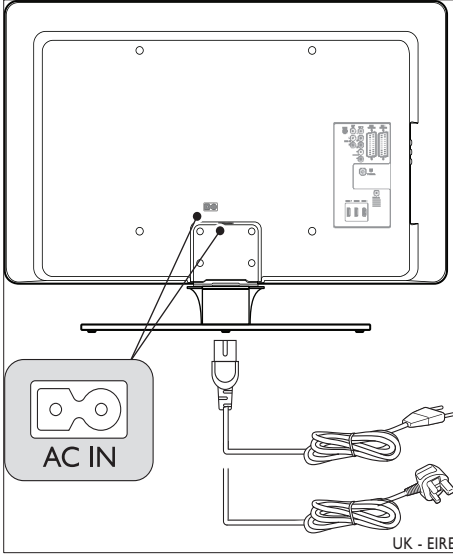

- 1 TV'nizin arka veya alt kısmında yer alan **AC IN** elektrik konektörünü bulun.
- 2 Elektrik kablosunu **AC IN** elektrik konektörüne bağlayın.
- 3 Şebeke kablosunu şebekeye bağlayıp her iki ucun da iyice yerine oturmasını sağlayın.

## Uzaktan kumandaya pillerini takma

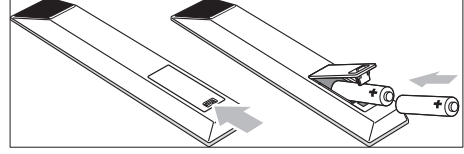

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
- 2 Verilen iki pili (AA Boyutu) yerine takın. Pillerin + ve - uçlarının kutudaki işaretlerle hizalı olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı yerine takarak kapatın.



### Not

- Uzaktan kumandayı uzun süreyle kullanmayacasanız pillerini çıkarın.

## TV'yi açma

TV'yi ilk açışınızda şebeke kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hazır olduğunda şebekeyi açın (şebeke anahtarı varsa) ve TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.




### Not

- Bazı TV modellerinde **POWER** düğmesini iki saniye kadar basılı tutmanız gerekir. TV'nizin açıldığını bildiren bir bip sesi duyulacaktır. TV başlayana kadar 15 saniye geçebilir.

## İlk kurulum

- 1 TV ilk kez açıldığında bir dil seçme menüsü görüntülenir. Dili seçin ve TV'yi ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

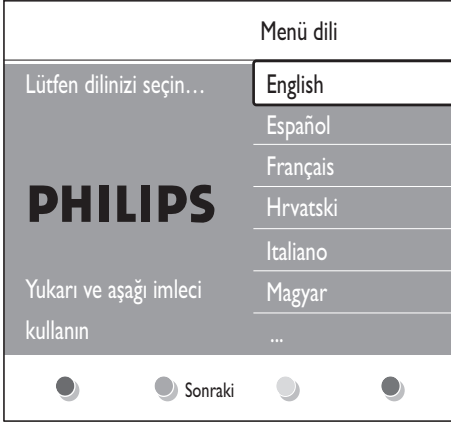


## 5 TV'nizin kullanımı

Bu bölümde temel TV işlemlerini gerçekleştirmede yardımcı olunuyor. Ayrıca gelişmiş TV işlemleri hakkında talimatlar kısmında mevcuttur (bkz. 'TV'nizi daha etkin kullanma' sayfa 15).

### TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

#### TV'nizi açma

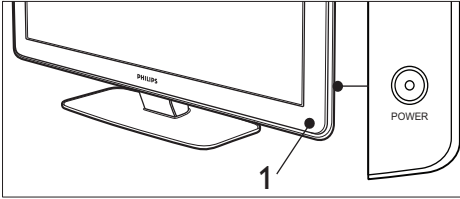


- Güç göstergesi (1) kapalı ise, TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.

#### TV'yi kapatın

- 1 TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.

#### TV'yi bekleme moduna geçirme

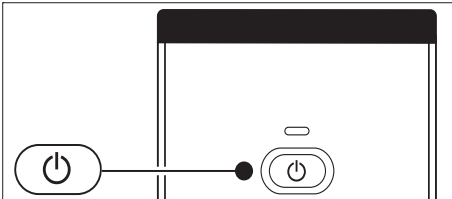

- Uzaktan kumandada **Bekleme** tuşuna basın.


→ Güç göstergesi beklemeye (kırmızı) geçer.



#### İpucu

- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. TV uzun süreyle kullanılmadığında cihazı kapatıp şebeke bağlantısını kesin.

### TV'yi bekleme modundan çıkarma

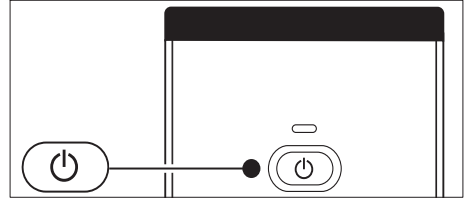

- Güç göstergesi bekleme konumundaysa (kırmızı), uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basın.




#### Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın. Böylece TV'niz kapanır. TV'yi yeniden açmak için **POWER** düğmesine bir kez daha basın.


## TV izleme

### Kanalları deęiřtirme

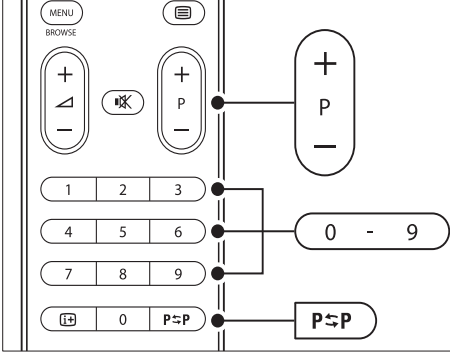


- Uzaktan kumandanızda sayı tuřuna (1 – 999 arası) veya - **P +** tuřlarına basın.
- TV'nin yan kontrollerindeki **Program +/-** düęmesine basın.
- İzlenen önceki TV kanalına dönmek için uzaktan kumandadaki **P=PÖnceki kanal** tuřuna basın.

### Kanal deęiřtirme (dijital alıcı)

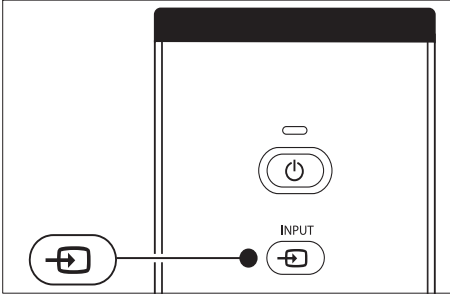

- 1 Dijital alıcıyı açın.
- 2 Uzaktan kumandada **INPUT** tuřuna basın.
- 3 Dijital alıcınızın baęlandığı giriři seçin.
- 4 Dijital alıcıyı seçmek için **OK** tuřuna basın.
- 5 TV kanallarını seçmek için dijital alıcının uzaktan kumandasını kullanın.

### Ses seviyesini ayarlama

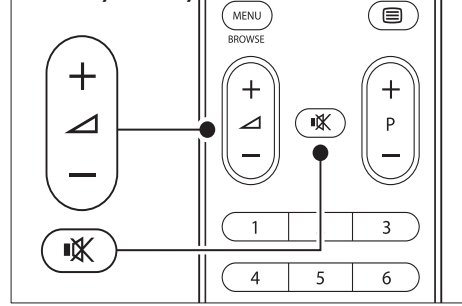


- Uzaktan kumandada **+/-** tuřuna basın.
- TV'nizin yan kontrollerindeki **Ses düzeyi +/-** düęmesine basın.
- Sesi kesmek için uzaktan kumandada **MUTE** tuřuna basın. Yeniden ses vermek için bir kez daha **MUTE** tuřuna basın.

### Not


- Kulaklıklar takılıysa, ses düzeyini kulaklık ses düzeyini deęiřtirerek ayarlayın. TV hoparlörlerinden gelen sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** tuřuna basmanız gerekir. **Ses düzeyi +/-** tuřlarına basılması, TV hoparlörlerinin sesini tekrar açar.

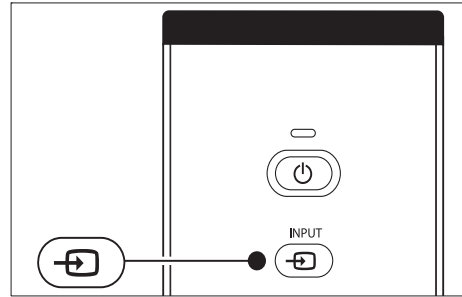

### Baęlı cihazları izleme



- 1 Cihazı açın.
- 2 Uzaktan kumandada **INPUT** tuřuna basın.
- 3 Aygıtınızın baęlandığı giriři seçin.
- 4 Cihazı seçmek için **OK** tuřuna basın.
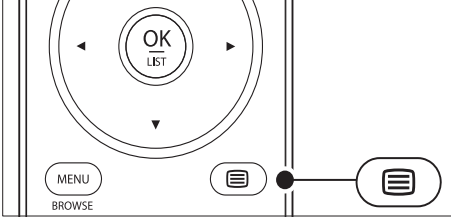
## Teletext kullanma



- 1 Uzaktan kumandada  **Teletext** tuşuna basın.  
↳ Ana dizin sayfası görüntülenir.
- 2 Bir sayfa seçmek için:
  - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
  - Önceki veya sonraki sayfayı görmek için - P + veya ▲▼ tuşlarına basın.
  - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renkli tuşa basın.
- 3 Teletexti kapatmak için  **Teletext** tuşuna tekrar basın.



### İpucu

- İzlenen önceki sayfaya dönmek için **P**⇒**P**Önceki kanal tuşuna basın.



### Not

- Yalnızca İngiltere'deki kullanıcılar için:
- Bazı dijital TV kanalları özel dijital metin servisleri vermektedir (örneğin BBC1).

Teletext hakkında daha fazla bilgi mevcuttur (bkz. 'Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı' sayfa 24).




## 6 TV'nizi daha etkin kullanma

Bu bölüm gelişmiş TV işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur:





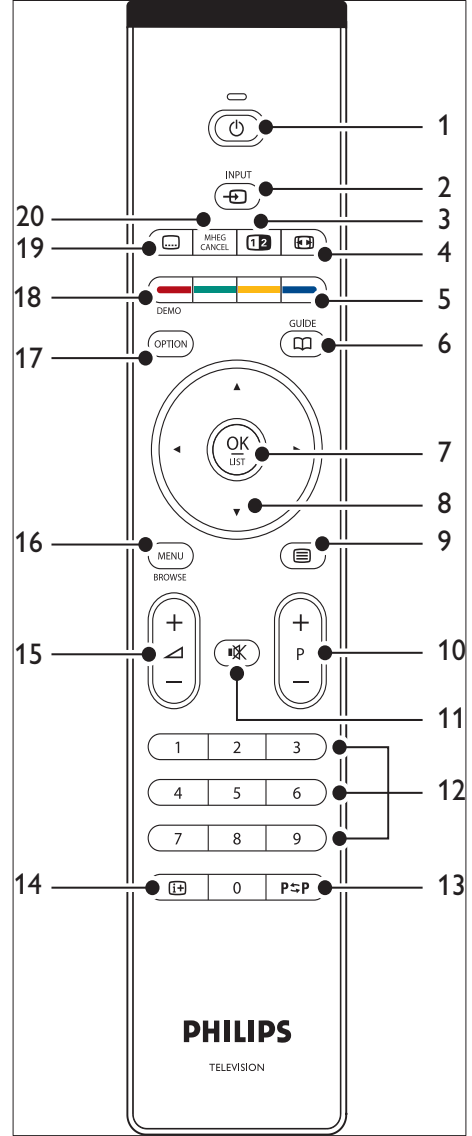

### Uzaktan kumandaya genel bakış

Bu bölümde, uzaktan kumanda özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır:



- ① **⏻ Bekleme**  
TV'yi bekleme modundan çıkarır veya bekleme moduna döndürür.
- ② **INPUT**  
Bağlı aygıtları seçer.
- ③ **📺 İkili ekran**

Mevcut kanal veya kaynağı ekranın sol kısmında bölerek gösterir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

- ④  Resim formatı  
Bir resim formatı seçer.
- ⑤ Renkli tuşlar  
Görevleri veya teletext sayfalarını seçer.
- ⑥ KILAVUZ  
Elektronik Programlama Kılavuzunu açar veya kapatır. Sadece dijital kanallarda aktiftir.
- ⑦ OK  
[Tüm kanallar] menüsüne gider veya ayarı etkinleştirir.
- ⑧ Gezinti tuşları  
Yukarı, Aşağı, Sola ve Sağa tuşlarıyla menü içinde gezilebilir.
- ⑨  Teletext  
Teletext özelliğini açar veya kapatır.
- ⑩ Program +/-  
Önceki veya sonraki kanala geçer.
- ⑪  Sessiz  
Sesi kapatır veya geri yükler.
- ⑫ Numara tuşları  
Kanal, sayfa veya ayar seçer.
- ⑬  Önceki kanal  
İzlenen önceki kanala döner.
- ⑭ INFO  
Varsa, program bilgilerini görüntüler.
- ⑮  Ses düzeyi +/-  
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑯ MENU  
[Tüm kanallar] menüsünü açar veya kapatır.
- ⑰ OPTION  
[Pratik erişim] menüsünü etkinleştirir.
- ⑱ DEMO  
[Demo] menüsünü açar veya kapatır.
- ⑲  Altyazı

Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## ⑳ MHEG CANCEL


Dijital metin veya etkileşimli servisleri iptal eder (sadece İngiltere).

---


## TV menülerini kullanma

Ekran menüleri, TV'nizi ayarlamanızı, görüntü ve ses ayarlarını yapmanızı ve başka özelliklere erişmenizi sağlar. Bu bölümde menülerde nasıl gezileceği açıklanmaktadır.

## Ana menüye gitme

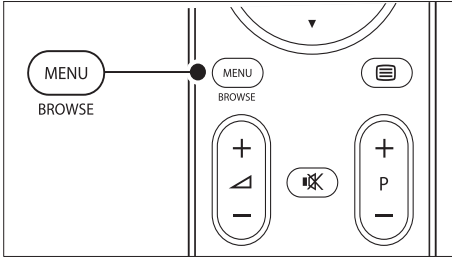

- 1 Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basın.

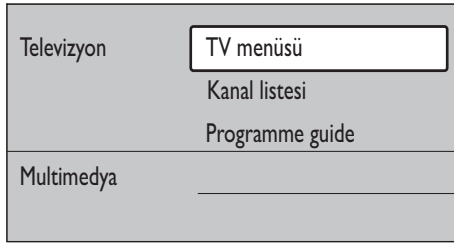


- 2 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın. Ana menüde aşağıdaki öğeler sağlanmaktadır:


  - **[TV menüsü]**  
Kurulum, görüntü ve ses ayarları ile diğer özellik ayarları için bu menüyü seçin.
  - **[Kanal listesi]**  
Kanal listesini görüntülemek için bu öğeyi seçin. Favori kanal listelerinizi burada oluşturun.
  - **[Program kılavuzu]**  
Dijital kanal ayarlandığında kullanılabilir olan bu öğe, dijital programlar hakkında bilgi sağlar.
  - **[Multimedya]**  
USB cihazda (bkz. 'Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme' sayfa 32) depolanan fotoğrafları görüntülemek veya müziği oynatmak için bu öğeyi seçin.

## Ana menünün kullanımı

Aşağıdaki örnekte, ana menünün nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

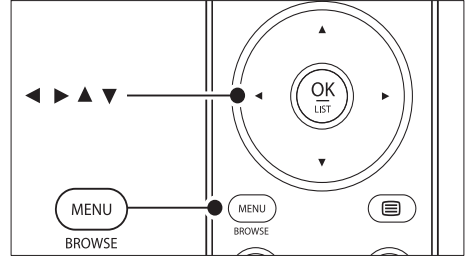

- 1 Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basın.

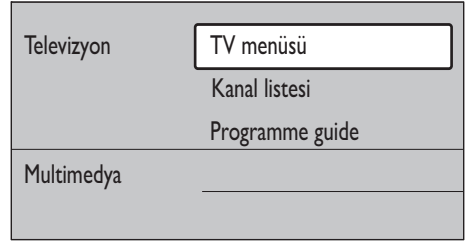

- 2 **[TV menüsü]** bölümüne girmek için ► tuşuna basın.

TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar asistanı
Özellikler	Smart settings özelliğini sıfırla
Kurulum	Görüntü
Yazılım güncelleme	Ses

- 3 **[TV ayarları]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

TV ayarları	Ayarlar asistanı
Ayarlar asistanı	Şimdi başla
Smart settings özelliğini sıfırla	
Görüntü	
Ses	

- 4 **[Resim]** seçeneğini belirlemek için ▼ tuşuna basın.

TV ayarları	Görüntü
Ayarlar asistanı	Kontrast
Smart settings özelliğini sıfırla	Parlaklık
<b>Görüntü</b>	Renk
Ses	Renk tonu
	Netlik
	Renk sıcaklığı
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dinamik kontrast
	Parazit azaltma
	MPEG parazit azaltma
	Renk geliştirme
	Aktif Kontrol
	Işık sensörü
	Görüntü formatı

- 5 [Resim] ayarlarına girmek için ► tuşuna basın.

Görüntü	Kontrast
<b>Kontrast</b> 90	
Parlaklık 47	
Renk 52	
Renk tonu 0	
Netlik 4	
Renk sıcaklığı	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

- 6 [Parlaklık] seçeneğini belirlemek için ▼ tuşuna basın.

Görüntü	Parlaklık
Kontrast 98	
<b>Parlaklık</b> 47	
Renk 52	
Renk tonu 0	
Netlik 4	
Renk sıcaklığı	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

- 7 [Parlaklık] ayarına girmek için ► tuşuna basın.

Parlaklık

- 8 Bu ayarı yapmak için ▲▼ veya tuşuna basın.
- 9 [Resim] ayarlarına geri dönmek için ◀ tuşuna veya çıkmak için MENU tuşuna basın.

## Not

- Dijital kanal yayını olduğunda daha fazla seçenek kullanılabilir.


## Hızlı erişim menüsü kullanımı

[Pratik erişim] menüsü, sık kullanılan bazı menü öğelerine doğrudan erişim sağlar.

## Not

- Dijital kanal yayını olduğunda ilgili dijital seçenekleri [Pratik erişim] menüsünde görüntülenir.

- 1 Uzaktan kumandada **OPTION** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçmek için veya tuşuna basın:
  - [Ses dili] (dijital)
  - [Altyazı dili] (dijital)
  - [Altyazı]
  - [Görüntü formatı]
  - [Ekolayzır]
  - [Saat]
- 3 Seçili seçenek menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 4 Menüdeki seçenekleri ayarlamak için **▲▼◀▶** **►Gezinti tuşları** tuşlarına basın.
- 5 Menüden çıkmak için **OPTION** tuşuna basın.

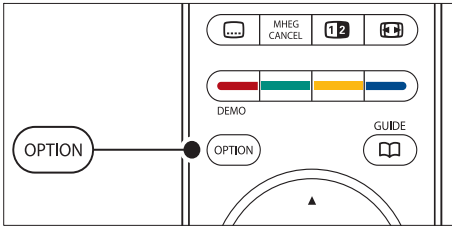

## Saati görüntülemek veya gizlemek için

- 1 [Pratik erişim] menüsünde [Saat] seçeneğini seçin ve saati sürekli olarak görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

## Pratik erişim

Ses dili

Altyazı dili

Altyazı

Görüntü formatı

Ekolayzır

Saat

- 2 [Saat] seçeneğini tekrar seçmek için **OPTION** ve ardından **▲▼** tuşuna basın.
- 3 Saati gizlemek için **OK** tuşuna basın.

## Görüntü ve ses ayarlarının yapılması

Bu bölümde, görüntü ve ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

## Ayarlar asistanı kullanma

Görüntü ve ses ayarları sırasında size yardımcı olması için [Ayarlar asistanı] kullanın.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp [TV menüsü] > [TV ayarları] > [Ayarlar asistanı] öğesini seçin.
- 2 Girmek için **►** tuşuna basın.
- 3 [Şimdi başlat] ile **OK** tuşuna basın.
- 4 Asistanı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **yeşil tuşa** basın.
- 5 Seçiminizi yapmak üzere sağ ve sol tarafı seçmek için **◀** veya **►** tuşuna basın.
- 6 Bir sonraki aya geçmek için **yeşil tuşa** basın.
  - Birçok ayar ekrana gelecektir. Tamamladığınızda bu ayarları saklamanız istenecektir.
- 7 Tüm ayarları saklamak için **yeşil tuşa** basın.

## Resim ayarları yapma

Bu bölümde, görüntü ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [TV ayarları] > [Resim]** ögesini seçin.

TV ayarları	Görüntü
Ayarlar asistanı	Kontrast
Smart settings özelliğini sıfırla	Parlaklık
Görüntü	Renk
Ses	Renk tonu
	Netlik
	Renk sıcaklığı
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dinamik kontrast
	Parazit azaltma
	MPEG parazit azaltma
	Renk geliştirme
	Aktif Kontrol
	Işık sensörü
	Görüntü formatı

- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bir ayar seçmek için ▲▼ tuşuna basın:
  - **[Kontrast]**  
Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi bırakır.
  - **[Parlaklık]**  
Parlaklık Görüntüdeki ışık seviyesini değiştirir.
  - **[Renk]**  
Doygunluk seviyesini değiştirir.
  - **[Renk tonu]**  
NTSC yayını varsa bu seçenek, renk değişimlerini dengeler.
  - **[Netlik]**

İnce ayrıntılar için keskinlik seviyesini değiştirir.

- **[Renk sıcaklığı]**  
Renkleri **[Normal]**, **[Sıcak]** (kırmızımı) veya **[Serin]** (mavimsi) olarak ayarlayın. Özel bir ayar yapmak için **[Özel]** seçeneğini seçin.
- **[Özel]** renk tonu  
Renk tonu menüsünde **[Özel]** seçilirse aşağıdaki değerleri değiştirmek için ekrandaki talimatlara uyun:
  - **[R-WP]** (Kırmızı Beyaz Nokta)
  - **[G-WP]** (Yeşil Beyaz Nokta)
  - **[B-WP]** (Mavi Beyaz Nokta)
  - **[R-BL]** (Kırmızı Siyah Seviyesi)
  - **[G-BL]** (Yeşil Siyah Seviyesi)
  - **[Pixel Plus]**  
Bu seçenek, her bir pikselin etrafındaki piksellere göre ayarlanmasını sağlayan Pixel Plus HD özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu, mükemmel yüksek tanımlı bir görüntü sağlar.
- **[HD Natural Motion]**  
Yüzey ve çizgi titreşimini azaltıp, özellikle filmlerde yumuşak geçişli hareketi yeniden üretir. Seviyeyi Maximum, Minimum veya Kapalı olarak ayarlayın.
- **[Dinamik kontrast]**  
Ekrandaki görüntü değişirken kontrastı geliştirir. Seviyeyi Minimum, Medium, Maximum veya Kapalı olarak ayarlayın. Medium ayarı tavsiye edilmektedir.
- **[Parazit azaltma]**  
Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Seviyeyi Minimum, Medium, Maximum veya Kapalı olarak ayarlayın.
- **[MPEG parazit azaltma]**  
Dijital görüntüdeki geçişleri yumuşatır. MPEG parazit azaltmasını Açık veya Kapalı konuma getirir.
- **[Renk geliştirme]**  
Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır. Seviyeyi Minimum, Medium, Maximum veya Kapalı olarak ayarlayın.

- **[Active Control]**  
Tüm gelen sinyalleri en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde düzeltir. Aktif kontrol özelliğini Açık veya Kapalı konuma getirir.
- **[Işık sensörü]**  
Görüntü ayarlarını, odadaki aydınlatma koşuluna uygun şekilde ayarlar. Işık sensörünü Açık veya Kapalı konuma getirir.
- **[Görüntü formatı]**

İçeriğinize (bkz. 'Görüntü formatını değiştirme' sayfa 21) uyması için görüntü formatını değiştirir.

### Akıllı ayarları kullanma

Görüntü ayarlarını manuel olarak ayarlamamanın dışında TV'nizi hazır bir görüntü ve ses ayarına getirmek için akıllı ayarları kullanabilirsiniz.


- 1 Uzaktan kumandada MENU tuşuna basıp **[TV menüsü] > [TV ayarları] > [Smart settings özelliğini]** öğesini seçin.
- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
  - **[Mevcut]**  
Elle seçilen görüntü ve ses ayarlarını uygular.
  - **[Standart]**  
Doğal görüntü ve ses ayarlarının oturma odası şartlarında kullanılmasını sağlar.
  - **[Canlı]**  
Aydınlık ortamlarda doğal görüntü ve ses ayarlarının kullanılmasını sağlar.
  - **[Filmler]**  
Tam bir sinema deneyimi için dinamik görüntü ve ses ayarlarını uygular.
- 4 Seçiminizi saklamak için **yeşil tuşa** basın.

### Görüntü formatını değiştirme


İçeriğinize uyması için görüntü formatını değiştirir.

- 1 Uzaktan kumandanızda **[Resim formatı]** tuşuna basın. Alternatif olarak, **MENU**

tuşuna basın ve **[TV menüsü] > [TV ayarları] > [Resim] > [Görüntü formatı]** öğesini seçin.

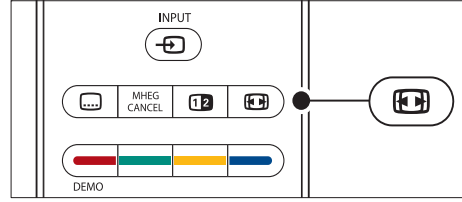

- 2 Aşağıdaki resim formatlarından birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
  - **[Oto. format]** (PC için değil)

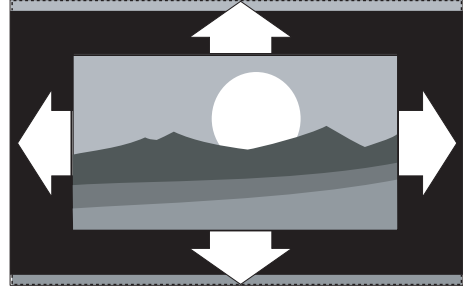


Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Altyazılar görünür halde kalır.

**Not**


- Minimum ekran bozulması için **[Oto. format]** kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **[Süper büyütme]** (HD için değil)

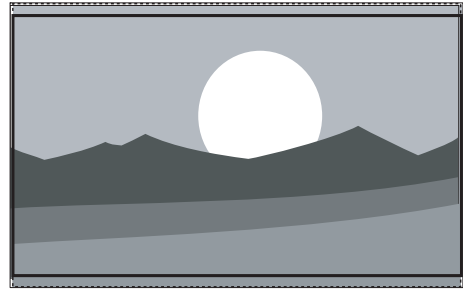

4:3 yayınların yanındaki siyah şeritleri minimum bozulmayla kaldırır;

- **[4:3]** (HD için değil)

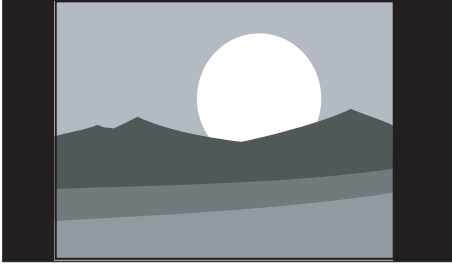


Klasik 4:3 formatını görüntüler:



Not

- **[4:3]** görüntü formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir; **[Oto. format]** seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **[Sinema açılımı 14:9]** (HD için değil)

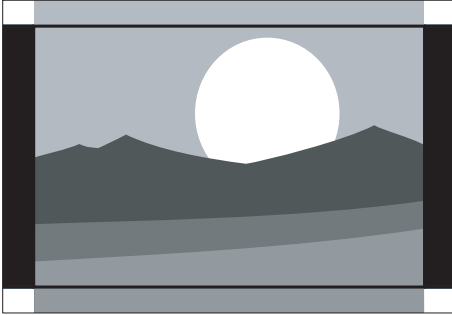


Klasik 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler:



Not


- 14:9 görüntü formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir; **[Oto. format]** seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **[Sinema açılımı 16:9]** (HD için değil)

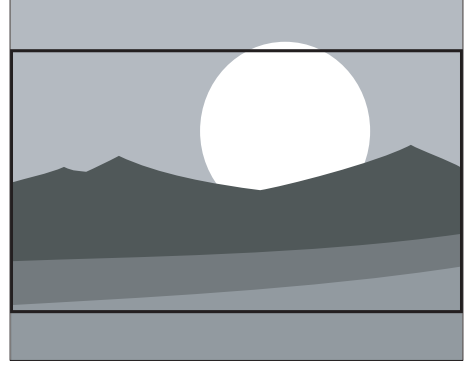


Klasik 4:3 formatı 9u305? 14:9 olarak ölçekler:

- **[Geniş ekran]**

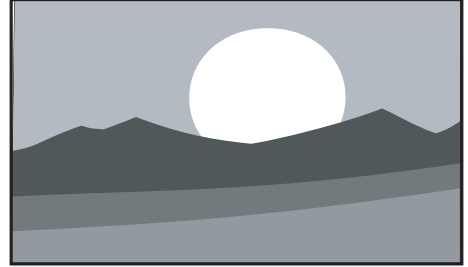

Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyültür:

- **[Uymayan]** (Sadece HD ve PC için)

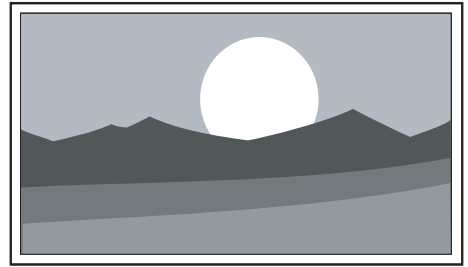

Maksimum keskinlik; ancak, sınırlarda bozulma olabilir. Ayrıca, bilgisayarınızdan gelen görüntülerde siyah şeritler oluşabilir.



## Ses ayarları yapma

Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır:

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [TV ayarları] > [Ses]** ögesini seçin.
- 2 Listeye girmek için **▶** tuşuna basın.

TV ayarları	Ses
Ayarlar asistanı	Ekolayzır
Smart settings özelliğini sıfırla	Ses şiddeti
Görüntü	Balans
Ses	Ses dili
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surr. durumu
	Kulaklık ses şid.
	Oto ses seviyelendirme
	Delta ses ayarı
	Oto surround

- 3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:
- **[Ekolayzır]**  
Sesin bas ve tiz değerlerini değiştirir. Ayar değiştirmek için her bir çubuğu seçin. Alternatif olarak önceden tanımlanmış bir ekolayzer ayarını seçmek için renk tuşlarına basın:
    - **[Standart]**  
Ekolayzır, nötr olarak ayarlanmıştır.
    - **[Konuşma]**  
Ekolayzır ayarları, konuşma ağırlıklı ses için ayarlanır.
    - **[Multimedya]**  
Ayarlar farklı ses tipleri için en uygun hale getirilir.
    - **[Müzik]**  
Ayarlar, müzik için en uygun hale getirilir.
  - **[Ses şiddeti]**  
Ses düzeyini değiştirir.



### İpucu

- Ses düzeyini değiştirirken görüntülenen ses düzeyi çubuğunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Tercihler]** seçeneklerini seçin. Listeye girmek için **▶** tuşuna basın ve **[Ses seviyesi çubuğu açık]** veya **[Ses seviyesi çubuğu kapalı]** seçeneğini seçin.

- **[Balans]**  
Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konumunuza göre ayarlar.
- **[Ses dili]**  
Dijital kanal için kullanılabilen ses dillerini görüntüler (analog kanallarda bulunmamaktadır).
- **[Lisan I-II]**  
Kullanılabiliyorsa, iki farklı dilden birini seçer.
- **[Mono/Stereo]**  
Stereo yayın varsa mono veya stereo seçeneklerinden birini seçer.
- **[Surr. durumu]**  
Surround ses varsa, daha derin bir ses için bu özelliği etkinleştirin.
- **[Kulaklık ses şid.]**  
Kulaklıklarınızın ses düzeyini değiştirir.



### Not

- Kulaklıklar bağlı olduğunda TV hoparlörlerinden gelen sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **\* Sessiz** tuşuna basın. **◀ Ses düzeyi +/-** tuşlarına basıldığında TV hoparlörlerinin sesi tekrar açılır.

- **[Oto. ses seviyelendirme]**  
Reklamlar veya kanal değiştirirken gerçekleşen ani ses düzeyi değişimlerini azaltır. **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- **[Delta ses ayarı]**  
Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini değiştirmeden önce bağlı cihazlara geçmeniz gerekir.
- **[Oto. surround]**  
TV'yi, yayında mümkün olan en iyi surround ses moduna otomatik olarak ayarlar. **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.

## Shop veya Home moduna geçiş

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Tercihler] > [Yer]** ögesini seçin.
- 2 **[Yer]** menüsüne girmek için **►** tuşuna basın.
- 3 TV modunu seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:
  - **[Shop]**  
Akıllı ayarları, alışveriş ortamı için ideal olan **[Canlı]** seçeneğine ayarlar. Ayarları değiştirme esnekliği kısıtlıdır.
  - **[Anasayfa]**  
Ev kullanıcılarına, tüm TV ayarlarını değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

TV'nizde, yayınlanan teletext sayfaları ve altsayfaları depolayan 1.200 sayfalık bir bellek bulunmaktadır. Teletext belleği yükleme süresini azaltır.

### Teletext altsayfalarının seçilmesi


Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

- 1 Uzaktan kumanda **Teletext** tuşuna basın.
- 2 Bir teletext sayfası seçin.
- 3 Bir alt sayfa seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

## T.O.P. seçimi teletext yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

- 1 Uzaktan kumanda **Teletext** tuşuna basın.
- 2 **INFO** tuşuna basın.

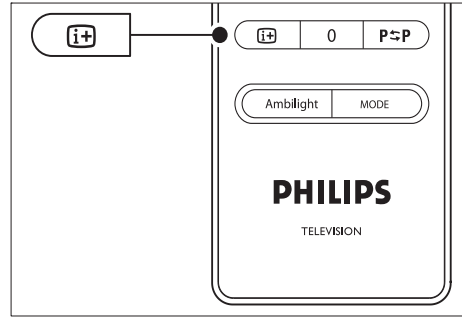

→ T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.

- 3 Bir konu seçmek için **◀▶** veya **▲▼** tuşlarına basın.
- 4 Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

### Çift ekranlı teletext kullanımı

Çift ekran teletext etkinleştirildiğinde kanal veya kaynak ekranın sol kısmında gösterilir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

- 1 Çift ekran teletexti etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **İKİLİ ekran** tuşuna basın.
- 2 Normal teletexti görüntülemek için **İKİLİ ekran** tuşuna tekrar basın.
- 3 Teletexti kapatmak için **Teletext** tuşuna basın.

### Teletextte arama yapma


Bir dizi sayfa numarasına bağlı bir konuya hızlı bir şekilde geçin veya teletext sayfalarında özel sözcük arayın.

- 1 Uzaktan kumandada **Teletext** tuşuna basın.
- 2 İlk sözcük veya numarayı işaretlemek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Sayfadaki bir sonraki sözcük veya numaraya geçmek için **▲▼** veya **◀▶** tuşlarına basın.
- 4 İşaretlenen sözcük veya numaraları içeren bir sayfa aramak için **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Arama]** modundan çıkmak için bir sözcük veya numara üzerindeki işaret kalkana kadar **▲** tuşuna basın.

### Teletext sayfalarını büyütleme

Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarını büyütebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **Teletext** tuşuna basın ve bir teletext sayfası seçin.
- 2 Sayfanın üst kısmını büyütmek için uzaktan kumanda üzerinde **OPTION** tuşuna basın.

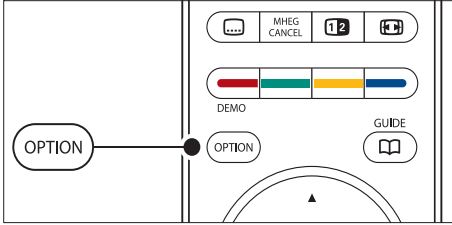

- 3 Sayfanın büyütülmüş alt kısmını görüntülemek için tekrar **OPTION** tuşuna basın.
- 4 Büyütülmüş sayfayı kaydırmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 5 Normal sayfa boyutuna geri dönmek için **OPTION** tuşuna tekrar basın.

### Teletext menüsünün kullanımı

Teletext menüsündeki seçenekleri kullanarak gizli bilgileri görüntüleyebilir; alt sayfalara otomatik olarak dönebilir ve yazı karakteri ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **Teletext** tuşuna basın.
- 2 **MENU** tuşuna basın. **[Teletext menüsü]** menüsü görüntülenir:

Teletext menüsü	
Aç	Kapalı
Alt sayfalar	Kapalı
Lisan	Grup II

- 3 Bir seçenek seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
  - **[Aç]**  
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
  - **[Alt sayfalar]**  
Seçilen sayfada alt sayfa varsa alt sayfalarda otomatik olarak gezinebilirsiniz.
  - **[Lisan]**  
Bazı dillerde farklı yazı karakteri setleri kullanılmaktadır. Farklı bir dil kullanıyorsanız metni doğru görüntülemek için uygun dil grubuna geçin.
- 4 Bir seçeneği değiştirmek için **OK** tuşuna basın:
- 5 **[Teletext menüsü]** menüsünden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
- 6 Teletexti kapatmak için **Teletext** tuşuna basın.

### Dijital metin servislerinin kullanımı (sadece İngiltere)

İngiltere'deki bazı TV yayıncıları (örneğin, BBC) özel dijital metin veya etkileşimli servisler sağlar. Bu servisler; numara, renk ve gezinme tuşlarının eklenmesiyle normal teletext gibi çalışır.

- 1 Uzaktan kumanda **Teletext** tuşuna basın.
- 2 Öğeleri seçmek veya vurgulamak için **▲▼** veya **◀▶** tuşlarına basın.
- 3 Bir seçenek seçmek için renk tuşlarından birine basın.
- 4 Onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
- 5 Dijital metni veya etkileşimli servisleri iptal etmek için **MHEG CANCEL** düğmesine basın.

Altyazılar yayınlanıyorsa ve **[Özellikler]** menüsünde (bkz. 'Alt yazıların kullanımı' sayfa 30) **[Altyazı Açık]** ayarlanmışsa, dijital metin servisleri kullanılamaz.

## Teletext 2.5 Kullanımı

TV kanalında yayınlanıyorsa Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla renk ve daha iyi grafikler sağlar. Teletext 2.5, varsayılan olarak açıktır.

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Tercihler] > [Teletext 2.5]** öğesini seçin.
- 2 Listeye girmek için **▶** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seçeneği değiştirmek için **OK** tuşuna basın.


## Favori listelerinin oluşturulması

**[Tüm kanallar]** listesini kullanın veya istediğiniz TV kanalları ve radyo istasyonlarından oluşan kendinize ait bir favori listesi oluşturun. Ailenizin her üyesi kendi favori listesini oluşturabilir.

### Favori listesi seçimi

- 1 Uzaktan kumanda **OK** tuşuna basın. Alternatif olarak, **MENU** tuşuna basın ve **[Kanal listesi]** öğesini seçin.

↳ Yeni bir kurulumsa **[Tüm kanallar]** listesi görüntülenecektir.

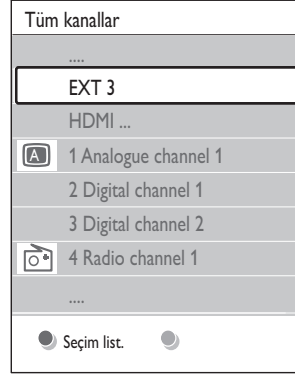

↳ Yeni bir kurulum değilse son seçilen favori liste görüntülenecektir.

- 2 Tüm favori listeleri görüntülemek için kırmızı tuşa basın.
- 3 Bir liste seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 4 **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için tekrar **OK** tuşuna basın.

### Favori listesi kurulumu


- 1 Uzaktan kumanda **OK** tuşuna basın.
- ↳ Son seçilen favori listesi görüntülenir.
- 2 Tüm favori listeleri görüntülemek için kırmızı tuşa basın.
- 3 Bir liste seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 4 **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Düzeltilen liste]** moduna girmek için yeşil tuşa basın.
- ↳ Seçilen listede, kanal listesinin tamamı görüntülenir.
- 6 Bir kanal seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 7 Seçilen kanalı işaretlemek (veya işaretini kaldırmak) için **OK** tuşuna basın.
- ↳ Kanal, seçilen listeye eklenir (veya listeden çıkarılır).

- 8 **[Düzeltilme listesi]** moduna girmek için tekrar yeşil tuşa basın.
- Değiştirilen kanal listesi tekrar görüntülenir.

### Favori listeden bir kanal seçilmesi

- 1 Uzaktan kumandada **OK** tuşuna basın. Son seçilen kanal listesi görüntülenir.
- 2 Bir kanal seçmek için **▲** veya **▼** tuşunu basın.
- 3 **OK** tuşuna basın. TV, o kanala geçer.

#### İpucu

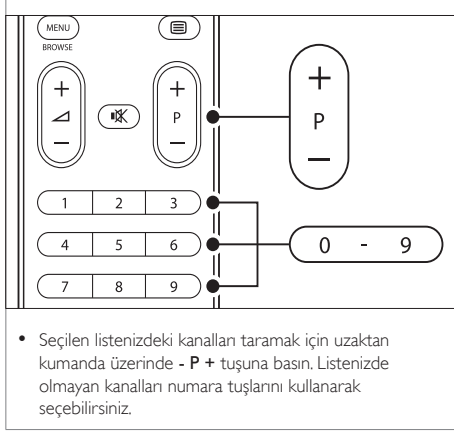

## Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı

EPG, programlanan dijital TV programlarını gösteren bir ekran kılavuzudur. Bu kılavuz analog kanallarda kullanılamaz. Programlarda, saat, başlık veya türe göre gezinebilir; programları seçebilirsiniz ve görüntüleyebilirsiniz.

İki tip EPG vardır; **[Şimdi ve Sonraki]** ve **[7 ya da 8 gün]** EPG. **[Şimdi ve Sonraki]** her zaman kullanılabilir fakat **[7 ya da 8 gün]** EPG sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.

EPG menüyle aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:


- Yayınlanmakta olan dijital programların bir listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Programları türlere göre gruplama
- Programların başlama saatleri için hatırlatıcılar ayarlama
- Tercih edilen EPG kanallarını ayarlama

### EPG'nin açılması

#### Not

- EPG'yi ilk kez kullandığınızda güncelleme işlemi yapmanız istenebilir. Bu durumda ekrandaki talimatları uygulayın.


- 1 Uzaktan kumandada **KILAVUZ** tuşuna basın.

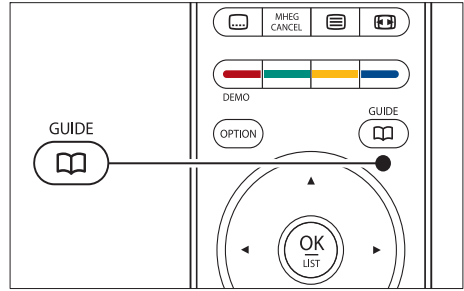

Alternatif olarak, **MENU** tuşuna basın ve **[Program kılavuzu]** öğesini seçin.

Aşağıdaki EPG türleri görüntülenir:

- **[Şimdi ve Sonraki]**  
Geçerli program hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

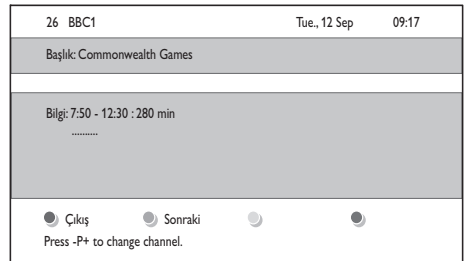

- **[7 ya da 8 gün]**

EPG verilerinin alınması zaman alabilir.  
[7 ya da 8 gün] Yüklendiğinde, bir TV  
programları listesi görüntülenir:

Program kılavuzu		Tue., 12 Sep	
	Civarında	09:55	Sonraki
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30 Commonwealth	
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15 Something Special	
five	09:00 The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR	
abc1	09:20 Moonlighting	10:15 Daddio	
<div> <div>Hatırlat</div> <div>İzle</div> <div>Atla ...</div> <div>Bilgi</div> </div> <div> <div>13:50 Anastasia</div> <div>0010 - EEN</div> </div>			

- Kullanılabilir işlemleri etkinleştirmek için uzaktan kumandayı kullanın:
  - [Sonraki]  
Sonraki program hakkında bilgi görüntüler.
  - [Hatırlatma]  
Bir programı hatırlatıcı olarak işaretler.
  - [İzle]  
Geçerli bir programı izleme veya dinleme.
  - [Atla]  
Sonraki veya önceki güne geçer.
  - [Bilgi]  
Seçili program hakkındaki bilgileri görüntüler.
- EPG'den çıkmak için **KILAVUZ** tuşuna basın.

## '7 ya da 8 gün' EPG hakkında daha fazla bilgi

[Program kılavuzu] menüsünde türlere göre arama, hatırlatıcıların ayarlanması ve daha birçok özellik bulunmaktadır.

- Uzaktan kumandada **KILAVUZ** tuşuna basın.
- Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basın. [Program kılavuzu] menüsü görüntülenir.

Program kılavuzu	Ne var
Ne var	12:30 South Today
Türüne göre ara	11:50 Working Lunch
Saatli hatırlatma	11:55 Melrose Place
Terc. ed. EPG kanal.	13:00 In aller Freund
EPG bilgisine ulaş	

- Bir menü seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- Girmek için ► tuşuna basın.
- Bir seçim yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- Seçimi etkinleştirmek için **OK** veya yeşil tuşa basın.
- EPG'den çıkmak için **KILAVUZ** tuşuna basın.

## Not

- Sadece tercih edilen EPG kanalları olarak işaretlenmiş kanallar [Program kılavuzu] menüsünde görüntülenir.

## Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı

Bu bölümde belirli bir zamanda TV'nin nasıl açılıp kapatılacağı ve Çocuk kilidinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

### TV'nin bekleme moduna (Uyku zamanlayıcısı) otomatik olarak geçmesi

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin belirli bir sürede bekleme moduna geçmesini sağlar.

- Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp [TV menüsü] > [Özellikler] > [Uyku zamanlayıcısı] öğesini seçin.

- 2 **[Uyku zamanlayıcısı]** çubuğuna girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Uyku saatini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.  
↳ Bu, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa Uyku saati kapatılır.
- 4 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

#### Not

- Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

## TV'nin otomatik olarak açılması (Açma zamanlayıcısı)

Açma zamanlayıcısı, belirli bir saatte belirli bir kanalda bekleme modundan TV'nin açılmasını sağlar.

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Süre]** öğesini seçin.
- 2 **[Süre]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Kanal, gün, frekans ve başlangıç saati ayarlamak amacıyla menü öğelerini seçmek ve girmek için ▲▼ veya ◀▶ tuşlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



İpucu

- **[Süre]** kapatmak için **[Süre]** menüsünde **[Kapalı]** öğesini seçin.

## TV kanalları veya bağlı cihazların kilitlenmesi (Çocuk kilidi)

Çocukların izinsiz içeriği izlemesini engellemek için dört basamaklı bir kod kullanarak TV kanallarının veya bağlı cihazların kilitlenmesi.

### Çocuk kilidi kodunu değiştirmek için

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Kod gir]/[Kodu değiştir]** öğesini seçin.
- 2 Kod ayarlarına girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin. Kodunuzun oluşturulduğu veya değiştirildiğini onaylayan bir mesajla **[Özellikler]** menüsü tekrar görüntülenir.



İpucu

- Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

### Çocuk kilidi menüsüne girmek için

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve kodunuzu girmek için **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Çocuk kilidi]** öğesini seçin ve ► tuşuna basın.
- 2 Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.

## Tüm kanalları ve bağlı cihazları kilitlemek veya kilitlerini açmak için

- 1 **[Çocuk kilidi]** menüsünde, **[Kilit]** veya **[Kilidi aç]** öğesini seçin.
- 2 **OK** tuşuna basın.

## Belirli bir saatte bir program ya da tüm kanalları kilitlemek için

- 1 **[Çocuk kilidi]** menüsünde, **[Kişisel kilit]** veya ögesini seçin.

Çocuk kilidi	Kişisel kilit
Kilit	Sonra kilitle
<b>Kişisel kilit</b>	Kanal kilidi
Kilidi aç	Aile oranlaması

- 2 **[Kişisel kilit]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 **[Sonra kilitle]** menüsüne girmek için ► tuşuna yeniden basın.
- 4 **[Zamanlayıcı kilidi]** seçeneğini etkinleştirmek için **[Açık]** ögesini seçin.
- 5 ◀ tuşuna basın.
- 6 **[Zaman]** ögesini seçin.
- 7 ► tuşuna basın.
- 8 ▲ veya ▼ ve ► tuşlarıyla saati girin.
- 9 OK tuşuna basın.

## Bir veya daha fazla kanalı ve bağlı cihazları kilitlemek veya kilitlerini açmak için

- 1 **[Çocuk kilidi]** Çocuk kilidi menüsünde, **[Kişisel kilit]** Kişisel kilit seçeneğini seçin.
- 2 Girmek için ► tuşuna basın.
- 3 **[Kanal kilidi]** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 ► tuşuna basın.
- 5 Kilitlemek veya kilidini açmak istediğiniz kanal veya cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 6 Her bir seçimde kanal veya cihazı kilitlemek veya kilidini açmak için OK tuşuna basın.

## Ebeveyn sınıflarını ayarlamak için

Bazı dijital yayıncılar; programlarını yaşlara göre sınıflandırır: TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşının üstündeki sınıflara ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Çocuk kilidi]** menüsünde, **[Kişisel kilit]** veya ögesini seçin.
- 2 Girmek için ► tuşuna basın.
- 3 **[Aile oranlaması]** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 ► tuşuna basın.
- 5 Yaş sınıfı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 6 **[Çocuk kilidi]** menüsünden çıkmak için MENU tuşuna basın.

## Alt yazıların kullanımı

Her bir TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar; teletext veya DVB-T dijital yayınlarla yayınlanır: Dijital yayınlarda ayrıca istediğiniz altyazı dilini seçme seçeneğiniz vardır.

## Analog TV kanallarında altyazıların etkinleştirilmesi

- 1 Analog TV kanalı seçin.
- 2 Uzaktan kumandada **Teletext** tuşuna basın.
- 3 Altyazı sayfasının üç basamaklı numarasını girin.
- 4 Teletexti kapatmak için **Teletext** tuşuna basın.
- 5 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Altyazı]** ögesini seçin.
- 6 Listeye girmek için ► tuşuna basın.



TV menüsü	Özellikler
TV ayarları	Altyazı
<b>Özellikler</b>	Altyazı dili
Kurulum	Uyku zamanlayıcısı
Yazılım güncelleme	Çocuk kilidi
	Set/Change code
	Süre
	Ortak arayüz
	Demo

7 Altyazıları her zaman göstermek amacıyla **[Açık]** seçeneğini veya sadece ses, uzaktan kumanda üzerindeki **✖** tuşuyla kapatıldığında altyazı gösterilmesi amacıyla **[Sessizde aktif]** seçeneğini seçmek için **▲** veya **▼** tuşlarını kullanın.

8 **[Özellikler]** menüsüne geri dönmek için **OK** tuşuna basın.

#### Not

- Her analog kanaldaki altyazıyı etkinleştirmek için bu prosedürü tekrarlamanız gerekir.

### Dijital TV kanallarında altyazıların etkinleştirilmesi

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Altyazı]** ögesini seçin.
- 2 Listeye girmek için **►** tuşuna basın.

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları	Altyazı
<b>Özellikler</b>	Altyazı dili
Kurulum	Uyku zamanlayıcısı
Yazılım güncelleme	Çocuk kilidi
	Set/Change code
	Süre
	Ortak arayüz
	Demo

3 Altyazıları her zaman göstermek amacıyla **[Açık]** seçeneğini veya sadece ses, uzaktan kumanda üzerindeki **✖** tuşuyla kapatıldığında altyazı gösterilmesi amacıyla **[Sessizde aktif]** seçeneğini seçmek için **▲** veya **▼** tuşlarını kullanın.

4 **[Özellikler]** menüsüne geri dönmek için **OK** tuşuna basın.

### Dijital TV kanallarında bir altyazı dilinin seçilmesi

#### Not

- Aşağıda anlatıldığı gibi dijital bir TV kanalında altyazı dili seçtiğinizde **[Kurulum]** menüsünde seçili tercih edilen altyazı dili geçici olarak geçersiz olacaktır.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Altyazı dili]** ögesini seçin.
- 2 Kullanılabilir diller listesine girmek için **►** tuşuna basın.
- 3 Bir altyazı dili seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 4 **OK** tuşuna basın.

## Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme

Harici bir USB depolama aygıtı bağlayın ve fotoğraf görüntüleyin (sadece JPEG formatı) veya müzik dinleyin (sadece MP3 veya Linear PCM formatları).

### Not

- USB depolama aygıtının desteklenmemesi veya depolanan verilerin hasar görmesi veya kaybedilmesi gibi durumlardan Philips sorumlu tutulamaz.

## USB depolama aygıtı bağlantısı

TV'niz (bkz. 'Cihazları bağlama' sayfa 40) açıkken USB depolama aygıtını, TV'nizin yan tarafındaki USB portuna bağlayın. Ana menü otomatik olarak açılır ve USB cihazının ismi **[Multimedia]** yanında görüntülenir.

Televizyon	TV menüsü
	Kanal listesi
	Program kılavuzu
Multimedia	

## USB depolama aygıtı bağlantısının kesilmesi

### Dikkat

- USB aygıtınıza zarar gelmesini önlemek için bağlantı kesme sırasında aşağıda anlatılan prosedürü uygulayın.

- 1 **[Multimedia]** menüsünden çıkmak için uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basın.
- 2 USB aygıtını çıkarmadan önce beş saniye bekleyin.

## Fotoğraf görüntüleme


- 1 USB depolama aygıtını TV'ye bağladıktan sonra **[Multimedia]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **[Görüntü]** seçeneği işaretlenir.

USB	Görüntü
Görüntü	Afrika_2001
Müzik	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 **[Görüntü]** klasörüne girmek için ► tuşuna basın.

Görüntü	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

- 3 USB aygıtı üzerinde bir fotoğraf veya fotoğraf albümü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	 Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Fotoğrafı görüntülemek veya albümdeki fotoğrafların slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

- 5 Slayt gösterisini duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Tekrar başlatmak için **OK** tuşuna tekrar basın.
- 6 Ekranın alt kısmında gösterilen fonksiyonu gerçekleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki renkli tuşlardan birine basın.
- 7 Gösteriyi durdurmak ve daha fazla fonksiyon görmek için mavi tuşa basın. Alt kısımdaki fonksiyon çubuğu kaybolursa tekrar görüntülemek için herhangi bir renkli tuşa basın.
- 8 ◀ tuşuna basın ve başka bir fotoğraf veya albüm seçin.

### Slayt Gösterisi Ayarları

- **[Ayrıntı yok]/[Daha fazla]**  
Fotoğraf adı, tarihi, boyutu ve slayt gösterisindeki bir sonraki fotoğrafı görüntüler.
- **[Geçişler]**  
Fotoğraflar için kullanılabilen geçiş türleri listesini görüntüler. Seçmek için veya tuşuna ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
- **[Slayt süresi]**  
Fotoğraf geçişleri arasındaki süreyi belirler: **[Küçük]**, **[Orta]** veya **[Uzun]**.
- **[Döndür]**  
Görüntüyü döndürür.
- **[Büyüt]**  
Kullanılabilir zoom listesini görüntüler.
- **[Gösteriyi başlat]/[Gösteriyi durdur]**  
Bir slayt gösterisini başlatır veya durdurur.

### Fotoğrafların küçük resim olarak görüntülenmesi

Küçük resimler, fotoğraf albümlerini genel görünüm formatında görüntülemenizi sağlar.

- 1 Bir fotoğraf albümü seçin.
- 2 Fotoğraf listesine girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Yeşil tuşa basın.

- 4 Bir görüntü seçmek için ▲ ya da ▼, ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
- 5 Fotoğrafı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 6 Küçük resim genel görünümüne dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 7 Fotoğraf listesine geri dönmek için yeşil tuşa tekrar basın.

### Müzik dinleme

- 1 USB depolama aygıtını TV'ye bağladıktan sonra **[Multimedya]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 2 **[Müzik]** seçeneğini seçin ve ardından **[Müzik]** klasörüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 USB aygıtı üzerinde bir parça veya müzik albümü seçmek için ▲ veya ▼.
- 4 Seçili şarkı veya albümü oynatmak için **OK** tuşuna basın.

### Müzik ayarları

- **[Ayrıntı yok]/[Daha fazla]**  
Dosya adını görüntüler.
- **[Tekrarla: bir]/[Tekrarla: tümü]**  
Bir şarkı ya da albümü tekrarlar.
- **[Karışık oynat]**  
Şarkıları rastgele olarak çalar.

### Müzikli slayt gösterisi görüntüleme

Depolanan fotoğraflarınızı arkada müzikle slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 İlk önce bir şarkı albümü seçin ve daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 2 Görüntülemek için bir albüm seçin ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

## Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital yayın varsa dijital radyo kanalları kurulum sırasında otomatik olarak kurulur. Kurulumdan (bkz. 'Kanalları yeniden düzenleme' sayfa 37) sonra dijital radyo kanallarını yeniden sıralayabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **OK** tuşuna basın. **[Tüm kanallar]** menüsü görüntülenir.
- 2 Bir radyo kanalı seçmek için numara tuşlarını kullanın.
- 3 **OK** tuşuna basın.

## TV yazılımının güncellenmesi

Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV yazılımını güncellenizi tavsiye ederiz. Güncelleme durumunu öğrenmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### Geçerli yazılım sürümünü kontrol edin

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Yazılım güncelleme] > [Geçerli yazılım bilgileri]** öğesini seçin.

### Yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi

Philips, dijital yayın üzerinden yazılım güncellemelerinin ne zaman çıkacağını duyuran mesajları periyodik olarak iletmektedir:

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Yazılım güncelleme] > [Duyuru]** öğesini seçin.

## Yazılımın güncellenmesi (dijital yayınlar)

Dijital yayın (DVB-T) kullanılıyorsa TV'niz yazılım güncellemelerini otomatik olarak alır; Ekranda yazılımınızı güncelleniz gerektiğine dair bir mesaj görüntüleniyorsa:

- Yazılımı hemen güncellemek için **[Şimdi]** (tavsiye edilmektedir) seçeneğini seçin.
- Yazılımı sonradan güncelleme hatırlatması için **[Sonra]** seçeneğini seçin.
- Güncellemeden çıkmak için **[İptal]** seçeneğini seçin (tavsiye edilmemektedir). Güncellemeyi iptal ederseniz yazılımı manuel olarak güncellemek için **MENU** tuşuna basın ve **[TV menüsü] > [Yazılım güncelleme] > [Yerel güncellemeler]** seçeneklerini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

## Yazılımın güncellenmesi (analog yayınlar)

Bu prosedürü uygulamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir süre bekleyin.
- En az 64MB depolama alanına sahip bir USB depolama aygıtını hazır bulundurun.
- USB portu ve Internet erişimi olan bir bilgisayara erişiminiz olmalı.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Yazılım güncelleme] > [Güncelleme asistanı]** öğesini seçin.
- 2 **[Şimdi başla]** öğesini seçin.
- 3 USB depolama aygıtını takın ve yeşil tuşa basın. USB aygıtına bir tanımlama dosyası kopyalanır.
- 4 Tamamlamak için yeşil tuşa basın.
- 5 USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
- 6 Bilgisayarınızda USB depolama aygıtını bulun ve 'Update' HTML file seçeneğini çift tıklattın.
- 7 Güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## 7 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken uygun menü dilini seçmeniz ve tüm TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenecektir. Bu bölümde, kanalların nasıl tekrar ayarlanacağı ve bunun yanı sıra diğer faydalı kanal ayar özellikleri hakkında talimatlar sağlanmaktadır.



- Kanalların yeniden yüklenmesi **[Tüm kanallar]** listesini değiştirir.

### Kanalları otomatik kurma

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır. Talimatlar hem dijital hem de analog kanallar için geçerlidir.

#### Adım 1 Menü dilini seçin

Dil ayarlarınız doğruysa Adım 3'e geçin.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Lisanlar]** öğesini seçin.

Kurulum	Lisanlar
Lisanlar	Menü dili
Ülke	Tercih edilen ses
Zaman dilimi	Tercih edilen altyazılar
Kanal kurulumu	İşitme engelli
Tercihler	
Bağlantılar	
...	

- 2 **[Lisanlar]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Kurulum]** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.  
Menü dili dışında **[Lisanlar]** menüsünden aşağıdaki dil ayarlarını konfigüre edebilirsiniz (sadece dijital kanallar):
  - **[Tercih edilen ses]**  
Mevcut ses dillerinden birini tercih edilen ses dili olarak seçer.
  - **[Tercih edilen altyazılar]**  
Altyazı dillerinden (bkz. 'Dijital TV kanallarında bir altyazı dilinin seçilmesi' sayfa 31) birini seçin.
  - **[İşitme engelli]**

Tercih edilen ses veya altyazı dilinin duyma özüllü versiyonu varsa görüntülemek için **[Açık]** seçeneğini seçin.

#### Adım 2 Ülkenizi seçin

Bulunduğunuz ülkeyi seçin. TV kanalları ülkenize göre kurar ve düzenler.



- Ülke ayarlarınız doğruysa Adım 3'e geçin.

- 1 **[Kurulum]** menüsünde **[Ülke]** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.
- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Ülkeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 **[Kurulum]** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

#### Adım 3 Saat diliminin seçilmesi

Bu seçenek sadece farklı saat diliminde bulunan ülkeler için geçerlidir. Uygulanamıyorsa bu adımı geçin.

- 1 **[Kurulum]** menüsünde **[Zaman dilimi]** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.

- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 **[Kurulum]** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

### Adım 3 Kanalları kurun

TV'niz kullanılabilen tüm dijital ve analog TV kanallarının yanı sıra, dijital radyo kanallarını da arar ve depolar.

- 1 **[Kurulum]** menüsünde **[Kanal kurulumu]** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.
- 2 **[Kanal kurulumu]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **[Otomatik kurulum]** seçeneği işaretlenir.
- 3 **[Şimdi başla]** seçeneğini belirlemek için ► tuşuna basın.
- 4 OK tuşuna basın.
- 5 Başlatmak için yeşil tuşa basın. Ayar işlemi birkaç dakika sürebilir.
- 6 Kanal araması tamamlandığında, **[Kurulum]** menüsüne geri dönmek için kırmızı tuşa basın.
- 7 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



İpucu

- Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir.

### Kanalları manuel kurma

Bu bölümde TV kanallarının elle nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

### Adım 1 Sisteminizin seçilmesi



Not

- Sistem ayarlarınız doğruysa Adım 2'ye geçin.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü]** > **[Kurulum]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Analog: Elle kurulum]** öğesini seçin.

Kanal kurulumu	Analog: Elle kurulum
Otomatik kurulum	Sistem
Kurulum güncelleme	Arama
Dijital: Test alımı	İnce ayar
<b>Analog: Elle kurulum</b>	Geçerli kanalı kaydet
Yeniden düzenle	Yeni kanal olarak k...

- 2 **[Kanal kurulumu]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **[Sistem]** seçeneği işaretlenir.
- 3 **[Sistem]** listesine girmek için ► tuşuna basın.
- 4 Ülke veya bölgeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 5 **[Kanal kurulumu]** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

### Adım 2:Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü]** > **[Kurulum]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Analog: Elle kurulum]** > **[Arama]** öğesini seçin.
- 2 **[Arama]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basın ve üç basamaklı frekans numarasını manuel olarak girmek için numara tuşlarını kullanın. Alternatif olarak bir sonraki kanalı otomatik olarak aramak için yeşil tuşa basın.
- 4 Yeni kanal bulunduğunda ◀ tuşuna basın.

- 5 Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında depolamak için **[Yeni kanal olarak kaydet]** seçeneğini seçin.
- 6 Girmek için ► tuşuna basın.
- 7 OK tuşuna basın. **[Bitti]** görünür.
- 8 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Analog kanalların ince ayarlarının yapılması

Sinyal alışı zayıf olduğunda analog kanalların ince ayarını manuel olarak yapabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Analog: Elle kurulum] > [İnce ayar]** ögesini seçin.
- 2 **[İnce ayar]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Frekansı ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 Tamamlandığında ◀ tuşuna basın.
- 5 İnce ayarı yapılmış kanalı, geçerli kanal numarası altında depolamak için **[Geçerli kanalı kaydet]** seçeneğini seçin.
- 6 Girmek için ► tuşuna basın.
- 7 OK tuşuna basın. **[Bitti]** görünür.
- 8 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Kanalları yeniden adlandırma

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Yeniden düzenle]** ögesini seçin.
- 2 **[Yeniden düzenle]** listesine girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçmek için **[Yeniden düzenle]** listesinde ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 Kırmızı tuşa basın.

- 5 Karakterleri seçmek için ◀ ve ► tuşlarına veya karakterleri değiştirmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın. Boşluk, sayılar (0-9) ve diğer özel karakterler z ve A arasında yer almaktadır.
- 6 Tamamlamak için yeşil tuşa veya OK tuşuna basın.



İpucu

- San tuşa basarak tüm karakterleri silin. Mavi tuşa basarak sadece işaretlenen karakteri silin.

## Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması

Depolanan bir kanalı kaldırabilir veya kaldırılmış bir kanalı tekrar kurabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Yeniden düzenle]** ögesini seçin.
- 2 **[Yeniden düzenle]** listesine girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Kaldırmak veya tekrar kurmak istediğiniz kanal veya cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 Kanalı kaldırmak veya tekrar kurmak için yeşil tuşa basın.
- 5 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Kanalları yeniden düzenleme

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Yeniden düzenle]** ögesini seçin.
- 2 **[Yeniden düzenle]** listesine girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Tekrar düzenlemek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

- 4 Kanalı listede üst tarafa taşımak için san tuşa, üst tarafa taşımak için mavi tuşa basın.
- 5 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Kanal listesinin manuel olarak güncellemesi

TV, bekleme modundaydısa her sabah bir güncelleme gerçekleştirilir. Bu güncelleme, kanal listenizde depolanan kanalları yayıncınızda bulunan kanallarla eşleştirir. Bir kanal yoksa, kanal listesinden de otomatik olarak kaldırılır. Otomatik güncellemeye ek olarak kanal listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Kurulum güncelleme]** öğesini seçin.
- 2 **[Kurulum güncelleme]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.  
↳ **[Şimdi başlat]** seçeneği işaretlenir.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Güncelleme işlemi başlatmak için yeşil tuşa basın.  
↳ Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- 5 Güncelleme işlemi tamamlandığında ayarlar menüsüne geri dönmek için **[Kanal kurulumu]** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## Dijital alımı test etme

Dijital yayın kullanılıyorsa dijital kanallardaki sinyal kalitesi ve gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı ve test etmenizi sağlar.

- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Dijital: Test alımı]** öğesini seçin.

- 2 **[Dijital: Test alımı]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Testi otomatik olarak başlatmak için yeşil tuşa veya test etmek istediğiniz kanalın frekansını manuel olarak girin.  
↳ Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa anten veya çanağı yeniden konumlandırın ve testi tekrarlayın.
- 5 Tamamlandığında frekansı depolamak için san tuşa basın.
- 6 **[Kanal kurulumu]** menüsüne dönmek için kırmızı tuşa basın.
- 7 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Not

- Dijital yayınlı ilgili başka sorunuz varsa uzman bir teknisyenle iletişim kurun.

## Sunum başlatma

- 1 Uzaktan Kumandadaki kırmızı tuşa basın. Alternatif olarak, uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Demo]** öğesini seçin.
- 2 **[Demo]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bir sunum seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için kırmızı tuşa basın.

## TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin fabrika ayarlarına sıfırlanması, varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükler. Kanal ayarları değişmez.


- 1 Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Fabrika ayarları]** öğesini seçin.



- 2 **[Fabrika ayarları]** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **[Reset]** seçeneği işaretlenir.
- 3 Fabrika ayarlarına sıfırlamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 8 Cihazları bağlama

### Bağlantıya genel bakış

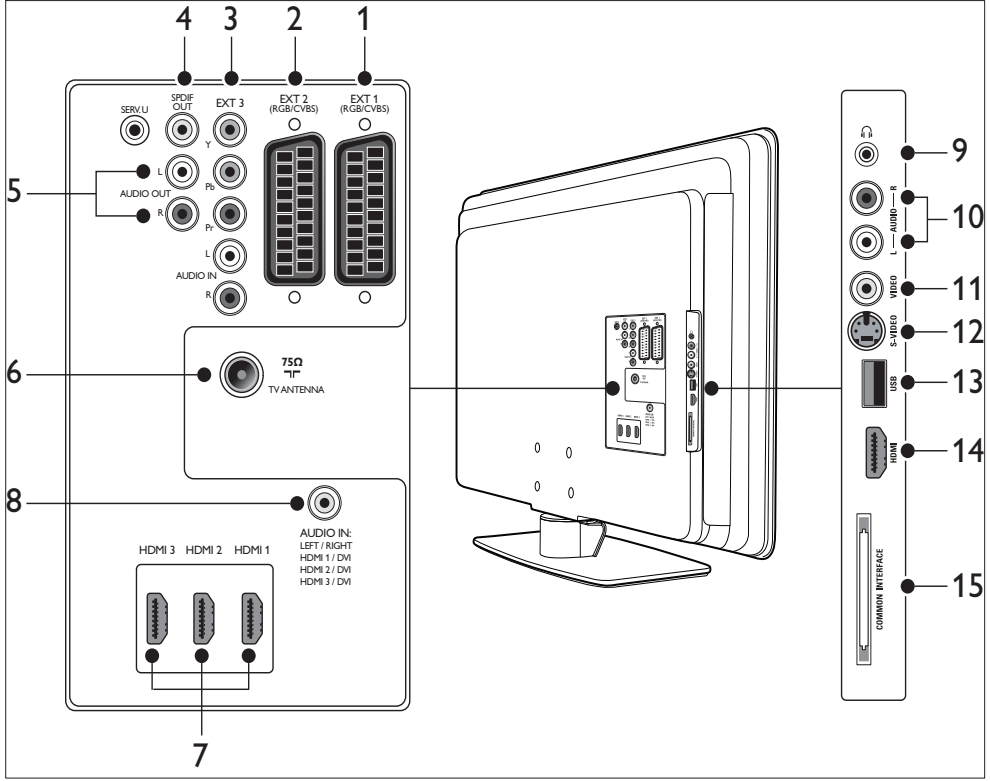

- ① EXT 1  
DVD oynatıcılar, VCR'ler, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer SCART cihazları için birinci SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB'yi desteklemektedir.
- ② EXT 2  
İkinci SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB'yi desteklemektedir.
- ③ EXT 3

- ④ SPDIF OUT  
Ev sinema sistemleri ve diğer ses sistemleri için SPDIF ses çıkış konnektörü.

- ⑤ AUDIO OUT L/R  
Ev sinema sistemleri veya diğer ses sistemleri için ses çıkış cinch konnektörleri.
- ⑥ TV ANTENİ
- ⑦ HDMI 1/2/3  
Blu-ray Disk çalarlar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek çözünürlüklü cihazlar için HDMI giriş konnektörleri.

## Not

- Kullanılabilen HDMI konnektörlerinin sayısı, TV modelinize göre farklılık gösterebilir.


- ⑧ **AUDIO IN**  
PC ses girişi için (DVI-HDMI adaptörü üzerinden PC'yi bağlarken) mini fiş konnektörü.  
Yan konnektörler
- ⑨ **Kulaklıklar**  
Stereo mini fiş.
- ⑩ **AUDIO L/R**  
Kompozit ve S-Video aygıtları için Audio L/R giriş konnektörleri.
- ⑪ **VIDEO**  
Kompozit aygıtlar için video girişi cinch konnektörü.
- ⑫ **S-VIDEO**  
S-Video aygıtları için S-Video giriş konnektörü.
- ⑬ **USB**  
Depolama aygıtları için USB konnektörü.
- ⑭ **HDMI**  
Mobil yüksek tanımlı aygıtlar için HDMI konnektörü.
- ⑮ **ORTAK ARAYÜZ**  
Koşulsuz Erişim Modülleri yuvası.

## Bağlantı kalitesi seçme

Bu bölümde cihazlarınızı olası en iyi konnektörlere bağlayarak ses ve görüntü deneyiminizi nasıl geliştireceğiniz açıklanmaktadır.

Bağladıktan sonra, cihazlarınızın (bkz. 'Cihazları kurma' sayfa 45) çalıştıklarından emin olun.

## HDMI – En yüksek kalite

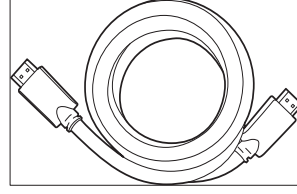

HDMI olabilecek en iyi ses ve görüntü kalitesini üretir. Ses ve görüntü sinyallerinin here ikisi de, TV ve HDMI cihazları arasında sıkıştırılmamış, dijital arabirim sağlayarak HDMI kablusunda birleşmiştir. Tam yüksek tanımlı video deneyimi yaşamak için HDMI kullanın. Ayrıca Philips EasyLink (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 46) özelliğini kullanabilmek için HDMI kabloları kullanmalısınız.



### İpucu

- Bilgisayarınızda DVI konnektörü varsa aygıtınızı TV'nin arkasındaki bir HDMI konnektörüne bağlamak için DVI-HDMI adaptör kullanın. Aygıttan AUDIO IN mini fiş konnektörüne aynı ses kablosu bağlamanız gerekir.




### Not


- Philips HDMI, HDCP (Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruma) özelliğini destekler. HDCP DVD veya Blu-ray Disklerdeki yüksek çözünürlüklü içeriği koruyan Dijital Haklar Yönetimi'nin bir biçimidir.

## Komponent (Y Pb Pr) – Yüksek kalite

Komponent (Y Pb Pr) video S-Video veya kompozit video bağlantılarına göre daha iyi resim kalitesi sağlar. Komponent video yüksek çözünürlüklü sinyalleri desteklese de, resim kalitesi HDMI'ye göre düşüktür ve analogtur. Komponent video kablosu bağlarken kablo renklerini TV'nin arkasındaki EXT 3 konektörleriyle eşleştirin. Audio L/R kablosunu da EXT 3'teki kırmızı ve beyaz Audio L/R giriş konnektörleriyle eşleştirin.

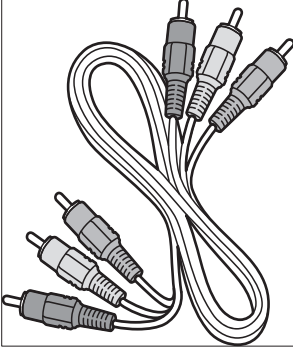


Komponent video kablosu- Kırmızı, Yeşil, Mavi

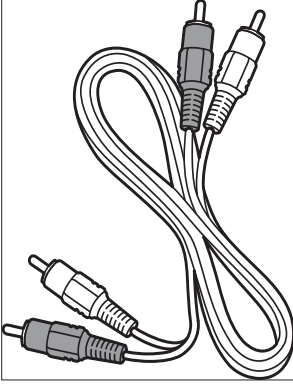

Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz


## SKART – İyi kalite

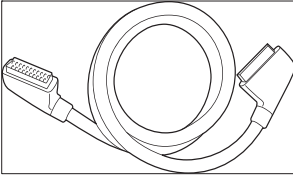

SKART görüntü ve ses sinyalleri tek kablo üzerinde birleştirir. Audio sinyalleri stereo ve video sinyalleri kompozit veya S-Video kalitesindedir. SKART yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez ve analogtur. TV üzerinde iki SCART konektörü sağlanmaktadır; EXT 1 ve EXT 2.

## S-Video – İyi kalite


Analog bağlantı, S-Video kompozit videoya göre daha iyi resim kalitesi sağlar. S-Video'lu aygıtınızı bağlarken S-Video kablosunu TV'nin yan tarafındaki S-Video konektörüne bağlayın. Aygıttan TV'nin yan tarafındaki kırmızı ve beyaz Audio L/R konektörlerine ayrı bir Audio L/R kablosu bağlamanız gerekir.

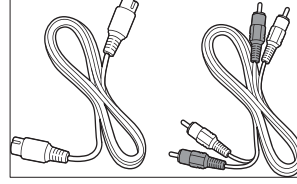

S-Video kablosu ve Audio L/R kablosu (Kırmızı, Beyaz)

## Kompozit – Temel kalite

Kompozit video temel analog bağlantıyı sağlar; çoğunlukla (sarı) video cinch kablosunu (kırmızı ve beyaz) Audio L/R cinch kablosuyla birleştirir. TV'nin ön tarafındaki Video ve Audio L/R giriş konektörlerine bağlantı sırasında renkleri eşleştirin.

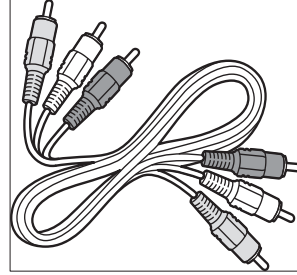

Kompozit ses/video kablosu - Sarı, kırmızı ve beyaz

## Cihazları bağlama

Bu bölümde farklı konektörler ve eklere sahip farklı aygıtların nasıl bağlanacağı Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde verilen örneklerle anlatılmaktadır



## Dikkat

- Aygıtları bağlamadan önce güç kablosunun fişini çekin.




## Not

- Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı türden konnektörler cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilir.


## Blu-ray disk oynatıcısı

Yüksek çözünürlüklü tam video için, çizimde gösterildiği gibi bir HDMI kablosu bağlayın:

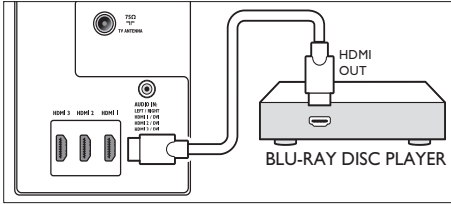


## DVD oynatıcısı

DVD video için, çizimde gösterildiği gibi bir SKART kablosu bağlayın:

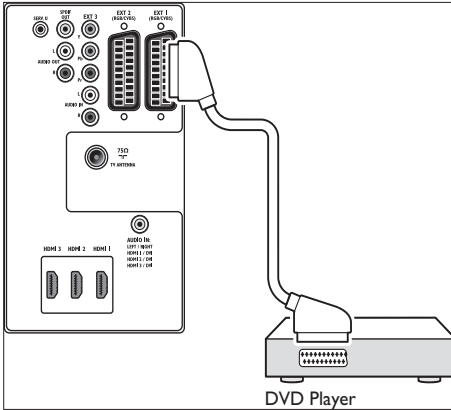


## Uydu alıcısı

Analog kanalları anten, dijital kanalları da uydu alıcısından almak için anten kablosunu ve SKART kabloyu çizimde gösterildiği gibi bağlayın:

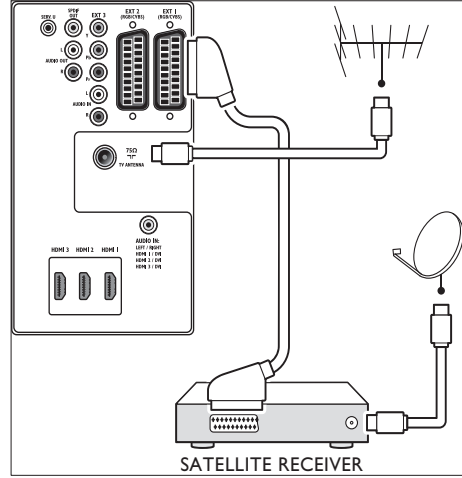


## HD dijital alıcı

Anten üzerinden analog kanalları ve HD dijital alıcı üzerinden dijital kanalları almak için iki anten kablosu ve HDMI kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

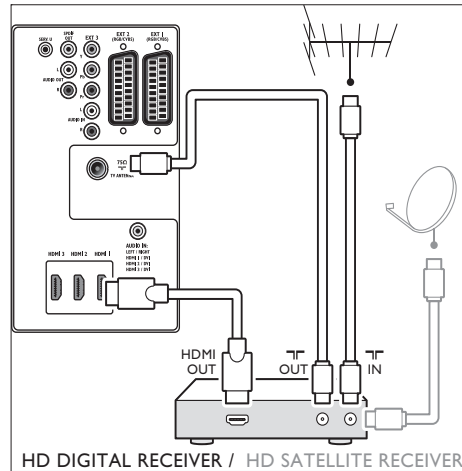


## Birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcı

Analog kanalları anten aracılığıyla alıp programları birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcıya kaydetmek için iki anten kablosunu ve bir SKART kabloyu çizinde gösterildiği gibi bağlayın:

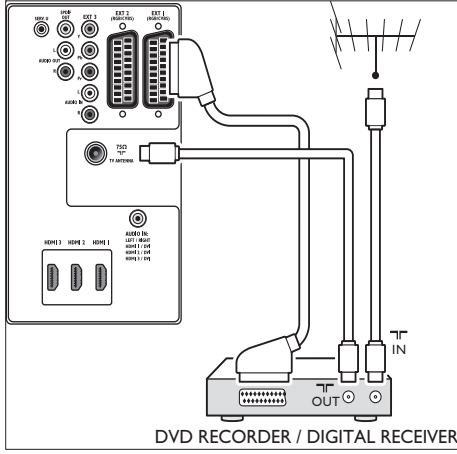


## Ayrı DVD kaydedici ve alıcı

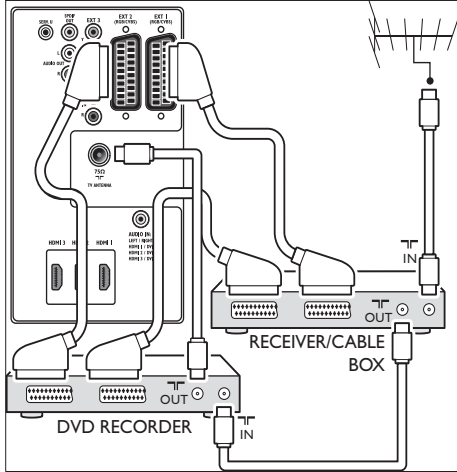

Anten üzerinden analog kanalları almak ve ayrı DVD kaydedici ve alıcıya programları kaydetmek için üç anten kablosu ve üç SCART kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

## DVD kayıt cihazı ve ev sinema sistemi

Anten üzerinden analog kanalları almak, ev sinema sistemine ses çıkışı almak ve DVD kaydediciye program kaydetmek için iki anten kablosu, bir SCART kablosu ve iki dijital ses kablosu gösterildiği gibi bağlanmalıdır:

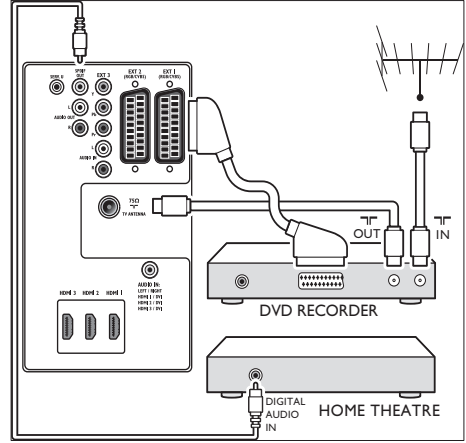


### Not

- Ev sinema sistemi veya başka bir ses sistemi kullanıyorsanız görüntü ve ses arasında en iyi senkronizasyon ilk olarak oynatma aygıtınızdan TV'ye ses sinyalinin bağlanmasıyla elde edilir. Daha sonra TV'nin arkasındaki ses konektörleri üzerinden ses sinyalini ev sinema sistemi veya ses aygıtına yönlendirin.

## Oyun konsolu, Kamera veya Video kamera

Taşınabilir oyun konsolu veya video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafında olabilir. Örneğin, oyun konsolunu veya video kamerayı TV'nin yan tarafındaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konektörlerine takın. Yüksek çözünürlüklü cihazlar için bir HDMI konektörü de kullanılabilir:

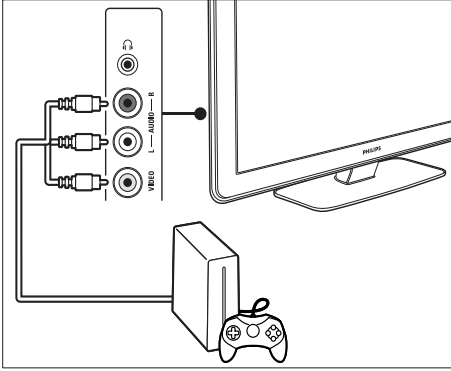

Kalıcı bir oyun konsolu veya video kamera HDMI konektörüne ya da TV'nin arkasındaki EXT 3 (komponent) konektörlerine bağlanabilir.

## Kişisel bilgisayar

### PC bağlamadan önce:


- Bilgisayarın ekran tazelenme hızını 60Hz olarak ayarlayın
- [Uymayan]** için TV görüntü formatını değiştirir.

### PC'yi TV'nin arka tarafına bağlamak için

- HDMI - DVI kablosu veya HDMI-DVI adaptörü (HDMI kablosuna bağlı) kullanarak TV'nizin arka kısmında yer alan HDMI konektörünü bilgisayarınızdaki DVI konektörüne bağlayın.
- Bilgisayarınızdan gelen ses kablosunu TV'nin arkasındaki AUDIO IN mini fiş konektörüne bağlayın.

## Not

- AUDIO IN mini fiş konektörünü HDMI konektörüne (bkz. 'AUDIO IN mini fiş konektörünün eklenmesi' sayfa 46) atmanız gerekir;

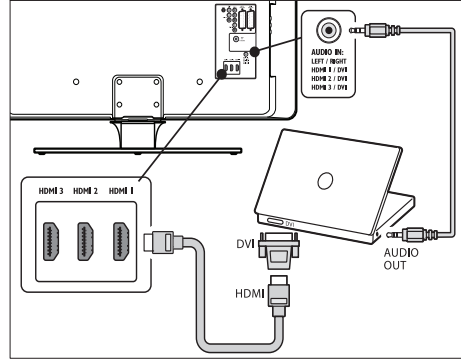

## Cihazları kurma

Tüm cihazlar bağlandığında her bir konektöre bağlı olan cihaz tipini seçmeniz gerekir.

### Konnektörlere cihaz atanması

Kolay seçim ve en uygun sinyal yönetimi için TV'nizdeki konektörlere bağlı olan cihazı atayın.

- Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Bağlantılar]** öğesini seçin.

Bağlantılar	EXT 1
EXT 1	Hiçbiri
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD kayd.
HDMI 3	Oyun
Side	VCR
...	...

- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bir konnektör seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
- 4 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 5 Konnektöre bağlı cihazı seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
- 6 Cihazı seçmek için OK tuşuna basın.
- 7 Tüm cihazlar konnektörlere düzgün bir şekilde atanana kadar prosedürü tekrarlayın.
- 8 Çıkmak için MENU tuşuna basın.

### AUDIO IN mini fiş konnektörünün eklenmesi

Bilgisayardan TV'nin arkasındaki AUDIO IN mini fiş konnektöre ses bağlamanız durumunda bunu, HDMI konnektörüyle ilişkilendirmeniz gerekir.

- 1 Uzaktan kumandada MENU tuşuna basıp [TV menüsü] > [Kurulum] > [Bağlantılar] > [Audio In L/R] öğesini seçin.

Bağlantılar	AUDIO IN L/R
...	Nobeden
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bilgisayar tarafından kullanılan HDMI konnektörünü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için MENU tuşuna basın.

### Bir kanal kod çözücü atama

Dijital kanalları dekode eden dekoderler EXT 1 veya EXT 2 (SCART) girişlerine bağlanabilir. TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.

- 1 Uzaktan kumandada MENU tuşuna basıp [TV menüsü] > [Kurulum] > [Dekoder] > [Kanal] öğesini seçin.
- 2 Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- 3 Dekode edilecek cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 4 ◀ tuşuna basın ve [Durum] öğesini seçmek için geri dönün.
- 5 Dekoder tarafından kullanılan konnektörü seçmek için ▲ veya ▼ seçeneğini seçin.
- 6 Çıkmak için MENU tuşuna basın.

### Philips Easylink kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan



Philips EasyLink'i desteklemektedir. Uyumlu cihazlar HDMI ile TV'nize bağlanmalı ve atanmalıdır.

## EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

- 1 Uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basın ve ardından **[TV menüsü] > [Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink]** öğesini seçin.
- 2 **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.

## Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

- 1 EasyLink'i etkinleştirdikten sonra aygıtınızdaki oynat tuşuna basın.
  - ↳ TV otomatik olarak doğru kaynağa geçiş yapar.

## Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı

- 1 TV'deki veya aygıt uzaktan kumandasındaki **Bekleme** tuşuna basın ve en az üç saniye boyunca tuşu basılı tutun.
  - ↳ TV ve bağlı tüm HDMI aygıtları beklemeye geçer.

## TV'nizi dijital servisler için hazırlayın

Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve dijital TVservis operatörü tarafından sağlanan bir Akıllı kart tarafından dekode edilebilir.


CAM, seçmiş olduğunuz operatör ve servislerle bağlı olarak (örneğin, ödemeli TV) birden fazla dijital servise olarak tanıyabilir. Servisler ve koşullar hakkında daha fazla bilgi için dijital TV servis operatörünüzle iletişim kurun.

## Koşulsuz Erişim Modülünün kullanımı


### ! Dikkat

- Bir CAM takmadan önce TV'nizi kapatın. Aşağıda anlatılan talimatları mutlaka uygulayın. CAM'in hatalı takılması CAM ve TV'nize zarar verebilir.

- 1 CAM'da basılı talimatlara uygun olarak CAM'ı, TV'nizin Ortak Arayüzüne takın.

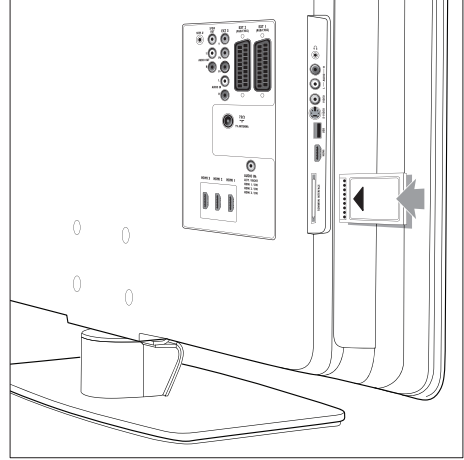

- 2 CAM'ı gittiği yere kadar itin.

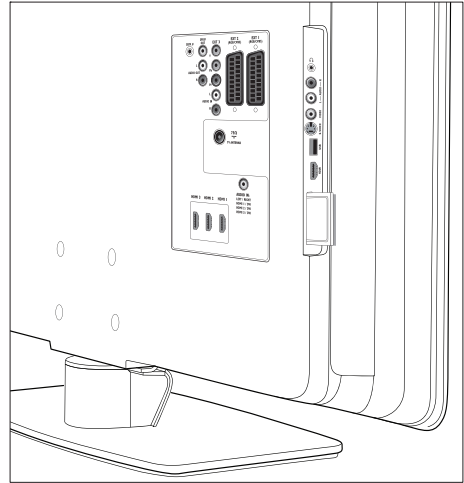

- 3 TV'yi açın ve CAM'in etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.



#### Not

- CAM'ı yuvadan çıkarmayın. CAM'ın çıkarılması, dijital servisleri devre dışı bırakacaktır.

## CAM cihazlarına erişim

- 1 CAM'ı takip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **[TV menüsü] > [Özellikler] > [Ortak arayüz]** ögesini seçin.

Bu menü seçeneği sadece CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekrandaki uygulamalar ve içerik dijital TV servis operatörünüz tarafından sağlanır.

## 9 Teknik özellikler

### Ürün özellikleri-Desteklenen ekran çözünürlükleri

#### Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – tazeleme hızı:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1920 x 1080i - 60Hz
  - 1920 x 1080p - 60Hz

#### Video formatları

- Çözünürlük – tazeleme hızı:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

### Radio / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Anten (TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin)

### Multimedya

- Bağlantı: USB
- Oynatma formatları: MP3, Linear PCM, slayt gösterisi (.alb), JPEG

### Uzaktan kumanda

- Tip: RC4452

- Piller: 2 x AA boyutu

### Bağlantılar (Arka)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB
- EXT 3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R girişi
- HDMI 1/2/3



#### Not

- Kullanılabilen HDMI konektörlerinin sayısı, TV modelinize göre farklılık gösterebilir.

- SPDIF OUT: Dijital ses çıkışı (koaksiyel cinch-S/PDIF). Görüntü senkronize.
- AUDIO OUT L/R: Analog ses çıkışı.
- TV ANTENİ
- AUDIO IN: PC DVI/HDMI bağlantıları için .

### Bağlantılar (Yan)

- Kulaklık çıkışı (stereo mini jak)
- AUDIO L/R girişi
- Video (CVBS) girişi
- S-Video
- USB
- HDMI
- Ortak Arayüz (CAM yuvası)

### Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V ( $\pm 10\%$ )
- Güç ve bekleme modunda güç tüketimi: teknik ayrıntılar için [www.philips.com](http://www.philips.com) adresini ziyaret edin
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu ürünle ilgili ayrıntılı özellikler için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.

# 10 Sorun Giderme

Bu bölümde, sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri anlatılmaktadır.

## Genel TV sorunları

### TV açılmıyor:

- Elektrik fişini çıkartın, bir dakika bekleyin ve fişi prize yeniden takın.
- Elektrik kablosunun düzgün şekilde bağlı olduğundan ve prize elektrik geldiğinden emin olun.

### Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- TV'yi kapatın ve elektrik kablosunu çıkartın. Elektrik kablosunu takmadan ve TV'yi açmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme durumuyla yeniden karşılaşırsanız Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun.

### Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz

- '8888' girin (bkz. 'TV kanalları veya bağlı cihazların kilitlemesi (Çocuk kilidi)' sayfa 29).

### TV menüsünün dili yanlış

- TV menüsünü tercih ettiğini dile dönüştürün.

### TV'yi açma/kapama/bekleme moduna geçirme sırasında TV şasisinden bir çıtırtı sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çıtırtı sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve büzülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

## TV kanalı sorunları

### Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru listenin seçilmiş olduğundan emin olun.
- Kanal, [Yeniden düzenle] menüsünden kaldırılmış olabilir. Menüye erişmek için, uzaktan kumanda **MENU** düğmesine basın ve [TV menüsü] > [Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Yeniden düzenle] öğelerini seçin.

### Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

TV'nin bulunduğu ülkede DVB-T'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin.

## Ses sorunları

### TV'de görüntü var ama ses yok:



Not

- Herhangi bir ses sinyali algılanmazsa, TV, ses çıkışı otomatik olarak kapatır ve anıyı göstermez.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

### Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

[Ses] ayarlarını kontrol ederek, [Stereo] öğesinin seçili olduğundan ve [Ekolayzır] ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Gerekirse ses ayarlarını [Standart] olarak sıfırlamayı deneyin.

### Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

[Balans] ayarının doğru yapıldığından emin olun.

## Görüntü sorunları

### Güç göstergesi açık, ancak görüntü yok:

- Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.

### Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının doğru şekilde yapılmış olduğundan emin olun (bkz. 'Resim ayarları yapma' sayfa 20).

### Anten bağlantısından TV alışı sinyali kuvvetli değil:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler; topraklamasız ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak alışı kalitesini yükseltin.
- Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçilmiş olduğundan emin olun (bkz. 'Adım 1 Sisteminizi seçilmesi' sayfa 36).
- Sadece bir kanaldaki alışı kötüyse bu kanalın ince ayarını yapmayı deneyin. (bkz. 'Analog kanalların ince ayarlarının yapılması' sayfa 37)

### Bağlı cihazlardan düşük görüntü kalitesi geliyor:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Ayrıca, cihazların konektörlere Bölüm 7.4.1 Konektörlere cihazların atanması
- Görüntü ayarlarının doğru şekilde yapılmış olduğundan emin olun (bkz. 'Resim ayarları yapma' sayfa 20).

### TV, ayarlarını kaydetmiyor:

- TV'nin Ev moduna ayarlı olduğundan emin olun; bu modda, ayarları değiştirmek için tam bir esneklik sağlanmaktadır.

### Görüntü ekrana sığmıyor; ya çok büyük ya da çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin (bkz. 'Görüntü formatını değiştirme' sayfa 21).
- Cihazınızı konektörlere atayın.

### Ekrendeki görüntü konumu doğru değil:

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam uymamaktadır. Cihazın sinyal çıkışı kontrol edin.

## HDMI bağlantısı sorunları

### HDMI cihazlarda sorunla karşılaşıyorsunuz

- HDCP desteği, bir cihazdan gelen içeriği TV'nin görüntülemesi için gereken süreyi geciktirebilir.
- TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve tekrar başlatmayı deneyin.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız HDMI cihazının kullanım kılavuzunu
- kontrol ederek çıkış ayarlarının doğru yapılmış olduğundan emin olun. Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen ses sinyalini TV'ye, TV'nin arka kısmındaki AUDIO IN girişinden bağlamayı deneyin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanılırsa AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu takın. Ayrıca ses konektörünü atamanız gerekir.

## USB bağlantısı sorunları

### TV, USB cihazı içeriğini görüntülemiyor:

- Cihaz belgelerinde anlatıldığı gibi cihazınızı 'Yığın Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlayın.
- USB cihazınız, TV ile uyumlu olmayabilir.
- Tüm ses ve fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir (bkz. 'Teknik özellikler' sayfa 49).

### Ses ve görüntü dosyaları oynatılmıyor veya düzgün görüntülenmiyor

- USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlayabilir.

## PC bağlantısı sorunları

### TV'deki bilgisayar ekranı kararsız veya senkronize değil:

Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve tazelenme hızı seçilmiş olduğundan emin olun. (bkz. 'Teknik özellikler' sayfa 49)

## Bize ulaşın

Sorununuzu çözemezseniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bu TV hakkındaki SSS bölümüne başvurun.

Sorun çözülmezse bu kullanım kılavuzunda verilen bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun.



### Uyarı

- TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.



### Not

- Bizimle iletişim kurmadan önce TV'nizin modeli ve seri numarasını öğrenin. Bu numaralar, ambalajın yanı sıra TV'nizin arka ve yan kısımlarında bulunmaktadır.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 3139 125 40342

