

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

PrimeSuite 42"

светодиодный
с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

42HFL4007D



Идеальный ТВ для основного или интерактивного

использования

с поддержкой всех основных подключений

С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- VSecure для защиты контента по IP и RF
- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц
- С поддержкой защищенной передачи SimplyShare — для потоковой передачи контента на ТВ
- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

PHILIPS

Особенности

Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress TV можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

VSecure по IP и RF

Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется

тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.


Встроенная система IP-телевидения

Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

SmartInfo

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

Функция SmartInstall

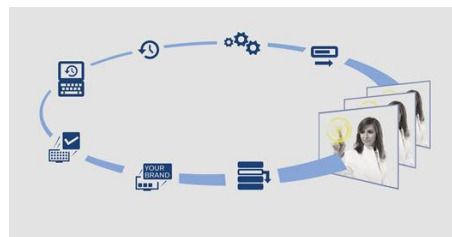

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание

телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

Приложения Smart TV

Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

С поддержкой защищенной передачи SimplyShare

При помощи дополнительного модуля Wi-Fi вы можете включить защищенную передачу SimplyShare, которая позволит вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!



Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Диагональ экрана: 42 дюйма / 107 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 400 кд/м²
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD
- Динамическая контрастность экрана: 500 000:1
- Цвет корпуса: Глянцевый черный корпус

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Воспроизведение через IP: Многоадресное вещание IGMP

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Incredible Surround, AmbivООх

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Количество разъемов USB: 3
- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход на АС для ванной комнаты, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, ИК-выход, Разъем RJ-48,

Быстрый интерактивный ИК-порт, Включение по SCART, USB2.0, Wi-Fi через PTA01 (дополнительно), Внешний источник питания 12 В/15 Вт

Комфорт

- Простота установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Название программы, Автоименование программ, Автосохранение, Автонастройка ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Элементы управления на задней панели, Графический интерфейс пользователя
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Запуск в экорезиме/быстрый запуск, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, ThemeTV, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО, Vsecure, Функция SmartInstall, Функция MyChoice, Функция SmartInfo Премиум
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Часы: регулировка яркости, Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее", Электронный гид телепередач для IP ТВ
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Тип пульта ДУ: 22AV1109A/10 (RC6)
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок,

- предотвращающий кражу батареек
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал, Обновление встроенного ПО через IP
- Другие удобства: Замок Kensington

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Совместимость с системой вызова персонала, Двойная изоляция Класс II

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 46 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Потребление электроэнергии в год: 64 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания: Да
- Режим потребления SmartPower Eco: Да

Размеры


- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 977 x 589 x 43 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 977 x 629 x 260 миллиметра
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1065 x 750 x 133 миллиметра
- Вес продукта: 13 кг
- Вес изделия с подставкой: 15,5 кг
- Вес, включая упаковку: 18,3 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 400 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон, Адаптер SCART
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00, 22AV1047V, поворотный, 22AV1048V, поворотный, Беспроводной адаптер USB (PTA01)

Приложения Smart TV

- Net TV: Интернет-приложения, Для гостиничного телевизора, возможность настройки
- SimplyShare: С поддержкой функции SimplyShare, DMP, защищенное сопряжение
- Управление: Управление IXP
- Другие продукты: HbbTV

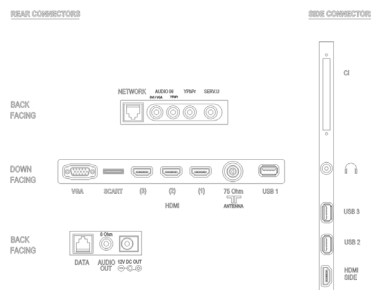

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92412
EAN: 87 12581 65203 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.