



Philips
具有逐点高清技术的宽
屏液晶电视

52 英寸

LCD HD Ready



52PFL7432

提升您的视觉体验

具有逐点高清技术

逐点高清技术和全高清 1080p LCD 最新液晶显示屏技术，让您尽情体验这款出色的液晶电视的超凡画质

非凡自然的画面

- 全高清 LCD 显示屏，1920x1080
- HD Ready 可显示最高品质的 HD 信号
- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度
- 动态对比度增强器将创造丰富的暗部细节调校效果。

令人振奋的逼真音效

- 可增强音响享受的超宽环绕声

超薄、时尚的设计，无疑是家居的理想装饰

- 超薄、简洁的设计，适合各种居室

便捷设计

- 灵智图像和灵智声音，方便您的个性化观赏
- PC 输入，方便您将电视机用作 PC 显示器

拥有卓越性能

- 通过一根电缆实现全数字高清连接的 2 路 HDMI 输入



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

具有逐点高清技术的宽屏液晶电视
52 英寸 LCD HD Ready

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽屏, 16:9
- 屏幕对角线尺寸: 52 英寸 / 132 厘米
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面增强: 逐点高清, 亮度瞬态改良, 对比度增强, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度, 锯齿消除, 逐行扫描
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

计算机格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、72、75、85Hz
720 x 400	70Hz
1024 x 768	60、70、75、85Hz

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50、60Hz
1080p	50Hz、60Hz

声音

- 均衡器: 七段
- 输出功率 (RMS): 2 x 10W
- 声音增强: 自动音量调衡, 超宽环绕声
- 声音系统: 丽音立体声, 立体声

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器类型: 前置扬声器, 球顶高音扬声器

方便

- 儿童保护: 儿童锁
- 时钟: 主屏显示, 睡眠定时, 闹钟
- 便于安装: 自动节目命名, 自动存储, 微调, 节目名称, 排序
- 易于使用: 节目表, 侧控, 灵智画面控制, 智能声控
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC2023617/01
- 屏幕格式调整: 4:3, 电影扩展 14:9, 电影扩展

16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽屏

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数: 100
- 调谐器显示: PLL

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- AV 接口数: 7
- 前接/侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入
- 其它接口: 显示器输出, CVBS, L/R (cinch), 电脑音频输入, VGA 电脑接口

电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 100-240V、50/60Hz
- 功耗: 340 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

- 随附配件: 桌架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 注册卡, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

尺寸

- 彩色机壳: 黑色高亮装饰框的黑色机壳
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 1288 x 835 x 124 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1288 x 901 x 325 毫米
- 产品重量: 40 千克
- 产品重量 (含座架): 50 千克
- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)): 1385 x 927 x 277 毫米
- 重量 (含包装): 58 千克
- VESA 壁挂式安装兼容: 600 x 400 毫米

52PFL7432/93

产品集锦

全高清 LCD 显示屏, 1920x1080

此款显示屏拥有被认为是全高清的分辨率。当今最新的 LCD 屏幕技术具有全高清的宽银幕分辨率 (1080 行逐行扫描, 每行 1920 像素)。多达 1080 行的高清输入信号能够带来最引人入胜的画面。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready

享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号时都能提供品质超凡的清晰图像, 展现极其丰富的细节及层次感。

Incredible Surround™ 超宽环绕声

Incredible Surround™ 超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

2 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号, 因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低, 其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容, 而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用 2 HDMI 输入, 可连接多个 HD 源 (例如 HD 机顶盒和 Blu-ray 播放机。为您的电视充分做好迎接 HD 未来的准备。

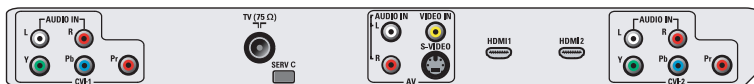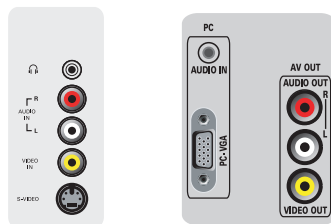

发行日期 2009-01-22

版本: 8.0.14

12 NC: 8670 000 31908
EAN: 87 12581 34850 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com