

Philips
Profesjonell LED-TV

42" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3007D



Mye for pengene i en moderne design

med slank og strømbesparende LED-teknologi

Med denne tynne og energieffektive LED LCD hotell-TVen kan du nyte alle fordelene med digital TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold og bruke den nyeste fjernkontrollteknologien for enkel installering.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- SmartInfo for merkede hotellinformasjonssider selv uten tilkobling til Internett
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- ThemeTV Lite for enkel kanalnavigering

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert tilkoblingspanel
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi

PHILIPS

Høydepunkter

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale.

Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite har et enkelt brukergrensesnitt som gir gjestene muligheten til å navigere i gjestemenyen for å finne kanaler fra sitt eget land, nyheter og hotellinformasjon på en enkel måte uten å trenge et interaktivt underholdningssystem.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Grønn knapp


Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakbelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på

radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylys til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

SmartInstall

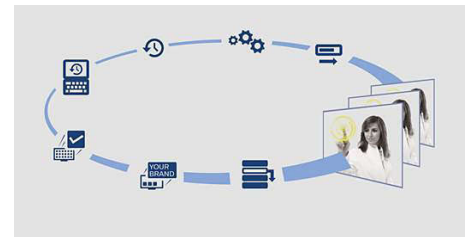

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi gjestene informasjon om hotellet eller byen gjennom Hotel Info. Gjestene har tilgang til hotellets informasjonssider, som kan endres regelmessig slik at det er enkelt å holde gjestene oppdatert på hotellets siste utvikling.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Kabinettfarge: høyglanset svart kabinett
- Skjerm: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz

Perfect Motion Rate

- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermopløsning


- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB

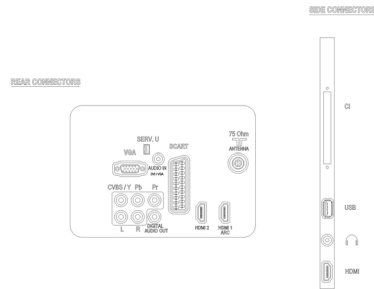

Spesifikasjoner

- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Beholdere: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Kloning av TV-innstillinger via RF, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Sleep Timer
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, MyChoice, ThemeTV Lite
- Fjernkontrolltype: 22AV1108A (RC6)
- Fengerselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial)

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 59 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 87 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Bredde, apparat: 978,2 millimeter
- Høyde, apparat: 594,1 millimeter
- Dybde, apparat: 58,0 millimeter
- Produktvekt: 13,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 978,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 637,1 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 230,9 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15,2 kg
- Eskebredde: 1100 millimeter
- Eskehøyde: 705 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 17,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.2.3

EAN: 87 12581 65059 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com