

Philips 5000 series
Televisor LED

81 cm (32")

HD ready
DVB-T/C



32PFL5306H



Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão

com uma imagem LED PMR brilhante de 100 Hz

Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão com qualidade LED brilhante no seu televisor LED 32PFL5306 da série 5000 da Philips. Equipado com Pixel Plus Engine para imagens nítidas e vivas e complementado por um som autêntico.

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 2 entradas HDMI e Easylink
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- Desfrute da reprodução de fotografia e música via USB

Experiência sonora autêntica e nítida

- Ouça cada palavra com o Clear Sound
- Sinta a atmosfera com 16 W de RMS e Incredible Surround

Configuração simples, utilização fácil

- Configuração fácil com assistente de definições
- Deixe-se guiar pela configuração com a ajuda simples no ecrã

O seu entretenimento com detalhes brilhantes

- Televisor HD Ready c/ Pixel Plus para melhores detalhes e nitidez
- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

PHILIPS

Televisor LED
81 cm (32") HD ready, DVB-T/C

Destques

TV HD com Pixel Plus

Pixel Plus é uma tecnologia de processamento de imagens digitais que aumenta o número de linhas e o número de pixels. Como resultado obtém imagens extremamente nítidas com detalhe e profundidade incríveis, em qualquer altura e a partir de qualquer fonte.

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Perfect Motion Rate de 100 Hz



Através da combinação da taxa de actualização do painel e do processamento de imagem único, o Perfect Motion Rate (PMR) cria extrema nitidez de movimentos para imagens nítidas e vibrantes mesmo com movimentos rápidos no ecrã.

Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.

2x 8 W de RMS e Incredible Surround

Sinta o poder do ritmo da música e a atmosfera dos filmes. Os amplificadores potentes de 2x8 W de RMS criam um ambiente sonoro realista. O Incredible Surround permite-lhe experienciar o surround total com maior profundidade e amplitude de som, complementando a experiência de visualização rica.


2 entradas HDMI com Easylink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, evitando um emaranhado de cabos. Transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

32PFL5306H/12

USB para reprodução de fotografias e música

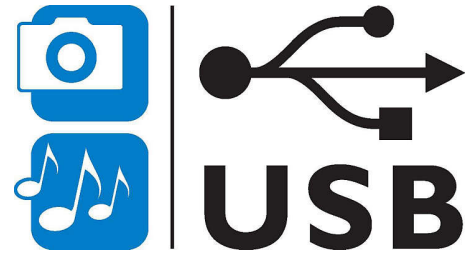

O conector USB permite aceder a fotografias jpeg e música mp3 da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Ligue o dispositivo USB na ranhura lateral do televisor e aceda ao seu conteúdo de multimédia através do prático navegador de conteúdos no ecrã. Pode agora ver e partilhar as suas fotografias e música.

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Ajuda no ecrã



O novo assistente de personalização guia-o pelas definições de forma simples. O televisor apresenta diferentes definições de imagem, lado a lado, para seleccionar as definições que prefere. Isto ajudá-lo-á a gerir a sua instalação em passos rápidos e simples.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 81 cm
- Visor: Retroiluminação LED de ponta
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 400 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus, Controlo Activo + Sensor de luz, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 500 000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Relação máxima da luminância: 65 %

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Assistente de instalação de canais, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã, Botões de controlo por toque
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB

Som

- Potência de saída (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do

Volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque, Informação do sistema (idioma do menu)
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador

Potência


- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 42 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Interruptor de desactivação de 0 watts, Modo Eco, Menu de definições eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: 0,01
- Consumo de energia anual: 61 kWh
- Presença de chumbo: Sim*

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de garantia, Declaração de Software

Dimensões

- Largura do conjunto: 761 mm
- Altura do conjunto: 473 mm
- Profundidade do conjunto: 39,9 mm
- Peso do produto: 6,1 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 761 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 525 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 221 mm
- Peso do produto (+suporte): 9 kg

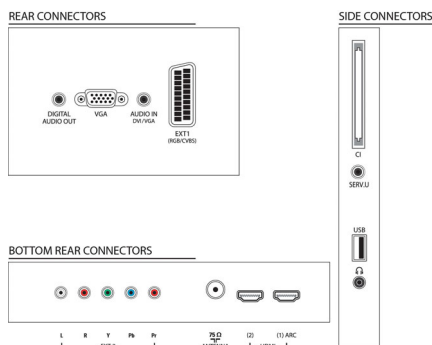

Data de publicação
2023-10-20

Versão: 2.2.4

EAN: 87 12581 64054 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- Largura da caixa: 965 mm
- Altura da caixa: 590 mm
- Profundidade da caixa: 159 mm
- Suporte de parede compatível: 200 x 200 mm

* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.