

Philips  
Profesyonel LED TV

48 inç Stüdyo

LED  
DVB-T2/T/C

48HFL2829T



## Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

avantajlı, modern tasarım

Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Düşük güç tüketimi
- Multimedya oynatımı için USB

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kurulum menüsü kilitleme
- Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin
- Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü
- Hapishaneler için idealdir



**PHILIPS**

## Özellikler

### Full HD LED TV


Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

### Karşılama sayfası



TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

### USB kopyalama

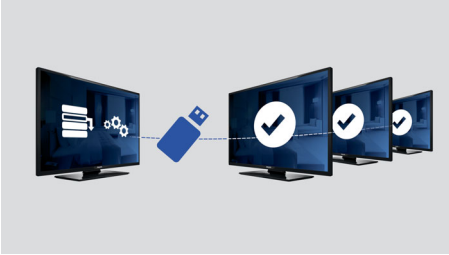

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablolu

olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Hapishane Modu

Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletext, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

### USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

### Gelişmiş ses düzeyi kontrolü

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

### Joystick kumanda kilidi

Yönetici joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 48 inç / 122 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: Ekolayzır, Balance, AVL, Incredible surround, Dinamik Bas

## Tasarım

- Renk: Siyah

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL, SECAM

## Arka Bağlantı

- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Dijital Ses çıkışı: Koaksiyel (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA girişi: 15 pimli D-sub

## Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- AV girişi: CVBS +Sol/Sağ (Mini Jak)
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 2.0

## Bağlantı Geliştirmeleri

- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları)

## Özellikler

- Dijital hizmetler: 8d EPG, MHEG, Teletext
- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı

## Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/

- MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Markanız: Karşılama Logosu
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: USB üzerinden, Anında İlk Kopyalama
- Zamanlayıcı: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
- Hırsızlık Önleyici: Pili Hırsız Koruması, Kensington Kilidi

mm, M6

## Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

## Multimedya

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video oynatma desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Altyazı formatları desteği: SRT, SSA SUB
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar

## Aksesuarlar


- Dahil: Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12, 2xAAA Pili, Masa Üstü Standı, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı: Kurulum RC 22AV8573/00

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Enerji Etiket Sınıfı: A++
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 46 W
- Yıllık enerji tüketimi: 67 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,4 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 45 °C

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1093 x 642 x 81/99 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1093 x 681 x 220 mm
- Ürün ağırlığı: 11,6 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 12,5 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400

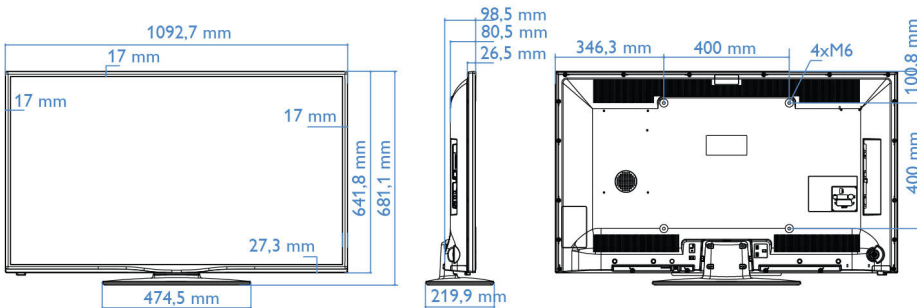

Yayın tarihi 2015-11-16

Sürüm: 3.1.1

12 NC: 8670 001 24912  
EAN: 87 18863 00386 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- \* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- \* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- \* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.