



fra Philips 7000-serien
LCD-TV med Pixel Plus 3
HD

32"

integreret digitalt



32PFL7803H

Vær en del af handlingen.

Oplev strålende ydeevne med en betagende ægte HD 1080p-skærm. Kombineret med effektiv Pixel Plus 3HD Engine, HD Natural Motion og spændende, usynlig lyd sikrer dette flat TV, at du altid er en del af handlingen.

Se hver lille detalje i handlingen

- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- LCD-skærm til ægte HD med 1920x1080p-opløsning
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i ægte HD-film
- 4 billioner farver giver levende og strålende billeder
- Dynamisk kontrast på 30000:1 giver fantastisk fyldige sorte detaljer

Spændende og kraftfuld lyd

- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

Tilslut, installer, og nyd

- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

Klar til digital

- HDTV med MPEG4, så du kan nyde virkelighedstro HD-billeder
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

LCD-skærm til ægte HD 1920x1080 pixel



Den ægte HD-skærm har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet

og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

HD Natural Motion

Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray Disc). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

HDTV med MPEG4

HDTV giver dig mulighed for at modtage high definition jordbaseret indhold via en integreret DVB-T-tuner til både MPEG-2- og MPEG-4-formater. Uden ekstra set-top-boks får du en enestående billed- og lyd kvalitet.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

USB til afspilning af billeder og musik

USB-stikket giver dig adgang til jpeg-billeder og mp3-musik på de fleste USB-sticks (USB

memory-class-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et, og få adgang til dine foto- eller musikfiler vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu nemt se og dele dine fotos og din musik.

3 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning til kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder og indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange bag på og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-settopboks, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller et digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. EasyLink bruger HDMI-standardkablet til at overføre systemkommandoer. Det fungerer mellem alle elektroniske enheder, der er udstyret med HDMI CEC.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 30000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 32 mm tomme / 81 cm
- Skærmtpe: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, HD Natural Motion
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 × 768	70, 75, 85 Hz
pixel ved 60	
1920 × 1080i	60 Hz
1920 × 1080p	60 Hz
Via HDMI/DVI	input,

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15W

- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Grafisk equalizer
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlighed: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E08B
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Tekst-TV funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

Multimediaprogrammer

- Multimedia-tilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG still-billeder

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35 °C
- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Strømforsøg: 175 W
- Standby-strømforsøg: 0,15 W


Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 819 × 518 × 95 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 819 × 579 × 220 mm
- Vægt inkl. emballage: 20,9 kg
- Produktvægt: 13 kg
- Produktvægt (+ holder): 16 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 918 × 629 × 255 mm
- Kabinetfarve: Højglans sort Deco front med sort kabinet
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 × 300 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Borddrejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garanticertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

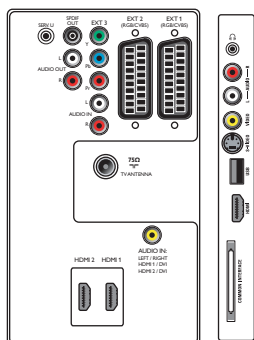

Udgivelsesdato
2010-01-22

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42223
EAN: 87 12581 44290 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

