

Philips 5000 series
LED TV HD TV-vel, Pixel
Plus technológiával

81 cm-es (32"-es)
HD Ready
DVB-T/C

32PFL5306H



Pihentető és élvezetes este a TV mellett

ragyogó 100 Hz-es PMR LED képpel

Lazítson, és tartson egy nagyszerű TV-s estét a Philips 5000-es sorozatú, ragyogó LED-es képminőségű 32PFL5306 LED TV-vel. Ismerje meg a Pixel Plus rendszer alkotta tiszta és élénk képeket, és az ehhez méltó valóság-hű hangzást.

Szórakozás briliáns részletezettséggel

- HD Ready TV Pixel Plus technológiával a több képrészletért és -tisztaságért
- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

Valóság-hű és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze át a hangulatot a 16 W RMS és az Incredible Surround segítségével

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 2 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez
- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről

Egyszerű beállítás és használat

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd
- Az egyszerű képernyősíró végigkalauzolja a beállítás lépésein

PHILIPS

Fénypontok

HD TV-vel, Pixel Plus technológiával

A Pixel Plus egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, mindig és bármilyen forrásból.

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvözésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a

mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

2x8 W RMS Incredible Surround

Érezze át a zene ritmusának erejét és a filmek eredeti hangulatát. A 2x8 W RMS teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a

legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB fényképek és zene eléréséhez

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcon (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájlohoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom-böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani fényképeit és zeneszámainak.

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Egyszerű beállítás



A TV-t igen könnyű beállítani a beállítási segéd részletes útmutatásai alapján. A segéd néhány képernyőt jelenít meg, amelyeken egyszerűen kiválasztható beállításokkal lehet meghatározni az alapvető funkciókat. A TV teljesítményét saját igényei szerint állíthatja be értelmezési nehézségek nélkül, pillanatok alatt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 81 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Képfórmátum: 16:9
- Fényerő: 400 cd/m²
- Csúcsfényerő-arány: 65 %
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Válaszidő (típus): 5 ms
- Kép javítása: Pixel Plus, Active Control + fényérzékelő, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Hangszámváltoztatás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Csatlakoztathatóság

- HDMI-csatlakozások száma: 2
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Készlet, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató kimenet

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Kényelem

- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások

asszisztens varázsló

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás


- Tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 42 W
- Éves energiafogyasztás: 61 kWh
- Készletfogyasztás: < 0,15 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Eco mód, Óko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Ólomtartalom: Igen*
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,01 W

Méreték

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 965 x 590 x 159 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 761 x 473 x 39,9 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 761 x 525 x 221 mm
- Termék tömege: 6,1 kg
- Termék tömege (+állvány): 9 kg
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Szoftver nyilatkozat

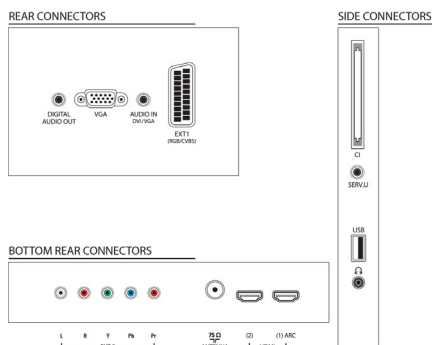

Kiadás dátuma
2019-06-22

Verzió: 2.2.4

12 NC: 8670 000 88835
EAN: 87 12581 64055 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.