

Philips  
Professional LED TV

32 นิ้ว EasySuite  
LED  
DVB-T2/T/C

32HFL3010T



## ฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับแขกของคุณ

### พร้อมหน้าข้อมูลโรงแรมอัจฉริยะ

ด้วย LED TV ที่ประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชน์จาก Hospitality TV ให้แขกของคุณสามารถซื้อเนื้อหาแบบพรีเมียม แจ้งผ่านหน้าข้อมูลโรงแรม และใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลล่าสุดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

#### สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- การเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมสำหรับการรับฟังในแบบส่วนตัว
- การใช้ร่วมกับ Nurse-call ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับภาคการดูแลสุขภาพ
- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะอาดที่สุดของแขก
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ

#### ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- โหมดโรงแรม, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
- Serial Xpress Protocol Easy สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ
- ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก

#### ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก

- LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนต้องทึ่ง
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

# PHILIPS

## LED TV

ด้วยแสงพื้นหลัง LED

คุณจะได้เพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูงคมชัดของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส

## โหมดโรงแรม โรงพยาบาล และ Prison

คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น ตั้งแต่การลดระดับเสียงและเมนูไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรื้อรัง โดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม


## ใช้ได้กับ MyChoice



### MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

## SmartInstall

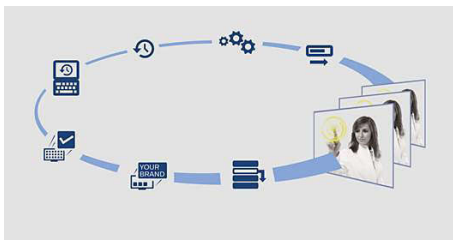

### SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณ

ณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเนื้อหาข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

## SmartInfo



### SmartInfo

จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

## SXP Easy



### ด้วย Serial Xpress Protocol Easy

ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสภายนอกและกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตที่ฟรีรายใหญ่ทั้งหมด

## การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมเชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

## ใช้ได้กับ Nurse-call

การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call

ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้เข้าพัก/ผู้ป่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย

## จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอ

ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเราแขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาที่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

## การลดการควบคุมจอยสติ๊ก

การปิดหรือเปิดการใช้งานการลดการควบคุมจอยสติ๊กจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านจอยสติ๊กซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

## การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips

ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง

EcoDesign

ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

## การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

Philips TV

ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 80 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 280 cd/m<sup>2</sup>
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเข้ารหัส: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL

### คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สวิตช์ภาพ, สวิตช์เสียง, รูปแบบภาพ

- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

### คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงละคร: การล็อกการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อกเมนู, การติดตั้งล็อกเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อกคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อก Kensington
- ควบคุมพลังงาน: ปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ,

- ข้อความต้อนรับ, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC, เรืองแสงในโหมดมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบรกวอร์เซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน RF, CMND&Create
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์, Serial Xpress Protocol
- DRM อินเตอร์แอคทีฟ: VSecure
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
- รีโมทคอนโทรล: สายรัดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่ออนไลน์,

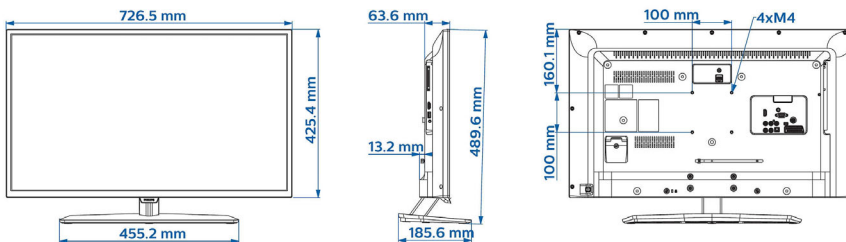

# รายละเอียดเฉพาะ

- ตัวลีดโคฟาคอบแบดเตอร์ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

## คุณสมบัติและสุขภาพ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปัดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหน่วงไฟ

## มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB

## เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงหอนำ: 1.5 วัตต์ โหมด 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W
- ระดับ Energy Label: A++
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 23 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 34 kW h

## อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, แท่นวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไขควงประกอบ, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00,

Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A

## การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

## การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, S-VHS
- เอาต์พุตลำโพงหอนำ: Mini-Jack
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

## การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

## ดีไซน์

- สี: สีดำ

## ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 727 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 425 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 64/77 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 727 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 490 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 186 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 5.7 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 100 x 100 มม.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00399 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง  
\* วัตต์การใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2  
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์  
\* ที่รีโมทนี้ไม่มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน  
หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้  
ได้ตามข้อกำหนดภายใต้ RoHS Directive