




Philips 4900 series
Tanek LED-televizor 4K
UHD s Pixel Plus Ultra HD

123 cm (49 palcev)

LED-televizor 4K Ultra HD
Dvojedrni
DVB-T/C

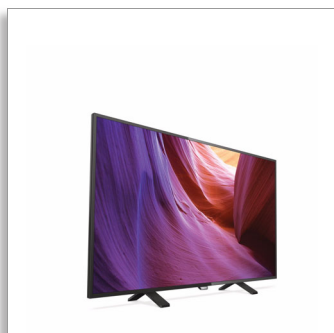

49PUH4900

Tanek LED-televizor 4K Ultra HD s Pixel Plus Ultra HD

Televizor 4K Ultra HD serije 4900 s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD in dvojednim procesorjem zagotavlja čudovito in tekočo sliko. Tanke linije, privlačno stojalo in številne funkcije še polepšajo doživetje.

Funkcionalna eleganca

- Stojalo z nogami ustvarja zračen in lebdeč učinek

Slika je vedno čista in živahna

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Izjemno visoka ločljivost vse vsebine poviša na ločljivost Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: odkrijte kakovost slike Ultra HD

Televizijo glejte, kadar želite

- Trije vhodi HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin



PHILIPS

Značilnosti

Sodobna zasnova s stojalom z nogami

Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

4K Ultra HD

Televizorji Ultra HD predvajajo sliko 4-krat višje ločljivosti kot običajni televizorji Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo boljše sliko ne glede na izvorno vsebino. Uživate v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.

Micro Dimming

Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

Izjemno visoka ločljivost

Izjemno visoka ločljivost sliko pri vseh vsebinah poviša na ločljivost Ultra HD. Napredno višanje ločljivosti in Philipsovi edinstveni algoritmi za tanjšanje črt izboljšajo originalne slikovne pike. Rezultat tega je vidno bolj prefinjena, natančnejša in podrobnejša slika.

Pixel Plus Ultra HD

Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, neverjetno podrobna in globoka. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate DVD, vedno in iz

vsakega vira uživajte v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Trije vhodi HDMI s funkcijo EasyLink

Z enotnim kablom za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 49 palec / 123 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje strani: 16:9
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus Ultra HD, 400Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Izjemno visoka ločljivost

Funkcije Smart TV

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, Samodejna povečava, Filmska razširitev 16:9, SuperZoom, Privzeti format, Širok zaslon

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Nadzor nizkih tonov

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov USB: 2
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklon sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI

Večpredstavne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do

v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)

- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 4K Ultra HD, 3840 x 2160p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Moč na energetske oznaki EU: 73 W
- Letna poraba energije: 106 kWh
- Razred na energetske oznaki: A
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)


Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1185 x 740 x 131 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1099 x 632 x 79 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1099 x 684 x 211 mm
- Teža izdelka: 11,5 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 11,9 kg
- Teža vključno z embalažo: 14,2 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 400 x 200 mm

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Stojalo z nogami, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

Connections

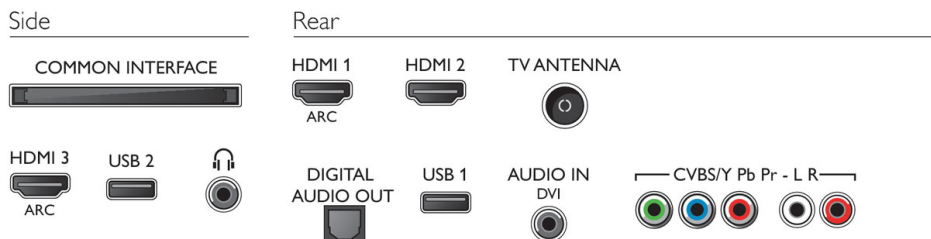

Datum izdaje 2019-06-10

Različica: 6.1.1

12 NC: 8670 001 32261
EAN: 87 18863 00648 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com



* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.