

Philips  
Професионален LED  
телевизор

40" EasySuite

LED лампи  
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D



## Невероятна функционалност за гостите ви

### С интелигентни информационни страници на хотела

С този енергийно-ефективен LED телевизор се наслаждавате на предимствата на специализираните функции за хотели. Позволете на гостите си да закупят платено съдържание, информирайте ги чрез информационните страници на хотела и използвайте най-новата дистанционна технология за инсталация и управление без усилия

#### **Устойчиво и безопасно**

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

#### **Разнообразяване на развлеченията за гостите**

- SmartInfo за специализирани страници с информация за хотела, дори офлайн
- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването

#### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Вграден свързващ панел
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите
- Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"
- Serial Xpress Protocol Easy за интерактивни системи

# PHILIPS

## Акценти


### Full HD светодиоден телевизор

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

### SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез "Информация за хотела". Гостите имат достъп до страниците с информация за хотела, които можете да промените редовно и лесно с актуална информация за всичко най-ново във вашия хотел.

### SmartInstall

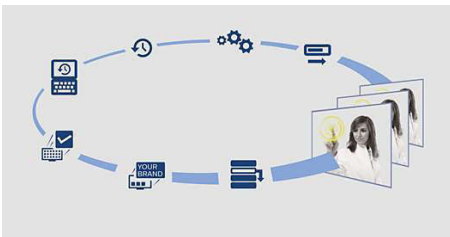

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

### Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни

телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

### SXP Easy



Със Serial Xpress Protocol Easy телевизорът може да се свързва с външни декодери и цифрови приставки на всички основни доставчици на интерактивни системи.

### Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

### Часовник на екрана

С нашия нов часовник на екрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се показва на екрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и по-ниска консумация на енергия.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и

да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

### Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"

Всички необходими функции за професионални цели в среди, които изискват повече, отколкото употребата у дома. От ограничаване на силата на звука и заключване на менюто до по-строгите норми при изпитване на материалите, пестенето на енергия, защитата от кражба на дистанционното управление и специалните функции за болници и затвори, те запълват една ниша в търсенето на пазара.

### Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

### Съвместимост с повикване на сестра

Съвместимостта със система за връзка пациент – медицинска сестра прави телевизорите за здравния сектор на Philips високо интегриран инструмент, който предоставя не само развлекателни възможности за потребителя/пациента, но и удобен достъп до помощ при спешни случаи в медицинската практика.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-S MPEG2/MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Клонирание на настройките на телевизора през RF, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Часовник на екрана, Таймер за заспиване, Будилник
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтегн. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: браузър и изображения
- Вид. дистанционно управление: 22AV1409A/12 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок

- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите
- Заклучване за безопасност: ключалка "Кенсингтън"

## Грижа за здравето

- Управление: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Многоцелево дистанционно управление, SerialXpress Easy
- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

## Звук

- Звукова система: Incredible Surround

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Serial Xpress HealthCare, ИЧ вход, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен)

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на

## Спецификации

готовност: <math>0,3\text{ W}</math>

- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 36 W
- Консумация на енергия годишно: 53 kWh

### Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за

настройка 22AV8573/00, Външен модул с часовник 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H

### Размери

- Ширина на изделието: 904 мм
- Височина на изделието: 523 мм
- Дълбочина на изделието: 77 мм
- Тегло на изделието: 7,7 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 904 мм
- Височина на изделието (със стойката): 571 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 244 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9,9 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 3.2.1

EAN: 87 12581 71370 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Наличието на функции ще зависи от избраното изпълнение