

Philips 8000 series
Téléviseur LED Smart TV
ultra-plat

102 cm (40")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2



40PFL8008S



Une nouvelle ère du divertissement

Le téléviseur LED ultra-plat haut de gamme avec Ambilight

Des performances inégalées dans les moindres détails. La série 8000 haute performance de Philips anticipe vos envies en intégrant une technologie dernier cri dans un seul appareil élégant : votre téléviseur.

Un univers de contenus en ligne

- Caméra intégrée pour des appels vidéos Skype™ faciles sur votre téléviseur
- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet
- Smart TV : tout un univers de divertissements en ligne

Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- Télécommande avec clavier et pointeur, pour un contrôle total
- Application MyRemote : contrôlez votre téléviseur à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette
- Wi-Fi Miracast™ : diffusion du contenu de vos appareils en mode miroir sur votre téléviseur

Quand le design industriel rencontre des lignes provocantes

- Cadre en inox ultra-fin haut de gamme

Le moteur aux performances ultimes

- Ambilight 3 côtés XL, pour sublimer votre image
- Perfect Pixel HD : notre moteur de qualité d'image primé
- 3D Max : une expérience 3D puissante en résolution Full HD
- Perfect Motion Rate (PMR) à 1 400 Hz pour des mouvements incroyablement nets

PHILIPS

Points forts

Perfect Pixel HD

Conçu pour offrir nos images les plus avancées avec une netteté et une clarté inégalées. Chaque pixel composant l'image est amélioré pour mieux s'adapter aux pixels environnants. Le résultat est une combinaison unique de netteté, de détails naturels, de couleurs vives, de contraste supérieur et de mouvements fluides et réalistes.

Perfect Motion Rate à 1 400 Hz



Pour que les images en mouvement soient précises, fluides et naturelles, Philips a créé PMR, notre norme en matière de mesure de la netteté de l'image en mouvement. Perfect Motion Rate est l'effet combiné de notre traitement vidéo unique, du nombre d'images par seconde, de la fréquence de rafraîchissement de chaque image, d'une variation lumineuse parfaite et de la technologie de rétroéclairage. Plus le PMR est élevé, meilleurs seront le contraste et la netteté des mouvements, pour une image d'excellente qualité.

3D Max



Utilisation de la technologie 3D active et d'affichages haute vitesse afin de créer une profondeur, un contraste et un réalisme incroyables pour une expérience 3D inégalée. L'ajustement de la profondeur 3D simplifie le choix du niveau de l'effet 3D adéquat. Convertissez des contenus 2D en images 3D

d'une clarté déconcertante. La meilleure expérience 3D.

Ambilight 3 côtés XL



Avec cette technologie Philips brevetée, l'écran semble bien plus large et l'expérience visuelle est plus immersive, grâce au large halo de lumière projeté sur le mur environnant depuis trois côtés du téléviseur. La couleur s'adapte automatiquement à l'image, tandis que la fonction d'adaptation automatique au mur assure une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image à l'écran, quelle que soit la teinte de votre mur. Différentes options vous permettent de personnaliser l'expérience, selon vos préférences.

Skype™ et caméra intégrés

Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels et partagez votre vie avec vos proches, où qu'ils se trouvent. Avec Skype™ et la webcam intégrée à votre téléviseur, vous pouvez passer des appels audio et vidéo dans votre salon. Profitez d'une excellente qualité audio et vidéo sans quitter votre canapé.

Wi-Fi intégré



Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

Applications en ligne Smart TV



Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !

Pointeur et télécommande avec clavier



Notre télécommande entièrement intuitive a tous les avantages habituels comme les touches de curseur, la commande de volume et les touches de raccourci. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur la touche OK et la maintenir enfoncée pour une navigation aisée. Le pointeur fonctionne comme une souris, pour un pointage, un clic et un défilement aisés à l'écran. Retournez cette télécommande afin de découvrir un clavier complet permettant la saisie facile de texte ! Et surtout, notre télécommande intelligente est dotée de capteurs gyroscopiques. Elle reconnaît donc le haut du bas, ce qui signifie que vous pouvez saisir du texte sans risquer de changer de chaîne.

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé
- Version Ambilight: 3 côtés XL

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 40 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 102 cm
- Afficheur: LED Full HD

- 3D: 3D Max*, Jeu à deux, en plein écran*, Ajustement de la profondeur 3D, Conversion 2D à 3D
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, Perfect Motion Rate à 1 400 Hz, Contraste local, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Contraste dynamique: 500 000 : 1

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission


- TV numérique: Prise en charge d'Astra HD+, TNT HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4

Connections

Side



Rear

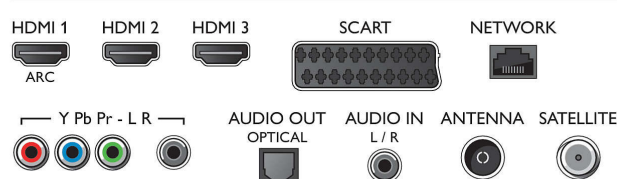

Caractéristiques

Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV*
- Programme télévisé*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Applications Smart TV*: Télévision à la demande, Netflix*, Applis en ligne, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, YouTube
- Télévision connectée aux réseaux sociaux: Facebook, Skype ready, Twitter

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

Interaction utilisateur

- Interaction sans fil: SimplyShare, MultiRoom client et serveur*, Télécommande de saisie intelligente, Télécommande à pointeur*, Wi-Fi certifié Miracast*
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Application MyRemote*: Contrôle, Enregistrement MyRemote, SimplyShare, Guide TV, Wi-Fi Smart Screen

UC

- Type de processeur: Dual-Core

Son

- Puissance de sortie (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Fonctionnalités audio: 3D wOOx, HD stéréo

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4

- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexion sans fil: Wi-Fi intégré 11n, Wi-Fi certifié Miracast
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: $\leq 0,1 \text{ W}$
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 68 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: $\leq 0,01$
- Consommation énergétique annuelle: 94 kWh

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 paires de lunettes 3D Active, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Adaptateur CC, Adaptateur câble composantes, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie
- Accessoires en option: Lunettes 3D PTA518, Lunettes 3D PTA508

Dimensions

- Profondeur de la boîte: 132 millimètre
- Hauteur de la boîte: 710 millimètre
- Largeur de la boîte: 1160 millimètre
- Poids du produit: 11 kg
- Largeur de l'appareil: 910 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 910 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm
- Hauteur de l'appareil: 541 millimètre
- Poids (emballage compris): 16 kg
- Profondeur de l'appareil: 32,5 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 603 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 205 millimètre
- Poids du produit (support compris): 12,4 kg



Date de publication
2023-10-17

Version: 8.1.20

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.

* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi miracast de votre appareil Android (version 4.2 ou ultérieure). Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.

* Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.

* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

* Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

* Mise à niveau du logiciel nécessaire pour HbbTV, Multiroom client et serveur, Netflix et l'application myRemote.