

Philips
Flat TV profesional

26"
LCD
HD Ready

26HF7874



Televizor Flat TV versatil pentru industria hotelieră

cu slot SmartCard și ceas integrate

Acest televizor LCD HD Ready elegant cu slot SmartCard integrat permite integrarea facilă a serviciilor interactive, în special în hoteluri. Caracteristicile pentru industria hotelieră sporesc confortul oaspeților și, în același timp, reduc costurile dvs.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Conector pentru boxe externe
- SmartPower pentru economisirea energiei
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Alimentare suplimentară integrată
- Slot SmartCard protejat împotriva lovirii
- Interfață Serial Xpress™ Control

Confort maxim pentru oaspeți

- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD


PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

SmartPower

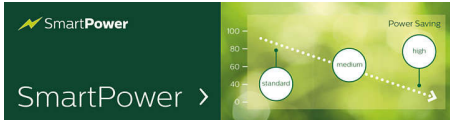

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investirii într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Slot SmartCard integrat

Slotul integrat pentru carduri SmartCard permite terților să adauge funcții noi televizorului prin intermediul cardurilor de aplicații, fără a fi nevoie de module suplimentare și conexiuni externe. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul,

prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Eliminare linii distorsionate, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Raport de contrast (nominal): 1200:1 (dinamic)
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, Format automat
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Montare VESA: 200 x 100 mm

- Picture-in-Picture: Picture in Graphics
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W RMS
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Slot de extindere SmartCard, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W
- Număr de mufe SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 100W Normal operation W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensiuni

- Lățime aparat: 804,5 mm
- Înălțime aparat: 438 mm
- Adâncime aparat: 114 mm
- Greutate produs: 13,4 kg
- Lățime cutie: 876 mm
- Înălțime cutie: 601 mm
- Adâncime cutie: 209 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 17 kg
- Lățime (cu bază): 804,5 mm
- Înălțime (cu bază): 477 mm
- Adâncime (cu bază): 222 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com