




Philips 5300 series
Erittäin ohut LED-TV

80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C

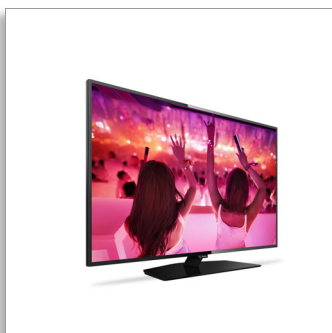

32PHT5301

Erittäin ohut LED-TV

Pixel Plus HD -tekniikalla

Philips 5300 -sarja ja Smart TV -tekniikka tuovat suosikkisovelluksesi ja sisältösi suurelle näytölle. Voit katsoa huippuelokuvia, seurata urheilua ja pelata moninpelejä helposti vain muutamalla napsautuksella.

Mukavaa television katselua

- Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Uskomaton keveys

- Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa
- Keskitetty jalusta, kromipintaista metallia

Smart TV – portti uusiin maailmoihin

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi

Aina selkeä ja kirkas kuva

- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Picture Performance Index parantaa jokaista katselukokemuksen osa-aluetta
- Pixel Plus HD – kauniita kuvia, joihin on helppo ihastua
- Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan kuvan

PHILIPS

Kohokohdat

Pixel Plus HD

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori parantaa kuvan terävyyttä ja kontrastia. Halusitpa sitten suoratoistaa verkkovideoita tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

Picture Performance Index



Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.

Micro Dimming



Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätelee sen 6 400 eri kuva-alueella. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Huippuohut näytön reuna



Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviitteestä koko ruudun täydeltä.

Keskitetty jalusta

Huippuohuella varrella ja kulmikkaalla pohjalevyllä varustettu jalusta, jonka pinta on harjattua ja kiillotettua metallia, istuu hyvin kaikkiin nykyaikaisesti sisustettuihin koteihin.

Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia, videoita tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-

ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

2 HDMI-tuloa ja Easylink

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikon, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

HD-lähetysten HEVC-tuki

Uusi integroitu HEVC-standardi mahdollistaa erinomaisen kuvanlaadun ja tarkkuuden.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 280 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- HEVC-tuki

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Smart TV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kukkosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassosäätö, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtäjä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitännöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Kaksoiskaista, Wi-Fi 802.11n 2x2
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Kuulokelähtö, Palveluliitettä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 24 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuasjastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: $0,3$
- Vuosittainen energiankulutus: 35 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, 2 AAA-paristoa

Mitat


- Laitteen leveys: 726,49 mm
- Laitteen korkeus: 439 mm
- Laitteen syvyys: 76,8 mm
- Laitteen paino: 4,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 726,49 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 491,02 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 438,8 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,16 kg
- Laatikon leveys: 800 mm
- Laatikon korkeus: 540 mm

Connections

Side

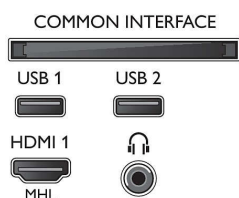

Rear

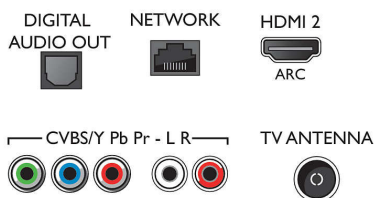

Julkaisupäivä 2023-10-20

Versio: 12.5.2

EAN: 87 18863 01009 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.