

Philips 9000 series
Televisor Smart LED con
Ambilight Spectra 3 y
Perfect Pixel HD

94 cm (37")

Full HD 3D Max
TDT/TDC

37PFL9606H



Rendimiento galardonado

con Ambilight en 3 laterales y la mejor calidad de imagen

El televisor serie 9000, galardonado con el premio EISA al mejor televisor LCD de los últimos 10 años, te aportará una innovación sin precedentes en cuanto a calidad de imagen y conectividad. Gracias a sus tecnologías Perfect Pixel HD Engine y LED, las imágenes parecerán más reales que nunca. Las películas cobrarán vida con Ambilight y 3D Max.

Intensifica tu experiencia visual

- La tecnología Ambilight Spectra en 3 lados intensifica la experiencia de visionado
- 3D Max para sumergirse por completo en la experiencia Full HD 3D

Rendimiento de imagen y sonido galardonados

- Full HDTV y Perfect Pixel HD para una claridad inigualable
- Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Perfect Motion Rate (PMR) de 800 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
- Perfect Natural Motion para disfrutar de un movimiento ultrasuave en películas Full HD
- Entorno acústico de 40 W para un sonido potente y dinámico en un televisor ultradelgado

Disfrute del mundo en línea con Smart TV

- Una gran selección de aplicaciones online, vídeos de alquiler y televisión a la carta
- Controla el televisor a través de tu tableta, smartphone o teclado
- Con DLNA: disfruta de fotos, música y películas en el televisor
- Búsqueda, programación, grabación* y pausa de televisión
- Wi-Fi integrada para utilizar aplicaciones de Net TV y SimplyShare de forma inalámbrica



PHILIPS

Destacados

Ambilight Spectra 3



Añade una nueva dimensión a tu experiencia visual Ambilight Spectra 3. Esta tecnología patentada de Philips aumenta la pantalla proyectando un halo de luz desde los 3 lados de la parte posterior de la pantalla del televisor hacia las paredes que la rodean. Ambilight ajusta automáticamente el color y el brillo de la luz para que combine con la imagen del televisor. Gracias a la función de adaptación a la pared, el color de la luz es perfecto, independientemente del color de la pared.

3D Max



Déjate seducir por las películas 3D en tu propio salón con 3D Max. La combinación de una visualización más rápida y las gafas con obturador activo aportan el realismo de la vida real con resolución Full HD. Ahora podrás experimentar todo el contenido 2D en 3D e incluso controlar la profundidad de las 3D como más te guste. Tu televisor está preparado para la experiencia 3D Max añadiendo las gafas 3D Max PT516 y un reproductor de Blu-ray Disc compatible con 3D.

Perfect Pixel HD

Experimenta una nitidez y claridad sin igual con Perfect Pixel HD Engine. Cada píxel de la imagen está mejorado para encajar con el resto de los píxeles. El resultado es una combinación exclusiva de nitidez, detalles naturales y colores vivos con un contraste excelente, así

como movimientos suaves y naturales en todas las imágenes. Las imágenes claras y con gran nitidez son el resultado de la detección y corrección de la distorsión y el ruido en todas las fuentes. La pantalla Full HD con 1920 x 1080 píxeles reproduce imágenes sin parpadeos sin parpadeos con un brillo insuperable.

Televisor LED Full HD



La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor Full HD LED, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrante.

Perfect Motion Rate 800 Hz




La tecnología Perfect Motion Rate (PMR) 800 Hz ofrece una nitidez extraordinaria en el movimiento para obtener imágenes aún más claras y llenas de vida incluso en las películas de acción con movimientos rápidos. El nuevo estándar PMR de Philips muestra el efecto visible combinado de la frecuencia de actualización de panel más rápida, la tecnología Perfect Natural Motion y una fórmula de

procesamiento exclusiva, lo que da lugar a una nitidez de movimiento sin precedentes.



Smart TV

Smart TV para una televisión más fácil e inalámbrica en 4 aspectos. Net TV te permite disfrutar de innumerables aplicaciones inteligentes en el televisor: alquilar películas, ver televisión a la carta y disfrutar de la aplicación social multimedia. Mantén el control: cambia de canal o introduce texto mediante tu tableta o smartphone. Utiliza SimplyShare para disfrutar de fotos, música y video del ordenador, el teléfono y la tableta en el televisor. Puedes ver tu programa favorito cuando quieras: nuestra guía de programación te ayuda gracias a la grabación USB inteligente.

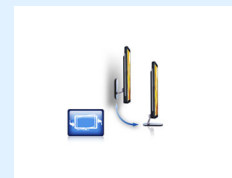

Montaje 2 en 1

Este televisor incorpora un revolucionario soporte para la mesa que también puede usarse para montar el televisor en la pared. Ya no tienes que comprar soportes de montaje en pared adicionales, se incluyen cómodamente en la caja del televisor. El diseño patentado permite 4 posiciones de montaje: soporte de sobremesa giratorio, montaje en pared giratorio, montaje en pared plano y fijación de montaje en pared compatible con Vesa. El montaje es fácil con los dos puntos de fijación en la pared y el mecanismo de nivelado inteligente para conseguir un televisor totalmente horizontal con sólo tocarlo.



Especificaciones

Ambilight

- Versión Ambilight: 3 lados
- Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo de iluminación ambiental

Imagen/Pantalla

- Pantalla: retroiluminación Edge LED
- Tamaño pant. en diagonal: 37 pulgada / 94 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080 p
- 3D: 3D Max*, Conversión 2D a 3D, Ajuste de la profundidad 3D, Juegos en pantalla completa para 2 jugadores*
- Relación de aspecto: 16:9
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de luminosidad máxima: 65 %
- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 0,5 ms
- Mejora de la imagen: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + sensor de luz, Pantalla Wide Color Gamut, Resolución Super, Perfect Colors, Perfect Contrast, Retroiluminación de escaneado, Perfect Motion Rate 800 Hz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Clear Sound, Incredible Surround, Control de graves y agudos
- Tipos de altavoz: Carcasa del soporte de entorno acústico

Aplicaciones para Smart TV

- Control: Aplicación MyRemote (iOS y Android), Compatibilidad con teclado y ratón USB
- SimplyShare: Explorador de medios DLNA, Explorador de medios USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Net TV: Televisión a la carta, Videoclubes online, Navegador de Internet abierto, Aplicaciones online
- Programa: Pause TV, Grabación de USB

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play en la pantalla de inicio, Desplazamiento de subtítulos (Philips), Enlace para Pixel Plus (Philips), Reproducción con una sola pulsación
- Número de componentes en (YPbPr): 1

- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 2
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ranura para tarjeta SD (videoclubes), Salida de audio digital (óptica), Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida de auriculares, Conector del servicio
- Conexiones inalámbricas: Certificado Wi-Fi

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Compatibilidad con códecs, Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG
- Net TV: Incluido

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Cómodas funciones

- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días*
- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de instalación de canales, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración, Montaje en pared 2 en 1
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla, Botones de control táctil
- Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 16:9, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Indicación de la fuerza de la señal: Sí
- Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: TDT/C MPEG2*, TDT/C MPEG4*, TDT MPEG2*, TDT MPEG4*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 56 W
- Consumo de energía anual: 76 kWh
- Consumo en modo de espera: < 0,1 W
- Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando está apagado, Temporizador de desconexión automática, Eco mode (Modo Eco), Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Presencia de plomo: Si*
- Consumo de energía en el modo de apagado: < 0,01 W

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 1169 x 686 x 160 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 884 x 548 x 32 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 884 x 604 x 244 mm
- Peso del producto: 11 kg
- Peso del producto (+ soporte): 14 kg
- Montaje en pared compatible: ajustable 300 x 200 mm
- Anchura del soporte: 462 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas CR2032, Soporte con pedestal de sobremesa, Guía de config. rápida, Folleto legal y de seguridad, Soporte para montaje en pared, Guía rápida de Smart TV, Cupón de Wi-Fi Mediaconnect
- Accesorios opcionales: Gafas 3D Max PTA516 (activo)

* El televisor de 3D necesita el accesorio PTA516 (gafas con obturador activo), un dispositivo fuente de 3D compatible y material fuente de 3D.

* Solo se puede jugar a juegos de doble jugador con pantalla completa en los televisores 3D Max de las siguientes referencias: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: visita www.philips.com/smarttv para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país.

* Wi-Fi MediaConnect: la reproducción de vídeo puede verse afectada por la velocidad del PC y el ancho de banda Wi-Fi. Para ver los requisitos del sistema recomendados y mínimos, visita www.philips.com/wifimediaconnect. Reproducción con retraso de algunos segundos. Se pueden apreciar pequeñas diferencias en la imagen y el sonido.

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países

* Grabación USB sólo para canales digitales cubiertos por la Guía electrónica de programación de TV por IP (se pueden aplicar restricciones del país o del canal). Las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se necesita una conexión a Internet.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.


* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* ISF y IMAGING SCIENCE FOUNDATION son marcas comerciales propiedad de Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Sólo para juegos de 2D.

* Asegúrate de que la consola de juegos está conectada al conector HDMI del televisor.

Connections

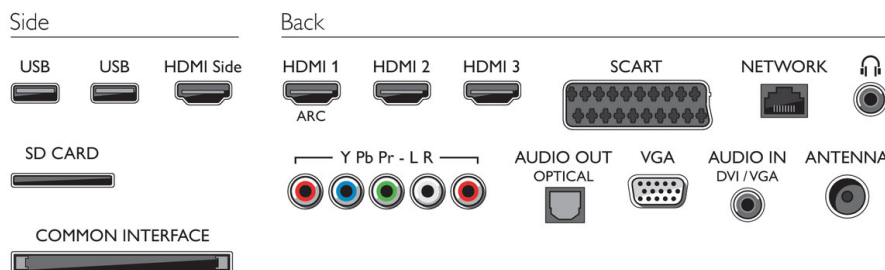

Fecha de emisión
2019-11-12

Versión: 7.6.7

12 NC: 8670 000 74594
EAN: 87 12581 59486 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com