

Philips 3000 series  
LCD televizor s  
tehnologijom Digital  
Crystal Clear

**48 cm (19")**  
HD Ready  
digitalni televizor

**19PFL3606H**



## Idealan za svaku prostoriju

zahvaljujući modernom dizajnu

Tvrtka Philips omogućava uživanje u odličnoj televiziji po pristupačnoj cijeni, danas i sutra. Ovaj LCD televizor 19PFL3606 serije 3000 pruža odličnu sliku uz digitalne televizijske priključke koji se lako koriste i dizajn čistih linija.

### Čista, živopisna LCD slika uvijek

- HD Ready s Digital Crystal Clear tehnologijom za dubinu i jasnoću
- Izuzetne boje za briljantne prirodne slike
- Nevjerojatan dinamički kontrast za bogate crne nijanse

### Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ

### Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 1 HDMI ulaz i Easylink
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora

### Jednostavno postavljanje, jednostavno korištenje

- Lako postavljanje uz pomoć za postavljanje

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno čista slika iz bilo kojeg izvora.

### Nevjerojatan dinamički kontrast

Jedinstvene tehnologije zatamnjenja i pojačavanja pozadinskog osvjetljenja tvrtke Philips omogućavaju odlične razine crne boje i preciznu reprodukciju tamnih nijansi i boja. Rezultat je svijetla, realistična slika visokog kontrasta i živopisnih boja.

### Clear Sound



Clear Sound je inovativna audio tehnologija koja znatno poboljšava razumljivost glasa, bilo

da se radi o govoru ili pjesmi. Čut ćete svaku riječ i moći u potpunosti uživati u onome što gledate.

### 1 HDMI ulaz uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

### PC ulaz (HDMI i VGA)

Uz računalni ulaz televizor možete koristiti kao računalni monitor pritom koristeći HDMI-DVI kabel/pretvarač (za digitalne signale) ili VGA kabel (za analogne signale).

### Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kablinskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Zaslon: LCD HD Ready
- Veličina dijagonale zaslona: 19 inča / 48 cm
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Poboljšane karakteristike slike: Digital Crystal Clear

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

## Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodirnom
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Praktičnost

- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za pomoć u podešavanju

## postavki

- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Dodirni gumbi
- Prilagođavanje formata zaslona: 4:3, Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 14:9, Filmsko proširenje slike 16:9, Zumiranje podnaslova, Super zum, Widescreen
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

## Snaga


- Glavno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Energetska klasa: B
- EU energetska oznaka, snaga: 21 W
- Godišnja potrošnja energije: 31 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama
- Prisutnost olova: Da\*

## Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 525 x 410 x 133 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 462,8 x 297,4 x 57 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
- Težina proizvoda: 2,94 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 3,13 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 3,64 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Jamstveni list

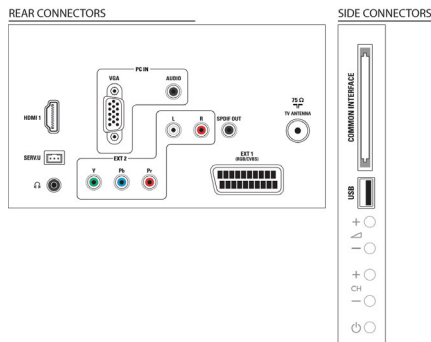

Datum izdavanja  
2019-11-12

Verzija: 3.7.4

12 NC: 8670 000 76594  
EAN: 87 12581 60404 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.