

Philips 3100 series  
Slim LED TV

**81 cm-es (32"-es)**  
HDTV  
DVB-T/C/S/S2



**32PFL3158K**



# Hamisítatlan szórakozás

## Slim LED TV

Élvezze az éles, tiszta képeket a Philips 3108-as sorozatú Digital Crystal Clear, Full HD LED TV-jén. Ez a sorozat egyesíti az élénk képeket, a nagyszerű hangzást és a minimalista TV-kivitelt. Vigyen egyet haza, hogy megtapasztalja az emlékezetes nézői élményt.

### **Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn**

- TV szüneteltetése és USB felvételkészítés – szüneteltesse vagy rögzítse a műsort
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

### **Életre kelti a szórakozást**

- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Két HDMI bemenet az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével

# PHILIPS

# Fénypontok

## TV szüneteltetése és USB felvételkészítés



Szünetet tartana, hogy később folytassa a tévét? A szüneteltetés funkcióval többé nem kell megvárnia (vagy végignéznie!) a reklámokat. Szeretne rögzíteni egy digitális élő adást, hogy egy megfelelőbb időpontban nézhesse meg? Az elektronikus műsorfüzettel megkeresheti kedvenc programjait, és könnyen beütemezheti a felvételeket. Elég csak egy USB merevlemez csatlakoztatnia a TV-készülékhez, és az adást a merevlemez egyszerűen tárolja a későbbi megtekintés céljából.

## PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

## 100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisszaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-

szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

## Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

## Két HDMI bemenet



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jelekkel működik, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig.

## USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

## Clear Sound TV



Ez az innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

## Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000 : 1

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: PC In Monitor
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Mozi, Felirat
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Dinamikus mélyhangkiemelés, Magas/mély hangszínszabályzó,

## Hangszínszabályzó

## Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Fejhallgató-kimenet, Audio L/R bemenet, Digitális audiokimenet (koaxiális), Műholdas csatlakozó

## Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 36 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: 53 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Oldalsó AV csatlakozókábel, Felhasználói kézikönyv

## Méreték

- Készülék szélessége: 738 mm
- Készülék magassága: 450,8 mm
- Készülék mélysége: 64,9 mm
- Termék tömege: 6,26 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 738 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 496 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 196 mm
- Termék tömege (+állvány): 6,99 kg
- Doboz szélessége: 800 mm
- Doboz magassága: 560 mm
- Doboz mélysége: 150 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,51 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm

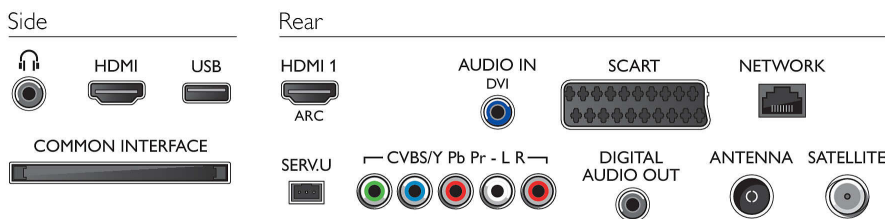

Kiadás dátuma  
2023-10-20

Verzió: 4.1.3

EAN: 87 12581 67676 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételek vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.