

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

26"
LCD
HD Ready

26HF7875



Η απόλυτα αμφίδρομη Hospitality TV

Τηλεόραση LCD της Philips & υποδοχή SmartCard

Αυτή η κομψή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Hospitality TV με ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard αποτελεί την καλύτερη απραβίαστη διαδραστική λύση. Οι επισκέπτες σας απολαμβάνουν προαιρετικά μια μοναδική οπτική εμπειρία εμπλουτισμένη με μουσική μπάνιου και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα υποδοχής.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Οικολογικό

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Λύση ενσωματωμένου συστήματος και διαχρονικότητα

- Απραβίαστη υποδοχή SmartCard
- Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένη προβολή ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος
- Digital Crystal Clear για πιο ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες σχετικές με το ξενοδοχείο μπορεί να αναβαθμιστεί από μακριά μέσω ενός πιστοποιημένου παρόχου συστήματος.

Ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard

Η ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard επιτρέπει σε τρίτους να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της τηλεόρασης μέσω καρτών εφαρμογών, χωρίς την ανάγκη επιπλέον κουτιών και εξωτερικών συνδέσεων. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear αποτελεί μια τεχνολογία επεξεργασίας που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιώντας τα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Ενσωματωμένη οθόνη ρολογιού

Η ενσωματωμένη προβολή ρολογιού, η οποία λειτουργεί και ως ζυπνητήρι, εξαλείφει την ανάγκη και τη δαπάνη για αγορά ενός επιπλέον ρολογιού με καλώδια και συνδέσεις στο δωμάτιο. Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας μέσω teletext και η διατήρηση των ρυθμίσεων αφύπνισης κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών ρεύματος ενισχύουν περαιτέρω την άνεση των επισκεπτών

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Περιστρεφόμενη βάση

Αυτή η LCD TV διαθέτει περιστρεφόμενη βάση ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου. Η βάση μπορεί να ασφαλίσει σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο αποτρέποντας την κλοπή της.

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλειδωμα μενού εγκατάστασης


Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό. Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος

καταργεί την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

SmartPower

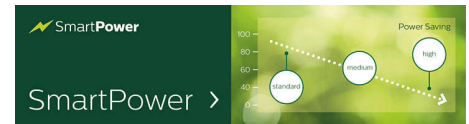

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Digital Crystal Clear
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 4000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 150 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός,

- Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση, Κλειδίωμα ηλεκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι, Ενσωματωμένη οθόνη LCD προβολής ώρας
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω PDC/TXT
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου
- Γλώσσες Teletext: Κυριλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 10 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, HM-Link, Επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W,

- SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Διασύνδεση SmartPlug, Λειτουργία μέσω scart, Υποδοχή επέκτασης SmartCard
- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 W
- Ψηφιακή λειτουργία SmartPower: 58 W
- Χαμηλή λειτουργία SmartPower: 103 W
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 18 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 2 W
- Μεσαία λειτουργία SmartPower: 73 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Περιστρ. βάση με αντικλεπτική προστασία
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρματο SmartLoader 22AV1135, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, RC2886 (τηλεχειριστήριο)

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 682 mm

Προδιαγραφές

- Ύψος συσκευής: 473 μμ
- Βάθος συσκευής: 111 μμ
- Βάρος προϊόντος: 11,19 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 682 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 536 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 200 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 13.93 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 836 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 212 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 592 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 16,7 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com