

PHILIPS



TV profesionales

MediaSuite de 55"
con tecnología Android™



55HFL6014U

Un paso por delante

Con Chromecast integrado

La vibrante calidad de imagen de este potente televisor profesional de Philips es solo el principio. Con Chromecast integrado y un fácil acceso a Google Play Store, disfrutarás de características de vanguardia para entretener a tus invitados.

Rentable. Con asistencia plurilingüe.

- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años
- Coste de funcionamiento y consumo de energía reducidos.

Instalación rápida. Control total.

- Análisis integrado. Obtén las estadísticas sobre lo que se está viendo
- AppControl: instalación y gestiona las aplicaciones de forma remota y segura
- CMND & Check-In: personaliza cada experiencia
- CMND & Control. Uso, actualización, mantenimiento
- Clonación inicial al instante. Instala rápidamente tus televisores profesionales

Con Android. Puede con todo.

- Actualizaciones de Android: siempre la última funcionalidad
- Haz que te vean. Marca la interfaz de usuario del televisor con tu logotipo
- Chromecast integrado: envía contenido a la pantalla grande
- Google Play Store: búscalo, míralo, reproducélo.
- Televisor 4K UHD: imagen sumamente clara y con alto contraste

Destacados

Con tecnología Android

Los televisores profesionales Philips con Android son rápidos, versátiles y fáciles para navegar. Los televisores profesionales Philips con Android están optimizados para las aplicaciones nativas de Android y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones están siempre al día.

Chromecast integrado

Activa la función de envío inalámbrico de películas, presentaciones y mucho más desde dispositivos inteligentes (tabletas, portátiles y teléfonos móviles) a tu televisor profesional Philips con Android. Chromecast es rentable, no requiere hardware adicional y es seguro para el uso profesional. Los usuarios solo tienen que tocar el icono de Chromecast en su dispositivo inteligente para iniciar la transmisión de contenido desde miles de aplicaciones compatibles con esta función. El dispositivo inteligente se transforma en un mando a distancia.

Google Play Store

Con el acceso con un solo toque a Google Play Store resulta muy sencillo añadir aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más en el televisor profesional Philips.

Interfaz de usuario con marca

El televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de usar que se puede personalizar con tu propia marca. Añade fácilmente el logotipo y los colores en la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de la marca.

Análisis

Desde cadenas de hoteles a bares de deportes, controla el uso de del televisor profesional Philips con Android. Consulta con qué frecuencia se ve un canal específico. Prueba la eficacia de tu publicidad. Obtén la información que necesitas para gestionar los costes de forma eficaz con un acceso sencillo a los datos del tiempo en pantalla.

AppControl

Asume el control centralizado y completo de las aplicaciones instaladas en el televisor profesional Philips. Appcontrol te permite instalar, eliminar y

gestionar las aplicaciones en televisores determinados o en toda la red, lo que te brinda la posibilidad de ofrecer experiencias personalizadas a tus huéspedes y clientes, independientemente del número de televisores que gestiones.

CMND & Control

Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas, actualizar el software y supervisar el estado de tus pantallas, ya gestiones un televisor o muchos más.

CMND & Check-In

Haz que las visitas se sientan bienvenidas. CMND & Check-in te permite usar información individual como el nombre y el idioma para crear una experiencia personalizada. Tanto si estás añadiendo un toque especial para los huéspedes del hotel, optimizando el proceso de facturación o proporcionando paquetes de múltiples canales.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):
55 pulgada

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 139 cm

Pantalla: LED 4K Ultra HD

Resolución de pantalla: 3840 x 2160p

Brillo: 350 cd/m²

Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Resolución de pantalla compatible

Sintonizador: Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz,
T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz

USB, LAN: HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz,

Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz

HDMI 1/2: Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz

HDMI 3: Hasta 3840 x 2160p a 30 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hasta 2160p/60)

Televisor analógico: PAL

Reproducción por IP: Multicast, Unicast, Canales de aplicación OTT

Android TV

Sistema operativo: Android™ 7.0 (Nougat)

Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB*

Características:

Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido

Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV, Subtítulos

Control local: Joystick

Aplicaciones de hostelería

Modo de hotel: Bloqueo mediante mando a distancia, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido

Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos

Temporizador: Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador

Control de encendido: Canal, Función, Formato de imagen, Volumen, Estilo de imagen

Control de potencia: Modo de inicio rápido, Encendido automático, WoLAN, WoWLAN

Aplicaciones: Google Play Store, Aplicaciones basadas en la nube, AppControl

Su marca: Pantalla de inicio personalizada, Aplicación de bienvenida personalizada, Nombre del lugar (ID de GeoNames), CMND&Create, Panel personalizado (HTML&APK)

Reloj: Reloj en modo de espera, Reloj en pantalla, Reloj externo opcional

Clonación y actualización de firmware:

Clonación inicial al instante, Por USB/Rf/IP

CMND&Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante IP/Rf, CMND&Create, Gestión de televisores en grupo

Control: Control del televisor de Android nativo con JEDI, JSON API para controlar el televisor (JAPIT), Protocolo Serial Xpress

Servicios integrados: Pronóstico del tiempo de 5 días

DRM interactivo: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Generación de ingresos: MyChoice

Idiomas: Control de idioma para los huéspedes

Mando a distancia: Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia, Botón de reloj que brilla en la oscuridad

Canales: Lista combinada, Listas temáticas

CMND & Check-In: Nombre del huésped, Idioma del huésped, Mensajes, Factura en el televisor, Pago exprés

Uso compartido: Chromecast Ultra integrado, Uso compartido seguro, Uso compartido con gestión en red

Especificaciones

Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria, Compatible con sistema de llamada de enfermeras

Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Multimedia

Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV, VP9

Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)

Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, TXT

Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Potencia de salida de sonido: 20 (2 x 10) W

Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios

Altavoces: 2,0, Proyección inferior

Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Calidad de estudio DTS

Potencia

Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Clase de etiqueta energética: G

Alimentación de etiqueta energética de la UE: 85 W

Funciones de ahorro de energía: Modo Eco

Número de registro de EPREL: 421973

Accesorios

Incluida: Soporte con pedestal de sobremesa, Mando a distancia 22AV1905A/12, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad

Opcional: Mando a distancia 22AV1904A/12, Mando a distancia sencillo 22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Reloj externo 22AV1860A/12, Módem por cable DOCSIS 22AV1970a, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

Conectividad inalámbrica

LAN inalámbrica: 802.11 CA, Wi-Fi Direct

Conectividad en la parte inferior

Antena: IEC-75

Salida de audio digital: Óptico

Ethernet (LAN): RJ-45

Entrada VGA: 15 patillas D-sub, Entrada de audio

HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

USB3: USB 2.0

Conectividad lateral

USB2: USB 3.0

Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

Salida de auriculares: Miniconector

USB1: USB 2.0

Conectividad posterior

Altavoz para baño: Miniconector

Alimentación externa: 12 V, máximo 1,5 A

Control externo: RJ-48

Mejoras de conectividad

RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema

LAN: Encendido en LAN

HDMI: ARC (todos los puertos), MHL 2.0 (HDMI1)

Diseño

Color: Plata

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 1244 mm

Altura del dispositivo: 719 mm

Profundidad del dispositivo: 68/78 mm

Peso del producto: 18,4 kg


Longitud del dispositivo (con soporte): 1244 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 784 mm

Profundidad dispositivo (con soporte): 225 mm

Peso del producto (+ soporte): 21,3 kg

Compatible con el montaje en pared: M6, 300 x 200 mm

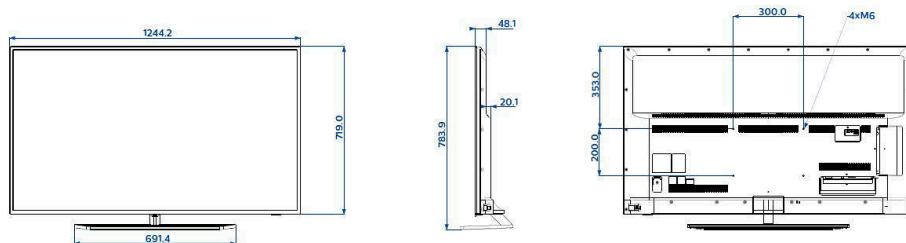

- * La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
- * Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.
- * La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo
- * Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- * Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- * Android TV, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC