

Philips
Televizor LCD profesional

22" Pro
LCD
digital integrat

22HFL3330D



Design avansat și valoare excepțională

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Cu acest televizor modern și economic, destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale și veți fi pe deplin pregătiți pentru viitor. Oaspeții dvs. vor beneficia de o primire călduroasă și de o vizionare excelentă.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Compatibil montare VESA

Viabil și sigur

- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Limitarea volumului
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Pregătit HD cu tuner DVB-T integrat

PHILIPS

Repere

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Pregătit HD cu tuner DVB-T

Oaspeții dumneavoastră se vor bucura de calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și sunteți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV. Televizorul este capabil să accepte semnale analogice YPbPr, precum și semnalele digitale necomprimate de cea mai înaltă calitate prin DVI sau HDMI. Semnalele digitale vor suporta protecția contra copierii HDCP. Cu ajutorul tunerului integrat DVB-T, televizorul poate oferi canale digitale terestre, pe lângă canalele analogice existente. De asemenea, le permite oaspeților să asculte posturi de radio digitale la calitate deosebită fără să mai investiți în receptoare radio.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Telecomandă pentru industria hotelieră

Această telecomandă elegantă este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență ușoară a utilizării de către oaspeți, butoanele și funcțiile esențiale sunt amplasate convenabil pe telecomandă. În plus, majoritatea telecomenzilor din industria hotelieră sunt prevăzute cu un dispozitiv antifurt pentru baterii, funcție care contribuie la operațiunile eficiente din hotel.


Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Clonare USB

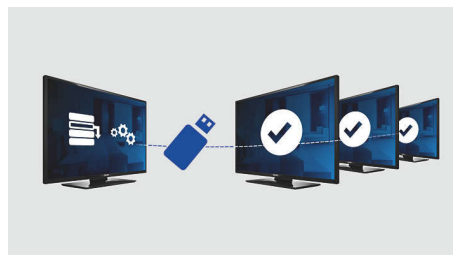

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între

televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Montare VESA

Un standard industrial universal pentru echipamente cu montare pe perete/plafon emis de Video Electronics Standards Association. Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru posibilitățile de montare și o gamă vastă de dispozitive de montare pe perete.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Rezoluție panou: 1680 x 1050p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, Filtru 2D de tip pieptene
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA Active Matrix
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- TV digital: DVB terestru *, MHEG
- Număr de canale presetate: 1000
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Confort

- Ușor de instalat: Reglaj digital PLL, Reglare fină, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate, Blocarea meniului de instalare, Mod avansat Hotel, Clonare a setărilor TV prin USB, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, 1 listă de canale analogică/digitală, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de pornire, Mesaj de întâmpinare, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Super zoom, Zoom subtitrare, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Tip telecomandă: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: Smart Text (100 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al

- firmware-ului prin USB
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen

Healthcare

- Siguranță: Cablu de alimentare cu împământare
- Confort: Leșire căști

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Stereo, Mono
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Interfață comună, leșire căști, Intrare audio PC, Intrare PC VGA, leșire coaxială audio digitală
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240V, 50/60Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 55 W
- Consum în standby: <0,3 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Suport rabatabil pentru masă, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR

Dimensiuni

- Lățime aparat: 534 mm
- Înălțime aparat: 397 mm
- Adâncime aparat: 71 mm
- Greutate produs: 5,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 534 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 442 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 181 mm
- Greutate produs (+ suport): 6 kg
- Lățime cutie: 580 mm
- Înălțime cutie: 510 mm
- Adâncime cutie: 137 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,77 kg
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.