

Philips
Profesionálny LED
televízor

48" (122 cm) Studio

LED
DVB-T2/T/C

48HFL2829T



Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED

S týmto energeticky úsporným hotelovým televízorom môžete využiť možnosti efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Ideálne sa hodí do väzníc
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Rozšírené ovládanie hlasitosti, aby ste sa vyhli vyrušovaniu hostí
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Zabráňte neautorizovanému použitiu pomocou zamknutia ovládania joysticku
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom
- USB na prehrávanie multimédií
- Nízka spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

Full HD LED TV


Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôsobiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

USB klonovanie

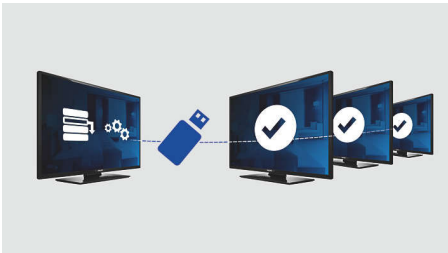

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača

do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Režim PrisonMode

Na kontrolu komunikácie je tento hotelový televízor vybavený špeciálnym režimom PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostný režim vypne určité nastavenia, ktoré nie sú žiaduce vo väzenskom prostredí – napríklad Teletext, Elektronický sprievodca programami, Titulky a porty USB.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Offline kanálový editor

Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Rozšírené ovládanie hlasitosti

Pomocou rozšíreného ovládania hlasitosti možno nainštalovať hlasitosť zvuku pri spustení televízora a predvoliť rozsah zvuku pre prevádzku televízora. Vyhnite sa tak neprimeraným úpravám zvuku a vyrušovaniu susedov.

Zamknutie ovládania joysticku

Vďaka deaktivácii alebo aktivácii zamknutia ovládania joysticku môže správca zabrániť neautorizovanému použitiu televízora cez joystick a ušetriť náklady pre správcu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 48 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 122 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku
- Digitálne služby: 8d EPG, MHEG, Teletext

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väznenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Vaša značka: Uvitacie logo
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: cez USB, Instant Initial Cloning
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Kontajnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC
- Podporované formáty titulkov: SRT, SSA SUB
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG

- Podp. rozlíšenie videa pri USB: až 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Reprodukcie: 2.0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: Ekvalizér, Balance, systém AVL, Incredible Surround, Dynamické basy

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,4\text{ W}$
- Trieda energetického štítku: A++
- Energetický štítok Európskej únie: 46 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 67 kWh

Príslušenstvo

- Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1407A/12, Dve batérie AAA, Stolný podstavec, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9573A

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0
- vstup AV: CVBS +L/P (minikonektor)

Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitálny zvukový výstup: Koaxial (SPDIF)
- VGA vstup: 15-pinový D-sub

Vylepšenie pripojiteľnosti


- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému
- HDMI: ARC (všetky porty)

Dizajn

- Farba: Čierna

Rozmery

- Šírka prístroja: 1093 mm

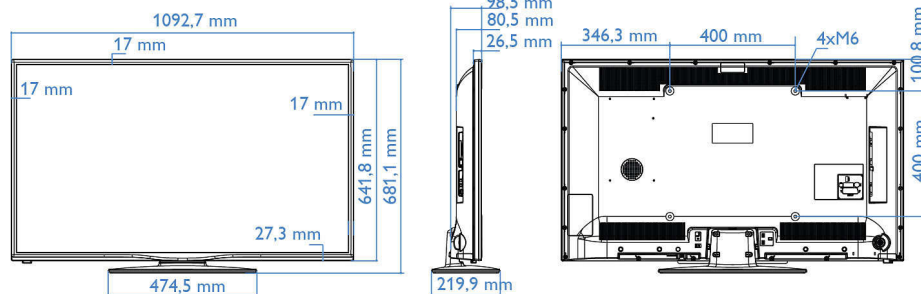

Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 3.1.1

EAN: 87 18863 00386 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.