


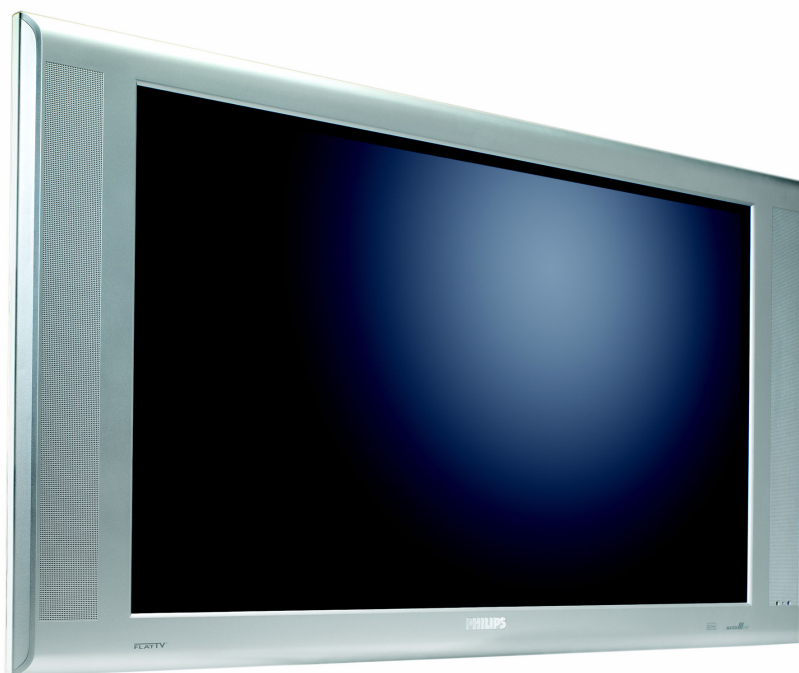

Philips Matchline
taulu-TV, Digital Crystal
Clear ammattikäyttöön

42 tuumaa

plasma

MATCH /// **LINE**

42HF9442



Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Suunniteltu erityisesti hotellihuoneen viihdekeskukseen

Tämä tyylikkästi muotoiltu televisio käyttää uusinta Plasma-tekniikkaa upean kontrastin ja kirkkauden muodostamisessa. Lisävarusteena on saatavissa SmartCard XPress -yksikkö, jonka avulla televisioon on helppo integroida kolmannen osapuolen vuorovaikutteisia palveluja.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus
- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Suojattu valikko

Vuorovaikutteinen järjestelmävalmius, päivitettävissä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Valinnainen ylimääräinen virtalähde (12 V)
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä
- Toimii tulevaisuudessakin päivitettävällä ohjelmistolla

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Tehostettu WVGA-plasmanäyttö, resoluutio 852 x 480

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde:** Laajakuva
- Kirkkaus:** 1000 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen):** 3000:1
- Ruudun halkaisija:** 42 tuumaa / 107 cm
- Kuvaruututyyppi:** WVGA-plasmapaneeli
- Kuvanparannus:** Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 3:2/2:2-liikemuunto, 2D-kompasuoodin, Active Control, Terävyydensäätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, CTI (Color Transient Improvement), Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver)
- Näytönparannus:** Heijastuksia vähentävä näyttö, Käyttöikkää pidentävä piiri
- Katselukulma (v / p):** 160 / 160 astetta
- Näytön resoluutio:** 852 x 480

Ääni

- Äänenparannus:** Smart-ääni
- Äänentoistojärjestelmä:** Nicam Stereo
- Musiikkiteho:** 24 W
- Lähtöteho (RMS):** 2 x 15 W

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet:** 2

Käytön mukavuus

- Helppo asennus:** Digitaalinen PLL-viritys, Hienosäätö, Ohjelmien nimet
- Helppokäyttöinen:** Näyttövalikot, Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-äänensäätö
- Kauko-ohjaimen tyyppi:** RC2886
- Teksti-tv:** 10 sivun Smart-teksti-tv
- Kauko-ohjain:** TV
- Näyttöformaatin säätö:** automaattinen säätö, 7 laajakuvatilaa
- Teksti-tv:n parannukset:** 4 suosikkisivua
- Kello:** Uniajastin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet:** Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto:** NTSC, PAL, SECAM
- Antenniliitäntä:** 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Esiasetetettujen kanavien määrä:** 127
- Virittimen näyttö:** PLL

Liitännät

- Ext 1 Scart:** CVBS-tulo/-lähtö, RGB, Ääni v/o
- Ext 2 Scart:** CVBS-tulo/-lähtö, Y/C, Ääni v/o
- Muut liitännät:** Analoginen äänilähtö (v/o), IEC75-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)
- Etu- ja sivuliitännät:** Äänitulo
- Liittimiin tehdyt parannukset:** RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä

Virta

- Virrankulutus:** 451 W
- Virrankulutus valmiustilassa:** < 3 W
- Verkkovirta:** 220 - 240 V (AC) +/- 10 %
- Ympäristön lämpötila:** +5 - +40 °C

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK):** 1215 x 660 x 90
- Tuotteen paino:** 42 kg
- Paino pakattuna:** 47 kg
- Pakkauksen ulkomitat (LxSxK):** 1300 x 872 x 325
- Näytön reunan väri:** Pearl White Silver

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Kauko-ohjain, Virtajohto, Käyttöopas, Seinäkiinnike

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati**

Resoluutio	Virkistystaajuus
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz

Tärkeimmät ominaisuudet

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus

Estää television toimintojen luvattoman käytön

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Suojattu valikko

Asennus- ja kokoonpanoasetusten salaus erityiskoodilla tai pääkäyttäjän kauko-ohjaimella

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimääräinen virtalähde (valinnainen)

Valinnainen ylimääräinen virtalähde varmistaa, että liitäntäpaikka, kello ja herätyskello toimivat, kun televisiosta on katkaistu virta.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodeereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Päivitettävä ohjelmisto

Päivitettävä ohjelmisto takaa, että televisio toimii tulevaisuudessakin ja sopii yhteen uusien teknikoiden sekä laitteiden kanssa. Investointisi on turvattu.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on elävää ja ilmeikkäitä kuvia.

WVGA-plasmanäyttö, 852 x 480

Tämän huippuluokan WVGA-laajakuvaplasmanäytön resoluutio on 852 x 480 pikseliä. Tuloksena on loistava valkkymätön kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Elävä ja terävä kuva tuottaa täydellisen katselukokemuksen.

Active Control

Active Control optimoi vääristymien korjauksen ja terävyyasetukset 60 kertaa sekunnissa ja säätää kuva-asetukset yli 3 000 kertaa minuutissa. Active Control Plus takaa, että kuva-asetukset ovat aina optimaaliset.



Julkaisupäivä 2007-11-09

Versio: 8.0

12 NC: 8670 000 21808
EAN: 87 10895 85708 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com