

Philips  
Профессиональный  
светодиодный LED-  
телевизор

**39" Studio**

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**39HFL2808D**



Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.


**Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Встроенная панель подключения
- Низкое энергопотребление
- Блокировка меню установки
- Блокировка управления передней панели

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Клонир-е через USB

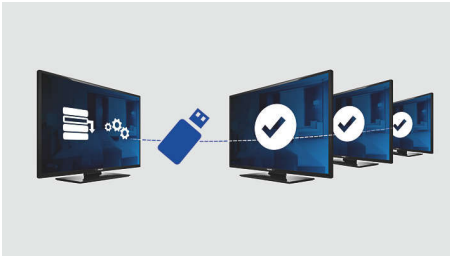

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

### Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к

элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

### Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

### Full HD LED TV



В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а

также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

### USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 39 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 99 см
- Цвет корпуса: Черный
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Входов: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- ТВ-система: PAL, SECAM
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

## Комфорт

- Легкость установки: Система автоматической настройки (ATS), Автоматическая установка каналов (ACI), Автоименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ

- к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели, 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C)
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения, Страница приветствия (.png)
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автозаполнение, Автомасштабирование, Не в масштабе
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Режим ограничения для особых учреждений: Блокировка субтитров (USB, TXT)
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Пульт ДУ: 22AV1107A/12

## Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Комфорт: Выход для наушников

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт (2 x 8 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Sound

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Количество А/В подключений: 1

- Количество разъемов HDMI: 2
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Порт USB 2.0
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход S/PDIF (коаксиальный), Вход VGA с ПК, Общий интерфейс CI+

## Мощность

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Температура окружающей среды: 5—35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 59 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: <math>0,3</math>
- Потребление электроэнергии в год: 86 кВт/ч

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

## Размеры

- Ширина устройства: 893 миллиметра
- Высота устройства: 530 миллиметра
- Глубина устройства: 76,6 миллиметра
- Вес продукта: 8,7 кг
- Ширина с подставкой: 893 миллиметра

## Характеристики

- Высота с подставкой: 570 миллиметра
- Глубина с подставкой: 220 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9,5 кг
- Ширина коробки: 1085 миллиметра
- Высота коробки: 702 миллиметра
- Глубина коробки: 175 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,4 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)