

Philips
Telewizor hotelowy

109 cm (43") EasySuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



Zachwyć swoich gości

inteligentniejszą telewizją hotelową

Wyślij odpowiedni komunikat do swoich gości — pokaż im jakość obrazu Full HD i personalizowane, interaktywne hotelowe strony.

Przejmij kontrolę dzięki CMND

- CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów
- CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

Dla każdego coś miłego

- Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala dostosować parametry odsłuchu
- Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej
- Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości
- Planuj, co chcesz i kiedy chcesz

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- Pełne tryby: hotel, opieka medyczna, więzienie
- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Blokowanie menu instalacyjnego

PHILIPS


Zalety

CMND & Control



CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokoi. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

CMND & Create



CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.

Tryb: hotel, szpital, więzienie

Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych, które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Zgodność z systemami wzywania pomocy

Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

Zegar ekranowy

Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

Kreator planowania

Pokaż wszystko to, co chcesz i kiedy chcesz dzięki wbudowanemu kreatorowi planowania. Można zaprogramować do 7 różnych planów, aby przedstawić dowolne treści. Plany mogą być powtarzane codziennie lub ustawione na konkretne dni, np. weekendy. Wybór należy do Ciebie.

Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

SmartInfo

SmartInfo pozwala na przesyłanie informacji hotelowych lub miejskich za pośrednictwem interfejsu SmartUI. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekodery zewnętrznych i dekodery wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Złącze słuchawkowe

Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 43 cali
- Przekątna ekranu (cm): 108 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 280 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do

1080p60)


- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Telewizja analogowa: PAL

Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku, Format obrazu, Niezależna regulacja głośności
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta
- Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Kreator planowania (7x), Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, Dźwięki budzenia
- Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Styl obrazu, Format obrazu, Styl dźwięku, Głośność, Język menu
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed

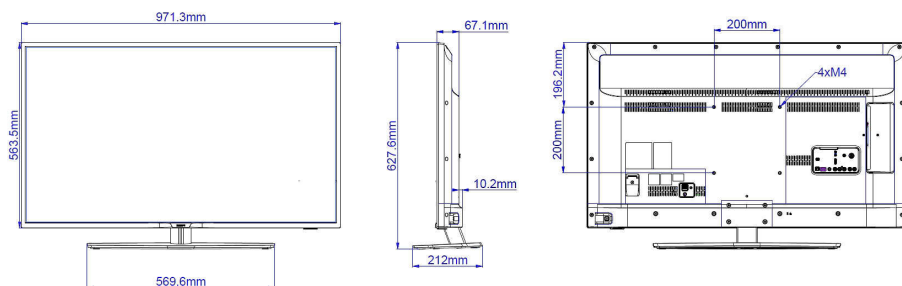

Dane techniczne

- kradzież baterii, Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Własna marka: SmartInfo, Logo powitalne
- Zegar: Zegar w trybie gotowości, Świecący w ciemności przycisk pilota, Zegar ekranowy, Opcjonalny zegar zewnętrzny
- SmartInfo: Przeglądarka HTML5, Interaktywne szablony, Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning, Poprzez USB/ fale radiowe
- CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez fale radiowe, CMND&Create
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Serial Xpress Protocol, JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
- Interaktywny system DRM: VSecure
- Generowanie dochodów: MyChoice
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada kłapy komory baterii pilota
- Kanały: Lista łączona, Listy motywów, Edytor kanałów offline

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych, Zgodny z systemami wzywania pomocy
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszenie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Kontenery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, GIF
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Połączenia multimedialne: USB

Audio

- Moc: 16 (2x8) W
- Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: AVL, Funkcja Incredible Surround, Dolby MS10

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $0,3\text{ W}$
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 42 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Zegar automatycznego wyłączenia
- Roczne zużycie energii: 62 kWh

Akcesoria

- W zestawie: Podstawa na biurko, 2 baterie AAA, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Przewód zasilający, Pilot zdalnego sterowania 22AV1503A/12
- Opcjonalne: Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12, Instalacja RC 22AV9573A/12

Gniazda boczne

- USB2: USB 3.0
- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

Gniazda tylne

- Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack
- Komponentowe: YPbPr + cinch L/P
- Wejście audio-wideo: CVBS dzielone z YPbPr
- Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
- Zdalne sterowanie: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 z HDCP 2.2, ARC
- Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
- HDMI2: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń

- RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- HDMI: DVI (we wszystkich gniazdach)

Projekt

- Kolor: Czarny

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 971 mm
- Wysokość urządzenia: 564 mm
- Głębokość urządzenia: 67/77 mm
- Waga produktu: 9,2 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 971 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 627,6 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 212 mm
- Waga produktu (z podstawą): 11,2 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.