

Philips
Profesionálny LCD
televízor

20" (51 cm) Pro
displej LCD
integrovany digitálny tuner

20HFL3330D



Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

Digitálny hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky efektívnym hotelovým televízorom si môžete vychutnať výhody digitálnej televízie, a pritom byť plne pripravený na budúcnosť. Hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Kompatibilné s upevnením štandardu VESA

Udržateľné a bezpečné

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
- PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Programovanie kanálov pri zapnutí
- Uvítacia správa na obrazovke
- Integrovaný DVB-T tuner pre digitálnu TV a rádio

PHILIPS

Hlavné prvky

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Integrovaný DVB-T tuner

Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem analógových kanálov prijímať digitálne terestriálne TV kanály. Tiež umožní počúvať digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom zvuku bez dodatočnej investície do rádioprijímačov.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cielený zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Hotelové diaľkové ovládanie

Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových ovládaní je navyše

vybavená ochranou proti krádeži batérií, ktorá napomáha zvýšiť efektívnosť prevádzky hotela.


Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predídete rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

PC vstup

S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k počítaču a použiť ho ako PC monitor.

USB klonovanie

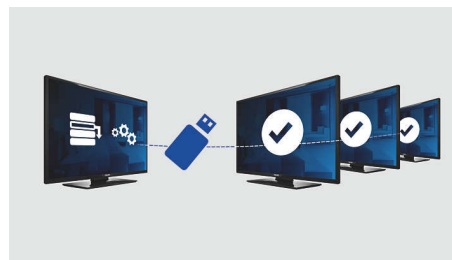

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Upevnenie - štandard VESA

Jednotný priemyselný štandard pre zariadenia na upevnenie na stenu/strop, ktorý stanovila asociácia Video Electronics Standards Association. Tento štandard prináša vysokú flexibilitu pri možnostiach upevnenia a veľký výber upevňovacích konzol.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 20 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 51 cm
- Rozlíšenie panela: 640 x 480p
- Jas: 300 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Progressívne riadkovanie, Crystal Clear III, Smart Picture, Biele rozťahnutie, 2D hrebeňový filter
- Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 12 ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *, MHEG
- Počet predvolených kanálov: 1000
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Digitálne ladenie PLL, Jemné ladenie, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Názov programu, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie inštaláčného menu, Pokročilý hotelový režim, Klonovanie nastavení TV cez USB, Plug & Play
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Bočné ovládanie, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri zapnutí, Uvítacia správa, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Rozťahnutie 4:3, Kompresia 16:9
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabej batérie
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: 100-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Obrázok v obrázku: Dvojitá obrazovka Text/

Obraz

Healthcare

- Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
- Zvukový systém: Stereofónny, Monofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, HDMI v1.3, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Bežné rozhranie, PC-vstup VGA, Koaxiálny výstup digitálneho audia
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba energie: 58 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Nastaviteľný stolný podstavec, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR

Rozmery

- Šírka prístroja: 470 mm
- Výška prístroja: 406 mm
- Hĺbka prístroja: 71 mm
- Hmotnosť výrobku: 5.8 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 470 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 448 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 205 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 6.7 kg
- Šírka krabice: 572 mm
- Výška krabice: 500 mm
- Hĺbka krabice: 225 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,7 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 5.0.3

EAN: 87 12581 43590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.