



Philips OLED+
4K UHD Android TV -
Bowers & Wilkins Ses

Bowers & Wilkins Ses
4 taraflı Ambilight TV
P5 AI çift görüntü motoru
139 cm (55 inç) Android TV



55OLED936

Hem görüntüsü hem de sesiyle müthiş.

OLED+ 4K UHD Android TV

Her koltuğun karşısında olmaktan gurur duyacağı bir TV. Koyu siyahlar, zengin OLED renk ve kristal netliğinde Bowers & Wilkins ürünün sesi sizi büyüleyecek. Üstelik izlediğiniz veya oynadığınız her içeriğin heyecanını odanıza yansıtan Ambilight'a sahip.

Etkilemek için tasarlandı.

- Fark yaratan gerçeklik. HDR özellikli Philips OLED TV.
- Ambilight büyüü. Yalnızca Philips'te.
- Heyecan verici 3D ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.
- Göz alıcı. Standdan uzaktan kumandaya kadar üstün tasarım.
- Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

İnanılmaz görüntü kalitesi. Bowers & Wilkins ürünü ses.

- P5 AI Çift motor ile izlediğiniz her şeyde gerçeğine yakın görüntüyü deneyimleyin.
- 3.1.2 ses sistemi. Dolby Atmos için yukarı çıkışlı hoparlörler
- Entegre sub-woofer ve tam aralıklı sürücüler
- Üstte tweeter tasarımı ile kusursuz diyaloglar.
- Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

İçeriğin kontrolü sizde.

- Son derece akıllı. Android TV.
- Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

PHILIPS

4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

Bowers & Wilkins Ses 4 taraflı Ambilight TV, P5 AI çift görüntü motoru, 139 cm (55 inç) Android TV

Özellikler

Bowers & Wilkins Ürünü Ses Kalitesi.



Araba kovalama sahnesi. Bir fısıltı. Müzik. Özel Bowers & Wilkins ses muhafazası, izlediğiniz her şeye heyecan verici gerçekçi bir performans katar. İkonik üstte tweeter tasarımı diyalogların kusursuz şekilde duyulmasını sağlar. Yukarı çıkışlı hoparlörler, etkileyici Dolby Atmos'tan en iyi şekilde faydalanmanıza olanak tanır.

P5 AI Çift motor



Yapay Zeka özellikli ikili işlemci, adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli algoritma, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izlediğiniz fark etmeksizin gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

HDR özellikli Philips OLED+ TV


OLED+

The difference is real.

Philips 4K UHD OLED+ TV, tüm büyük HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, her sahne zengin ayrıntılarla dolup taşar. Çok aydınlık bir odada film izliyor veya oyun oynuyorsanız televizyonunuz,


mükemmel görünmesi için görüntüleri otomatik olarak ayarlar.

Dolby Vision ve Dolby Atmos.

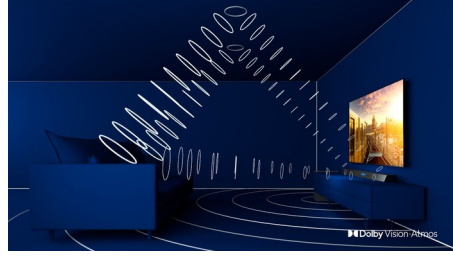

Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz ve oynadığınız HDR içeriğin inanılmaz görüntü ve ses kalitesi sunacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz. Tüm film, program ve oyunlar için mükemmeldir.

Birinci sınıf malzeme.

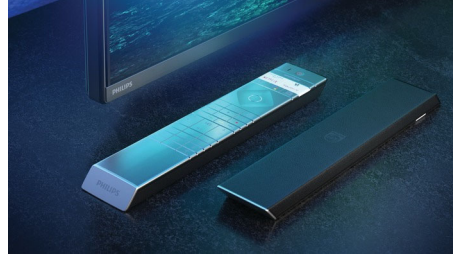

Kullanılan birinci sınıf malzemeler, bu OLED+ TV'nin farkını ortaya koyar. Mikro gözenekli hoparlör ızgarası, Kvadrat'ın sesin odanın içinde serbestçe dolaşmasını sağlayan akustik olarak şeffaf, yün karışımı hoparlör kumaşıyla kaplanmıştır. Arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda, sorumlu şekilde tedarik edilmiş yumuşak Muirhead deriyle kaplanmıştır.

55OLED936/12

Son derece akıllı. Android TV




Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

HDMI 2.1 VRR ve düşük gecikme süresi



Philips OLED+ TV'niz yeni nesil oyun ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Konsolunuzu açtığınızda, TV'niz otomatik olarak özel bir oyun moduna girer ve bu mod hızlı bir oyun deneyimi ile inanılmaz derecede akıcı grafikler sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanızın tam ortasına taşır.

DTS Play-Fi ile uyumlu

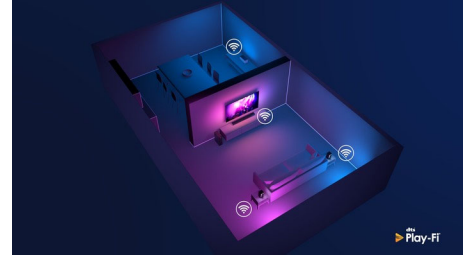

Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

Sound by
Bowers & Wilkins



P AI Intelligent
Dual Picture Engine

OLED+

Dolby Vision-Atmos

androidtv

AMD
FreeSync
Premium

dts
Play-Fi

4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

Bowers & Wilkins Ses 4 taraflı Ambilight TV, P5 AI çift görüntü motoru, 139 cm (55 inç) Android TV

55OLED936/12

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 4 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Dahili Ambilight+Hue, Ambilight Müzik, Oyun Modu, Duvar rengine uyarlanma, Dinlenme modu, AmbiSleep, Gün Doğumu Alarmı, AmbiWakeup

Görüntü/Ekran

- Ekran: 4K Ultra HD OLED
- Diagonal ekran boyutu: 55 inç / 139 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- En-boy oranı: 16:9
- Pixel motoru: P5 AI Çift Görüntü Motoru
- Görüntü geliştirme: Ultra Çözünürlük, Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu, CALMAN Ready, ISF Renk Yönetimi, Micro Dimming Perfect

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri: HDR destekli, HDR10+/HLG, HDR destekli, HDR10/HLG, 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar
- Tüm HDMI'larda video girişleri: HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar

Android TV

- İS: Android TV™ 10 (Q)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Arama, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Amazon instant video, Disney+, Fitness Uygulaması, Spotify
- Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Smart TV Özellikleri

- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı Sihirbazı, Ağ kurulum Sihirbazı, Ayarlar yardımcı Sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım klavye
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme Sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekranı sığdırma, Gelişmiş - Kaydırma, Yakınlaştırma, uzatma, Geniş ekran
- Uzaktan Kumanda: Sesli, Tuş ışıklı, Muirhead derilii
- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare
- Sesli asistan*: Dahili Google Asistan, Mikrofon ile uzaktan kumanda., Alexa ile çalışır

İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Tuner/Alım/İletim

- HEVC desteği
- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/2

- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- Video Oynatma: PAL, SECAM
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Kulaklık çıkışı, Uydu Konektörü, Servis konektörü
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
- HDMI ARC: Tüm bağlantı noktaları bulunur
- HDMI eARC: HDMI2'de bulunur
- HDMI VRR: FreeSync Premium, HDMI1 ve HDMI2 bulunur

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Altyazı Formatları Desteği: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoğraf, HEIF

AB Enerji kartı

- EPREL kayıt numaraları: 779376
- Çapraz ekran boyutu (inç): 55
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139
- SDR için enerji sınıfı: G
- SDR için açık mod güç talebi: 105 Kwh/1000 sa
- HDR için enerji sınıfı: G
- HDR için açık mod güç talebi: 104 Kwh/1000 sa
- Ağa bağlı bekleme modu: <2,0 W
- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz
- Kullanılan panel teknolojisi: OLED

Ses

- Ses: Bowers & Wilkins Ses, 3.1.2 Kanal, Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Hoparlör yapılandırması: 10 W x 2, 5 W x1, woofer 20 W, yükseklik 12,5 W x 2
- Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekokalınır

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1400,0 x 953,0 x 174,0 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1227,8 x 705,6 x 47,3 mm

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1227,8 x 805,6 x 265,5 mm
- Ürün ağırlığı: 17,8 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 25,9 kg
- Ambalaja birlikte Ağırlık: 33,1 kg
- Sehpa boyutları (G x Y x D): 891,0 x 87,7 x 260,7 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 300 x 300 mm
- Set derinliği (duvara monte): 153,7 mm
- Set yüksekliği (duvara monte): 869,7 mm
- Set genişliği (duvara monte): 1227,8 mm

Tasarım

- TV'nin renkleri: Krom gövde çerçeve
- Stand tasarımı: Anodize gri ses çözümü

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Güç kablosu, Hızlı başlangıç klavye (x1), Ses çözümü ile stand, 2 x AAA Pili, Uzaktan Kumanda


Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Ortan sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için), Ekonomik mod



Connections

Side

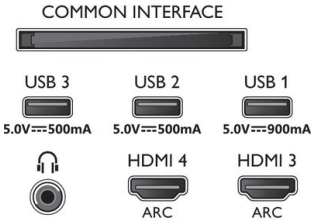

Bottom



Yayın tarihi 2022-04-19

Sürüm: 4.2.1

12 NC: 8670 001 76686
EAN: 87 18863 02941 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
- * USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
- * Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşların koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımlını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenemeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
- * Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.