

Register your product and get support at

5800 Series

www.philips.com/welcome

User manual

คู่มือผู้ใช้

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

PHILIPS

เนื้อหา

1	ข้อควรระวัง	2	8	ตั้งค่าเครือข่าย	15
				เปิดหรือปิดสมาร์ททีวี	15
2	สำคัญ	3		ประเภทเครือข่าย	15
				การติดตั้งสายสัญญาณ	15
3	ภาพรวมของทีวี	5		การติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย	15
	แผงควบคุม	5		การแชร์หน้าจอ	16
	รีโมทคอนโทรล	5			
	การใช้งานรีโมทคอนโทรล	6	9	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	16
				ความละเอียดของการแสดงผล	16
4	ใช้ทีวีของคุณ	7		มัลติมีเดีย	16
	เปิดหรือปิดทีวีหรือเปลี่ยนเป็น สแตนด์บาย	7		พลังเสียง	16
	ดูเนื้อหาบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่	7		ความละเอียดปกติ	16
	เปลี่ยนช่อง	7		จูนเนอร์ / เครื่องรับ / เครื่องส่ง	17
	ปรับระดับเสียงทีวี	8		รีโมทคอนโทรล	17
				แหล่งจ่ายไฟ	17
5	ใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม	8		อุปกรณ์เสริมติด TV ที่รองรับ	17
	เข้าไปที่เมนูทีวี	8	10	การแก้ไขปัญหา	17
	เปลี่ยนภาษา	9		ปัญหาทั่วไป	17
	เปลี่ยนการตั้งค่าภาพ	9		ปัญหาเกี่ยวกับช่อง	17
	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง	9		ปัญหาเกี่ยวกับภาพ	17
	การใช้งานฮีสทีซี	10		ปัญหาเกี่ยวกับเสียง	18
	เมนูการบันทึก	10		ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI	18
	ใช้ Philips EasyLink	10		ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย	18
	ใช้ EDID	11		ติดต่อเรา	18
	ใช้ตัวตั้งเวลา	11			
	เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีที่ต้องการ	11			
	การบูตเครื่องด่วน	11	11	โอเพนซอร์ส	19
	อัปเดตซอฟต์แวร์	12		ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	19
				ใบอนุญาตสัญญาของโอเพนซอร์ส	19
6	ศูนย์รวมสื่อ	12			
	เล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวี	12			
	ถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB	13			
7	ตั้งช่อง	14			
	การค้นหาช่องแบบอัตโนมัติ	14			
	การตั้งค่าช่องอนาล็อกเอง	14			
	การตั้งค่าช่องดิจิตอลเอง	14			

1 ข้อควรระวัง

2019© TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V

หรือเจ้าของแต่ละราย TP Vision Europe B.V.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในเวลาใดๆ

ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อน

วัสดุในคู่มือนี้ใช้สำหรับการใช้งานระบบ

หากมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือโมดูล หรือกระบวนการต่างๆ

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

ต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมเสียก่อน TP

Vision Europe B.V. รับประกันว่า

วัสดุในผลิตภัณฑ์ไม่มีสารละลายเมดิซิทธิบโตรใดๆ

ในสหรัฐไม่มีสารรับประกันกันต้อโดยแจ้งชัดหรือโดยนัย

TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ

ในเนื้อหาของเอกสาร หรือปัญหาใดๆ ที่มาจากเนื้อหาในเอกสารนี้

ข้อผิดพลาดที่มีการรายงานไปยัง Philips

จะได้รับการปรับแก้ไขและเผยแพร่บนเว็บไซต์สนับสนุนของ Philips

โดยไม่ชักช้า

เงื่อนไขการรับประกัน

- ความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บ
ความเสี่ยงหายต่อTVหรือความเป็นโมฆะของการรับประกัน !
ห้ามพยายามซ่อมTVด้วยตัวเอง
- ใช้
TVและอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ผลิตเท่านั้น
- สัญลักษณ์ข้อควรระวังบริเวณด้านหลังของ TV
แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ
TVให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสำหรับบริการและการซ่อมแซม



การดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนในคู่มือนี้

หรือการปรับเปลี่ยนใดๆ

และกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่คู่มือนี้ไม่แนะนำหรือไม่อนุญาตให้กระทำได้ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ลักษณะของพิกเซล

ผลิตภัณฑ์LCD/LEDนี้มีพิกเซลจำนวนมาก ดังนั้น

จึงมีพิกเซลไม่ต่ำกว่า99.999% จึงอาจเกิดจุดดำหรือจุดสว่างของแสง (แดง เขียว หรือน้ำเงิน)

ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้คือคุณสมบัติทางโครงสร้างของทีวี

(ตามมาตราฐานอุตสาหกรรมทั่วไป)

และไม่ใช้ความผิดปกติแต่อย่างใด

ฟิวส์หลัก(/56)

TVนี้มาพร้อมปลั๊กเสียบที่ได้รับการรับรอง

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนฟิวส์หลักต้องใช้ฟิวส์ที่มีค่าเท่ากับที่แสดงไว้บนปลั๊ก
เท่านั้น (เช่น 10A)

1 ถอดฝาครอบฟิวส์ และนำฟิวส์ออกมา

2 ฟิวส์ที่นำมาเปลี่ยนต้องเป็นไปตาม BS 1363

และมีเครื่องหมายรับรองจาก ASTAหากฟิวส์สูญหาย

ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อสอบถามถึงชนิดที่
ถูกต้อง

3 ปิดฝาครอบฟิวส์

ลิขสิทธิ์



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface

และโลโก้ HDMI คือเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจด

ทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกา

และประเทศอื่น ๆ

2 สำคัญ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดก่อนใช้งาน TV ของคุณ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ นี้

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้!

- ห้ามให้TV สัมผัสถูกน้ำฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้ใกล้กับTV หากของเหลวหกใส่TVให้ถอดปลั๊ก TVออกจากเต้ารับไฟทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของPhilipsเพื่อทำการตรวจสอบTVก่อนการใช้งาน
- ห้ามวางTVริโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ใกล้เคียงไฟ หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ให้อินแดนอาทิตย์โดยตรง เก็บเทียนไข หรือเปลวไฟอื่นๆ ให้ห่างจากTV ริโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ



- ห้ามเสียบวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดใดๆ บน TV
- เมื่อทีวีถูกหม่นต้องแน่ใจว่าจะไม่กระทบบนสายไฟจนถึง ความตึงบนสายไฟอาจทำให้การเสียบปลั๊กเกิดหลุดออกและทำให้เกิดประกายไฟได้
- เพื่อยุติการเชื่อมต่อ TV กับไฟหลักให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำการยุติการเชื่อมต่อ TV ให้จับที่ปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เสียบปลั๊ก สายไฟ และเต้ารับจนสุดเสมอ

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามให้ริโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่สัมผัสถูกน้ำฝน น้ำ หรือความร้อนมากเกินไป
- หลีกเลี่ยงการใช้กำลังกับปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่หลวมอาจทำให้เกิดการโค้งงอหรือไฟไหม้ได้

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ TV!

- ในการยกและเคลื่อนย้าย TVที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กก. หรือ 55ปอนด์ต้องใช้คนยก 2 คน
- เมื่อติดตั้ง TVให้ใช้ขาตั้งที่มาพร้อมกับ TVเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับ TV ให้แน่น วางTV บนพื้นผิวที่เรียบในระดับที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TV

พร้อมขาตั้งได้

- เมื่อแขวนTV เข้ากับผนัง ให้ใช้ขาแขวนผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TVได้ ยึดขาแขวนเข้ากับผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TVได้ พร้อมขาแขวนได้TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง TVเข้ากับขาแขวนผนังที่ไม่เหมาะสม
- หากคุณต้องจัดเก็บ TVให้ถอดขาตั้งออกจากTVห้ามวางTVหงายขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ถอดขาตั้ง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ TV เข้ากับเต้าเสียบไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าแรงดันที่แสดงไว้บนหลัง TV ห้ามเชื่อมต่อ TV เข้ากับเต้าเสียบไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
- ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อาจผลิตมาจากแก้ว โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็ก!

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เพื่อป้องกัน TVล้มใส่ และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่เด็ก

- ห้ามวาง TV บนผ้าหรือวัสดุอื่นที่สามารถดึงออกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีชิ้นส่วนใดของ TVแขวนอยู่บนขอบของพื้นผิว
- ห้ามวาง TV บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสูง (เช่น ตู้ใส่หนังสือ) โดยที่ไม่มีกรวยยึดเฟอร์นิเจอร์และ TVเข้ากับผนัง หรือมีการรองรับที่เหมาะสม
- สอนเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อจับ TV

ความเสี่ยงในการกลืนแบตเตอรี่!

- ผลิตภัณฑ์ริโมทคอนโทรลอาจมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ทรงกลม ซึ่งสามารถกลืนเข้าร่างกายได้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็กเสมอ!

ความเสี่ยงจากความร้อนที่สูงเกินไป!

- ห้ามติดตั้ง TVในพื้นที่แคบ ต้องมีระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10ซม. รอบๆTVสำหรับระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝั้วม่าน หรือวัตถุอื่นๆ ไม่ปิดทับช่องระบายอากาศของTV

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือสายไฟเสียหาย!

- ห้ามวางTVหรือวัตถุใดๆ ทับสายไฟ
- ถอดปลั๊ก TVออกจากเต้าเสียบไฟ และดึงเสาคาออกก่อนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ห้ามแตะส่วนใดๆ ของTVสายไฟ หรือสายอากาศในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง.

ความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางการได้ยิน!

- หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังที่เปิดเสียงดังหรือเป็นระยะเวลานาน

อุณหภูมิต่ำ

- หาก TV ได้รับความเสียหายในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F ให้เปิดกล่อง TV ออก และรอจนกว่าอุณหภูมิของ TV เท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเสียบปลั๊ก V เข้ากับเต้าเสียบไฟ

การรักษาหน้าจอ

- หลีกเลี่ยงภาพนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภาพนิ่งคือภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่าง: เมนูบนหน้าจอ แถบสีตัวและการแสดงเวลา หากคุณต้องใช้ภาพนิ่งให้ลดค่าความแตกต่างแสงสว่างกับความมืด และความสว่างของหน้าจอลงเพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ
- ถอดปลั๊ก TV ก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาด TV และกรอบด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้สารต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เคมี หรือน้ำยาทำความสะอาดบ้านกับ TV
- ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อหน้าจอ TV! ห้ามแตะ หรือดัน ขัด หรือตีหน้าจอด้วยวัตถุใดๆ
- ให้เช็ดหยดน้ำทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปหรือสีซีดจาง

การรีไซเคิล



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อพบสัญลักษณ์ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ European Directive 2002/96/EC. โปรดเตือนตัวเองว่า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องบริหารจัดการกับด้วยระบบจัดเก็บแยกต่างหากในท้องถิ่น โปรดดำเนินการตามระเบียบในที่ของคุณ และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติของคุณ การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพ



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ the European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติของคุณได้ โปรดระลึกถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแยกเก็บแบตเตอรี่ของท้องถิ่นเสมอ

เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม



โลโก้ติดอยู่บนตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระยะเวลาที่สามารถรีไซเคิลประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์จะไม่รั่วไหลหรือเสียโดยฉับพลัน

และผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือความเสียหายที่ร้ายแรงต่อมนุษย์หรือทรัพย์สิน

ในช่วงระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำที่แสดงอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วนสิ้นเปลืองต่างๆ: แบตเตอรี่

คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารจัดการการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ


เพื่อเป็นการดูแลและปกป้องโลกของเราด้วยวิธีการที่ดียิ่งขึ้น โปรดปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แล้วหรือเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานแล้ว

3 ภาพรวมของทีวี

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philips!
เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Philips โปรดลงทะเบียนทีวีของคุณได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
www.philips.com/welcome
(ภาพเครื่องต่อไปนี้จะใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง)

แผงควบคุม

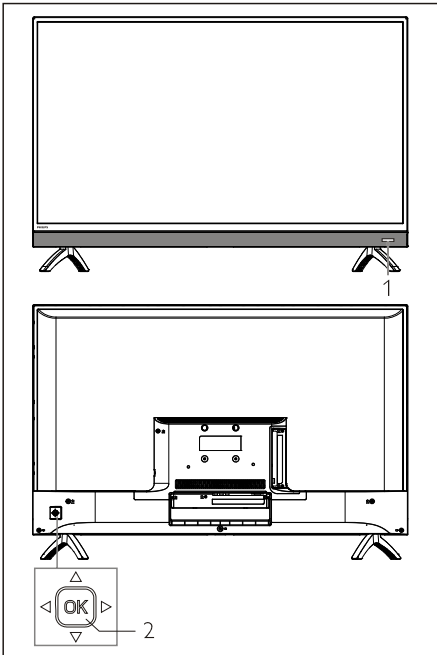


- ไฟแสดงสถานะที่รับสัญญาณรีโมท
- ปุ่มจอยสติค OK
 - ปุ่ม OK
 - เสียบปลั๊กพลังงาน กดปุ่ม OK เพื่อเปิด TV
 - เมื่อเปิดเครื่อง กดปุ่ม OK เพื่อแสดงเมนูหลังสัญญาณ กดปุ่ม OK ไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงเมนูเสริม เลือก " " แล้วกดปุ่ม OK TV จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
 - ในเมนู OSD กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการดำเนินการ
- กดปุ่มจอยสติค ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
 - ในเมนู OSD: ใช้งานเมนู
 - ในโหมด TV: กดปุ่มจอยสติค ขึ้น/ลง

เพื่อเปลี่ยนช่อง กดปุ่มจอยสติค ซ้าย/ขวา เพื่อปรับเสียง

รีโมทคอนโทรล

ด้านบน

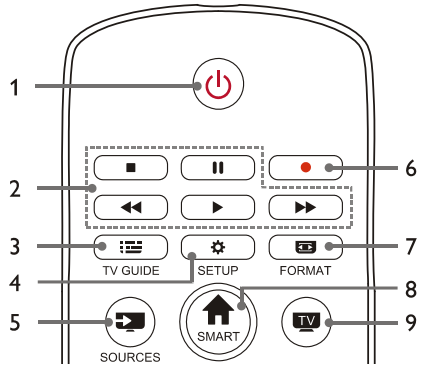

- สแตนด์บาย-เปิดเครื่อง**
 - สวิตช์ทีวีให้สแตนด์บายหากเปิดเครื่องอยู่
 - เปิดเครื่องทีวีหากทีวีอยู่ในสถานะสแตนด์บาย
- ปุ่มเล่นมัลติมีเดีย**

ควบคุมการเล่นมัลติมีเดีย: หยุด หยุดชั่วคราว ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว เล่น ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
- TV GUIDE**

การแนะนำโปรแกรม
- SETUP**

เปิดหรือปิดเมนูการตั้งค่า
- SOURCES**


เลือกแหล่งสัญญาณขาเข้าของทีวี
- บันทึกโปรแกรมในโหมด DTV
- FORMAT**

ปรับอัตราส่วนการแสดงผลภาพ
- SMART**

เข้าไปยังหน้าโฮมเพจของสมาร์ท
- TV**


สวิตช์ไปยังฟังก์ชันของทีวี

ตรงกลาง

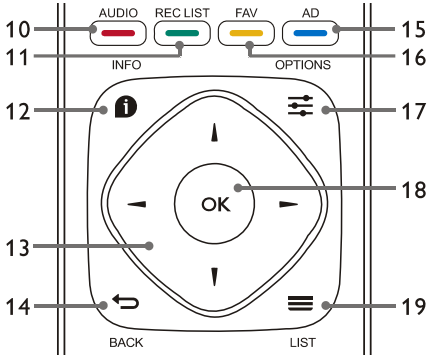

10. **AUDIO**
ปรับฟังก์ชันตัวเลือกเสียง
11. **REC LIST**
แสดงรายการการบันทึก
12. **INFO**
ดูข้อมูลโปรแกรมปัจจุบัน
13. **▲, ▼, ◀, ▶**
ปุ่มนำทาง:
คุณสามารถเลือกไอเท็มในรายการฟังก์ชันการตั้งค่าได้
14. **BACK**
กลับไปไปยังช่องสัญญาณก่อนหน้าหรือออกจากเมนูปัจจุบัน
15. **AD**
ปุ่มทางลัดสำหรับคำบรรยายเสียง
16. **FAV**
แสดงรายการโปรด
17. **OPTIONS**
 - แสดงฟังก์ชันเมนู
 - เข้าถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการเลือกปัจจุบัน
18. **OK**
 - ยืนยันการทำงาน
19. **LIST**
แสดงรายการช่องสัญญาณ

ด้านล่าง

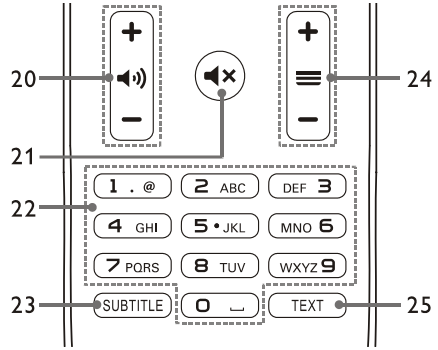

20. **+ ◀▶ -** ระดับเสียง +/-
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
21. **◀ X ▶**
ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง
22. **ปุ่มตัวเลข 0-9**
เลือกช่องสัญญาณหรือหมายเลขช่องสัญญาณขาเข้า
23. **SUBTITLE**
แสดงข้อความคำบรรยายเมื่อช่องสัญญาณปัจจุบันมีตัวเลือกคำบรรยาย
24. **+ ≡ -** ช่องสัญญาณ +/-
เปลี่ยนไปยังช่องสัญญาณก่อนหน้าหรือถัดไป
25. **TEXT**
แสดงฟังก์ชันกราฟิก

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล

ให้ถือไว้ให้ใกล้กับทีวีและชี้ไปที่เซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางการใช้งานของรีโมทคอนโทรลและทีวีไม่ถูกกีดขวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่านหรือวัตถุอื่น ๆ



4 ใช้ทีวีของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณทราบวิธีการใช้งานพื้นฐานของ TV (การใช้งานต่อไปนี้จะใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลสำหรับการใช้งานด้วยแผงควบคุม โปรดดูที่คำแนะนำการใช้งาน "แผงควบคุม")


เปิดหรือปิดทีวีหรือเปลี่ยนเป็นสแตนด์บาย

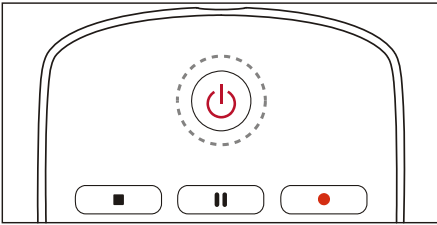

เปิดทีวี

- หากไฟแสดงสถานะระดับ ให้เสียบปลั๊กพลังงาน TV เข้ากับเต้ารับแล้วไฟจะติดขึ้น
- หากไฟแสดงสถานะติด โปรดกด  บนรีโมทคอนโทรล

เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายหากเปิดเครื่องอยู่

- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงสถานะ "สแตนด์บาย" จะถูกเปิด

ปิดทีวี

- หากคุณไม่ได้ใช้ TV เป็นเวลานาน โปรดดึงปลั๊กพลังงานออก

เกร็ดความรู้


- แม้ว่าทีวีจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แต่ยังคงมีการใช้พลังงานอยู่ตลอดสายไฟของทีวีออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน

ดูเนื้อหาบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หมายเหตุ

- เปิดสวิตช์ที่ตัวอุปกรณ์ก่อนเลือกเป็นแหล่งภายนอก

ใช้ปุ่ม Source

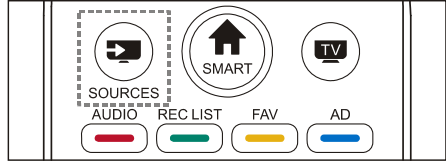

1. กดปุ่ม SOURCES


จะปรากฏรายการแหล่งที่มา

2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกอุปกรณ์


3. กดปุ่ม OK

ทีวีจะเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เลือก

เปลี่ยนช่อง

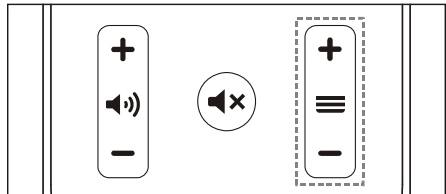

เปลี่ยนช่องโดยไม่ใช้รายการช่อง:

- กดปุ่ม ช่อง +/- บนรีโมทคอนโทรล
- ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มเลขบนรีโมทคอนโทรล
- กดปุ่ม  (BACK)
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้อนกลับไปยังช่องก่อนหน้า

เปลี่ยนช่องโดยใช้รายการช่อง:

คุณสามารถใช้รายการช่องเพื่อดูช่องที่ใช้ได้ทั้งหมด

1. กดปุ่ม OK


เพื่อดูช่องที่ได้เลือก

2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่อง

3. กดปุ่ม OK เพื่อดูช่องที่ได้เลือก

4. กดปุ่ม กดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

ปรับระดับเสียงทีวี

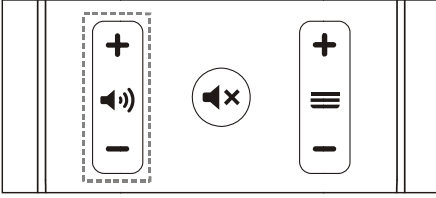

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

- กดปุ่ม ระดับเสียง +/- บนรีโมทคอนโทรล

ปิดเสียงหรือเปิดเสียง

- กดปุ่ม มเพื่อปิดเสียง
- กดปุ่ม ซีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

5 ใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม


บางฟังก์ชันจะใช้งานได้ในแหล่งสัญญาณบางประเภทเท่านั้น (เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์อาจจะมีการอัปเดตเมื่อใดก็ได้)
หากการใช้งานซอฟต์แวร์แตกต่างจากการใช้งานจริง โปรดอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์จริง)

เข้าไปที่เมนูทีวี

รายการฟังก์ชันช่วยในการกำหนดช่อง เปลี่ยนภาพ และตั้งค่าเสียงและฟังก์ชันอื่น ๆ

1. กดปุ่ม

เปิดเมนูการตั้งค่า

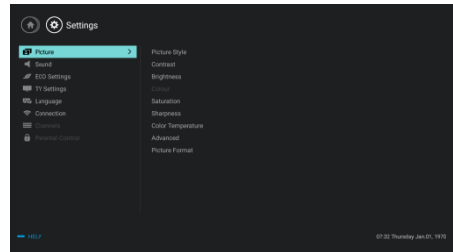

2. กดปุ่ม / เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้; จากนั้นกด OK

- **Picture:** ใช้ตัวเลือกการตั้งค่ารูปภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- **Sound:** ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- **ECO Settings:**
ตั้งค่ารายการแสดงผลของแสงพื้นหลังหน้าจอ
- **TV Settings:** ตั้งค่ารายการฟังก์ชันทีวี.
- **Language:** ตั้งค่าภาษาเมนู เป็นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูล
- **Connection:**
ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายและการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
- **Channels:** ตั้งค่าการค้นหาช่อง
- **Parental control:**
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าช่องที่ใช้ได้สำหรับเด็กที่มีกลุ่มอายุต่างกัน





หมายเหตุ

- การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามแหล่งอินพุต

เปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนู


1. กดปุ่ม  เพื่อเลือก Language>Menu language; จากนั้นกดปุ่ม 
2. เลือกภาษาที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาพตามการตั้งค่าที่คุณต้องการโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไขการตั้งค่าด้วยตนเอง


การตั้งค่าภาพแบบรวดเร็ว

คุณสามารถตั้งค่าภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันนี้

1. กดปุ่ม  เลือก Picture Style แล้วกดปุ่ม OK
2. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- Vivid: ใช้การตั้งค่าสีแบบไดนามิกที่เหมาะสมสำหรับการเล่นในช่วงเวลากลางวัน
- Standard: ปรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและประเภทของวิดีโอส่วนใหญ่
- Natural: ตั้งโหมดธรรมชาติ
- Personal: ใช้การตั้งค่าภาพที่กำหนดเอง

ปรับการตั้งค่าภาพด้วยตนเอง

1. กดปุ่ม  กดเพื่อเลือกภาพ; จากนั้นกดปุ่ม OK
2. เลือกการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จากนั้นกดปุ่ม OK
 - Contrast: ปรับความแตกต่างและเพิ่มความแตกต่างของความเข้มแสงระหว่างส่วนที่สว่างและส่วนมืด
 - Brightness: ปรับความเข้มของแสงและความละเอียดของบริเวณที่เข้ม
 - Saturation: ปรับความเข้มตัวของสี
 - Sharpness: ปรับความละเอียดภาพ
 - Color temperature: ปรับอุณหภูมิสีของภาพโดยรวม
 - Advanced:
 - Noise reduction: กรองและลดจุดรบกวนในภาพ
 - Picture Format: เปลี่ยนรูปแบบภาพ

เปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ


กดปุ่ม  เพื่อเลือก Picture>Picture Format; จากนั้นกดปุ่ม 

รูปแบบรูปภาพ

คุณสามารถเลือกจากรูปแบบรูปภาพต่อไปนี้

หมายเหตุ


- การตั้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับบางแหล่ง

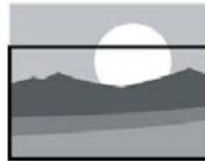

ขยายคำบรรยาย:
(รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้กับโหมด HD และโหมด PC)
แสดงคำบรรยายอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการเล่นจากแหล่งวิดีโอพร้อมคำบรรยาย แต่ส่วนหนึ่งของภาพด้านบนจะถูกตัดออก



4:3:
แสดงภาพในฟอร์แมตภาพ 4:3 แบบดั้งเดิม

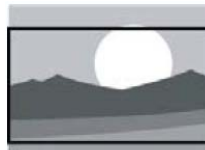

ขยายภาพยนต์ 16:9:
(รูปแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโหมด PC)
รูปแบบภาพจะถูกปรับจาก 4:3 เป็น 16:9



แสดงภาพแบบจอกว้าง:
รูปแบบภาพจะถูกปรับจาก 4:3 เป็น 16:9



อัตราไม่มีติ:
ปรับภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมโดยอัตราไม่มีติ


เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงตามการตั้งค่าที่คุณต้องการโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไขการตั้งค่าด้วยตนเอง


การตั้งค่าเสียงแบบรวดเร็ว

คุณสามารถตั้งค่าเสียงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การตั้งค่าเสียงที่กำหนดไว้

รูปร่างหน้าใน Sound Style

- กดปุ่ม  แล้วเลือก Sound Style แล้วกดปุ่ม OK
- เลือกการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นี้จากนั้นกดปุ่ม OK
 - Standard:
สามารถใช้ได้กับสถานการณ์และแหล่งเสียงส่วนใหญ่
 - News: สามารถใช้ได้กับการพูด (เช่น ข่าว)
 - Cinema: สามารถใช้ได้กับการตั้งค่าเสียงสำหรับภาพยนตร์
 - Personal: ใช้การตั้งค่าเสียงที่กำหนดเอง

ปรับการตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง

- กดปุ่ม  เพื่อเลือก Sound; จากนั้นกดปุ่ม OK
- เลือกการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นี้จากนั้นกดปุ่ม OK
 - สามารถปรับ เบส, ช่วงกลางต่ำ, ช่วงกลาง, ทรีเบิล, ทรีเบิลสูง ได้ในรูปแบบเสียงส่วนตัวเท่านั้น
 - Balance: ปรับความสมดุลของลำโพงซ้ายและขวา
 - Surround: เปิดหรือปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง
 - Advanced:
 - SPDIF: เลือกโหมด PCM/RAW
 - Hearing Impaired:
เปิดหรือปิดฟังก์ชันการได้ยินบกพร่อง
 - AD Switch: เปิดหรือปิดสวิตช์ AD

การใช้งานอีพีซี





EPG คือคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ในช่องดิจิตอล ด้วย EPG คุณสามารถ:

- ดูรายการโปรแกรมดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน
- ดูข้อมูลปัจจุบันที่ถูกส่งมา
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนของโปรแกรม

เปิด EPG (คู่มือโปรแกรม)

กดปุ่ม TV GUIDE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายการโปรแกรม

หมายเหตุ


- ไม่สามารถเปิด EPG ได้โดยตรงในโหมดทีวีที่ไม่ใช่ดิจิตอล
- กดปุ่มสีเขียว  ในคู่มือโปรแกรมเพื่อเตือนหรือยกเลิกโปรแกรมที่จะเล่นภายในหนึ่งสัปดาห์
- กดปุ่มสีแดง  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการบันทึกตามกำหนดเวลา: มีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติหรือแมนนวล
คุณสามารถตั้งเวลาและโหมดการบันทึกได้ตามต้องการ
- กดปุ่มสีเหลือง  เพื่อแสดงข้อมูลของโปรแกรมในวันที่แตกต่างกัน
- กดปุ่มสีน้ำเงิน  เพื่อแสดงคำแนะนำช่วยเหลือ

เมนูการบันทึก


หมายเหตุ



- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้มีการเชื่อมต่ออย่างดี
- เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมสำหรับผู้ปกครอง การบันทึกที่กำหนดเวลาไว้อาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม.




การบันทึกโปรแกรม

ในโหมด TV ดิจิตอล กดปุ่ม 

เข้าไปเมนูการบันทึกที่หน้าจอและเริ่มการบันทึกรายการต่าง ๆ กดปุ่ม

 เพื่อออกจากการบันทึกรายการ กดปุ่ม REC LIST เพื่อแสดงเมนู

Record List กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ในรายการบันทึก

แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเล่น คุณสามารถกดปุ่มต่าง ๆ เช่น , , 

เพื่อใช้งานทางลัด

ใช้ Philips EasyLink

ด้วย Philips EasyLink

คุณสามารถส่งงานอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

EasyLink ใช้ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะต้องสนับสนุน HDMI

CEC และต้องถูกเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมด้วย HDMI

ในการเปิดใช้งาน Philips EasyLink คุณจะต้อง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
- เปลี่ยนไปที่ EasyLink


หมายเหตุ

- อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink ต้องได้รับการเปิดเครื่องและเลือกเป็นแหล่งที่มา
- Philips ไม่รับประกันความสามารถในการทำงานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ HDMI-CEC ทั้งหมด 100%


เปิดหรือปิด EasyLink

หมายเหตุ

- อย่าเปิดใช้งาน Philips EasyLink หากคุณไม่ได้ตั้งใจใช้งานจริง ๆ

- กด  ปุ่ม
- เลือก TV Settings > EasyLink > EasyLink
- เลือก OFF หรือ ON จากนั้นกดปุ่ม OK

ตั้งเอาท์พุทสัญญาณเสียง HDMI

1. กด  ปุ่ม
2. เลือก TV Settings > EasyLink > HDMI – Audio Out
3. เลือก OFF หรือ ON จากนั้นกดปุ่ม OK

ใช้ EDID

1. กด  ปุ่ม
2. เลือก TV Settings > EDID Version จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าไป
3. เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน



เกร็ดความรู้

- EDID คือโครงสร้างข้อมูลที่มีให้ผ่านการแสดงผลดิจิทัลเพื่ออธิบายความสามารถของแหล่งสัญญาณวิดีโอ สามารถทำการตั้งค่านี้ได้ภายใต้แหล่งสัญญาณ HDMI เท่านั้น

ใช้ตัวตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ Timer เพื่อเปลี่ยนทีวีให้สแตนด์บายได้หลังจากเวลาที่กำหนด


ใช้ตัวตั้งเวลาพักหน้าจอ

ตั้งเวลาที่ทีวีจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย




เกร็ดความรู้







- คุณสามารถปิดทีวีหรือรีเซ็ตตัวตั้งเวลาพักหน้าจอได้ก่อนที่ตัวตั้งเวลาจะไปถึงศูนย์

1. กด  ปุ่ม จากนั้นเลือก TV Settings > Sleep Timer เวลาพักหน้าจอจะแสดงบนหน้าจอ
2. ตั้งเวลาโดยใช้ค่าระหว่าง 0 ถึง 240 นาที หากตั้งค่า Sleep Timer เป็น 0 จะเป็นการปิดคุณสมบัติดังกล่าว
3. กดปุ่ม OK เพื่อเปิด Timer ที่วีจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีที่ต้องการ

1. กด  ปุ่มเพื่อเลือก TV Settings
2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จากนั้นกดปุ่ม OK
 - Picture and Sound Reset: เรียกคืนการตั้งค่าภาพและเสียงทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 - EasyLink: ตั้งค่าฟังก์ชันของ EasyLink
 - About the TV: แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีวี
 - Key Beep: เปิดเสียงปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล เมื่อคุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล ที่วีจะทำเสียงขึ้น
 - Sleep Timer: เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดพักหน้าจอหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
 - Auto Standby: สวิตช์ทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่ตั้งไว้
 - Reinstall TV: เรียกคืนค่าเริ่มต้นของทีวี
 - Time Zone: ตั้งค่าโซนเวลาของทีวี
 - PVR File System:
 - Select disk: เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์การบันทึก
 - Format start: ฟออร์แมตอุปกรณ์ USB ภายนอก
 - Speed check: ทดสอบความเร็วในการอ่าน/เขียนของอุปกรณ์ USB
 - Software update (OAD): เปิด/ปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OAD)


การบูตเครื่องด่วน

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่าทีวี > การบูตเครื่องด่วน แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกเปิด เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
การบูตเครื่องด่วน เปิด: ปรับปรุงลำดับขั้นตอนการบูตเปิดเครื่องทีวีเพื่อลดเวลาในการบูตทีวี
- กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งค่าทีวี > การบูตเครื่องด่วน แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกปิด เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

อัปเดตซอฟต์แวร์




Philips คอยทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีเมื่อมีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่

ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

กด  ปุ่มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Current Software Information จากนั้นกดปุ่ม OK
ข้อมูลเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะแสดงขึ้น

อัปเดตซอฟต์แวร์

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับรับการอัปเดตอัตโนมัติ
กด  ปุ่มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Auto Software Update จากนั้นกดปุ่ม OK
แล้วทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- อัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
1. กด  ปุ่มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Manual Software Update จากนั้นกดปุ่ม OK
แล้วทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2. กด  ปุ่มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Local Update จากนั้นกดปุ่ม OK
แล้วทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ

- ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากทีวีที่ซอฟต์แวร์ได้ถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โปรดใช้อุปกรณ์ USB การใช้ฮาร์ดดิสก์อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการอัปเดตและมีการรีเซ็ตทีวีเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เพียงพอ


6 ศูนย์รวมสื่อ

คุณสามารถเล่นไฟล์ภาพ วิดีโอ เพลงและมัลติมีเดียอื่น ๆ ในอุปกรณ์ USB

เล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวี





หมายเหตุ

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุน: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อ USB แล้ว
1. เปิดทีวี
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างของทีวี
 3. กด  ปุ่มเพื่อแสดงเมนูแหล่งที่มา
 4. เลือก USB แล้วกดปุ่ม OK
 5. หากมีอุปกรณ์ USB หลายตัว ให้เลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม OK หน้าเบาะเซอร์จะเปิดขึ้นมา


ดูรูปภาพ

1. เลือกไฟล์เดสก์ทอปหรือรูปภาพในหน้าเบาะเซอร์จากนั้นกดปุ่ม OK
2. เลือกรูปภาพจากนั้นกดปุ่ม OK
ซูมภาพนี้เข้าไปเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ

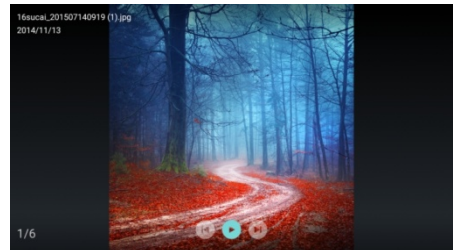


  : เล่น/หยุดเล่นภาพ

  : ดูภาพก่อนหน้า/ถัดไป


 : กลับไปที่หน้าเบาะเซอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าการเล่นภาพ

เมื่อเล่นภาพ กด  เพื่อแสดงเมนูตั้งค่าการเล่นภาพ
คุณสามารถตั้งเมนูตั้งค่าการเล่นภาพได้ตามต้องการ

ฟังเพลง

เลือกไฟล์เคอร์หรือเพลงในหน้าเบราเซอร์จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเล่น
เปลี่ยนการตั้งค่าการเล่นเพลงตามคำแนะนำบนหน้าจอ

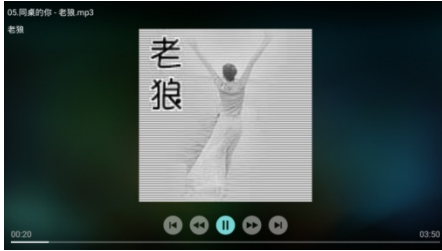

▶/|| : เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว

◀◀/▶▶: ไปข้างหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

|◀/▶|: เล่นวิดีโอก่อนหน้า/ถัดไป

↶: กลับไปที่หน้าเบราเซอร์

⚙️: ตั้งใหม่การเล่นเพลง

เล่นเพลงในระหว่างที่ดูภาพ

คุณสามารถเล่นเพลงในพื้นที่หลังระหว่างดูภาพได้

1. เลือกอัลบั้มเพลง
2. กดปุ่ม OK
3. กด ↶ ปุ่มเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของหน้าเบราเซอร์
4. เลือกรูปภาพ
5. กดปุ่ม OK เพื่อเล่นภาพ

ดูวิดีโอ

1. เลือกไฟล์เคอร์หรือวิดีโอในหน้าเบราเซอร์
2. กดปุ่ม OK เพื่อเล่นวิดีโอ
เปลี่ยนการตั้งค่าการเล่นวิดีโอตามคำแนะนำบนหน้าจอ



▶/|| : เล่น/หยุดวิดีโอชั่วคราว

◀◀/▶▶: ไปข้างหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

|◀/▶|: เล่นวิดีโอก่อนหน้า/ถัดไป

↶: กลับไปที่หน้าเบราเซอร์

⚙️: ตั้งค่าตัวเลือกการเล่นวิดีโอ

ถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB



หมายเหตุ

- โปรดถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
ออกตามขั้นตอนต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหาย


1. กด ↶
ปุ่มเพื่อกลับไปหรือออกจากหน้าจอหลักของหน้าเบราเซอร์
2. รอประมาณ 5 วินาทีจากนั้นจึงค่อยถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
USB ออก

7 ตั้งช่อง

สำหรับการติดตั้งครั้งแรกจะระบบจะเตือนให้คุณเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการติดตั้งช่องโทรทัศน์

ในตอนนี้จะให้คุณคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งใหม่และการปรับช่องแบบละเอียด

การค้นหาช่องแบบอัตโนมัติ


1. กด  ปุ่ม
2. เลือก Channels > Channel Search จากนั้นกดปุ่ม OK
3. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Start แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าเมนูเลือกประเทศ/ภูมิภาค แล้วเลือกประเภทช่องของคุณ หลังจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มการค้นหาช่องโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ


- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดทีวีเท่านั้น

การตั้งค่าช่องอนาล็อกเอง


ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบ

1. กด  ปุ่ม
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation.
3. เลือกระบบสีและระบบเสียงที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาและจัดเก็บช่องใหม่

1. กด  ปุ่ม
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation > Find Channel
 - คุณสามารถป้อนความถี่ช่องได้โดยตรง
 - เลือกไปที่ Scan จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มการสแกน
3. เมื่อเสร็จสิ้นการค้นหาให้เลือก Save เพื่อออกจากอินเตอร์เฟซปัจจุบัน
 - บันทึกช่องที่ได้ค้นหา


ขั้นตอนที่ 3 การปรับ ATV แบบละเอียด

1. กด  ปุ่ม
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation > Fine Tune
3. เลือก Decrease หรือ Increase เพื่อปรับความถี่

หมายเหตุ

- การปรับความถี่แบบละเอียดสามารถทำได้เฉพาะเมื่อแหล่งที่มาเป็น ATV

การตั้งค่าช่องดิจิทัลเอง


1. กด  ปุ่ม
2. เลือก Channels > Digital Channel Manual Installation จากนั้นกดปุ่ม OK
3. ป้อนความถี่ช่องโดยตรง
4. เลือก Scan จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มการสแกน

8 ตั้งค่าเครือข่าย

เปิดหรือปิดสมาร์ททีวี

คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่แตกต่างกันได้


1. เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต
หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายฟังก์ชันบางอย่างของสมาร์ททีวีจะไม่สามารถทำงานได้
2. กดปุ่ม SMART บนรีโมทคอนโทรล
ภาพจะข้ามไปที่ Smart TV โดยอัตโนมัติ

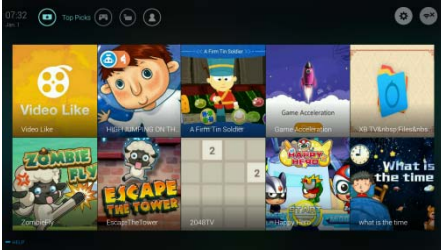

(ภาพและแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ในเอกสารนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น!)

แอปพลิเคชัน

คุณสามารถได้รับแอปจากแอปสโตร์หรือจัดการแอปที่ติดตั้งไว้และสวิตช์ไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างแอปและรายการของซันได

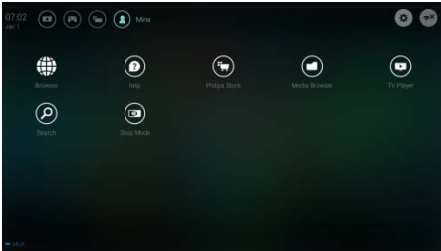

หมายเหตุ

- แอปบางอย่างสนับสนุนการทำงานด้วยเมาส์เท่านั้น
- พื้นที่หน่วยความจำจะไม่เท่ากับพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้
- Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลบแอปบางอย่าง
- อย่าเปลี่ยน ROM ของทีวีแบบสุ่ม มิฉะนั้นซ็อกเก็ตพอร์ตใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน

ประเภทเครือข่าย

คุณสามารถเลือกประเภทการตั้งค่าเครือข่ายได้

- กดปุ่ม แล้วเลือก Connection > Wired or Wi-Fi
เมื่อต้องการดูที่อยู่ MAC กด ปุ่มแล้วเลือก Connection > Wired or Wi-Fi > View Network Settings

การติดตั้งสายสัญญาณ

หากต้องการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายพีซีหรืออินเทอร์เน็ตคุณจำเป็นต้องติดตั้งเส้นทางในเครือข่ายพีซี ใช้สายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต) เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางไปยังทีวี เชื่อมต่อเส้นทางไปยังอินเตอร์เฟซเครือข่ายที่ด้านล่างของทีวีโดยใช้สายเคเบิลเครือข่ายและเปิดเราเตอร์

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายและการค้นหาโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม แล้วทำการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi > Connect To Network > Wired Network.
2. เลือก DHCP แล้วคลิก Connect และกดปุ่ม OK
โปรโตคอลของเครือข่ายจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย - การอินพุตด้วยตนเอง

1. กดปุ่ม แล้วทำการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi > Connect To Network > Wired Network
2. เลือก static IP แล้วกด
ปุ่มและวางเคอร์เซอร์ลงในกล่องอินพุต
3. ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสกเกตเวย์ DNS1 และ DNS2
4. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จสิ้น ให้เลือก OK จากนั้นกดปุ่ม OK

การติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย

1. กดปุ่ม แล้วทำการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi > Connect To Network > Wireless Network.
2. เลือก ON
หน้าจอจะแสดงค่าพารามิเตอร์เครือข่ายที่กำหนดไว้ในปัจจุบันและเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน
3. เลือก Connect WPS เปิดใช้งานฟังก์ชัน WPS ของเราเตอร์และกดปุ่ม OK เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย WPS

การแชร์หน้าจอ

Multi-screen Interaction

จะแสดงเนื้อหาที่อยู่บนหน้าจออุปกรณ์มือถือขึ้นบนหน้าจอทีวีและเล่นเสียงบนอุปกรณ์มือถือผ่านลำโพงทีวีไปพร้อมกัน

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมระดับเสียง



หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Multi-screen Interaction อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์มือถือบางรุ่นได้

สร้างการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม แล้วทำการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi > Screen Sharing.
- เลือก ON หรือ OFF แล้วกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
- ใช้ฟังก์ชันแสดงผล

WLAN/แบบไร้สายบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งคำขอเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วภาพบนอุปกรณ์มือถือจะถูกส่งไปยังหน้าจอทีวี

โหมดยกเลิกการเชื่อมต่อ

- คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือระหว่างส่ง
- กดปุ่ม บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างการส่ง



หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน multi-screen interaction สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อเปิด Wi-Fi ของทีวีและอุปกรณ์มือถือแล้ว

9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/support

ความละเอียดของการแสดงผล

รูปแบบวิดีโอ HDMI

- ความละเอียด – อัตราการรีเฟรช:
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p – 50Hz, 60Hz

มัลติมีเดีย

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่รองรับ: USB (รองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB แบบ NTFS, FAT หรือ FAT 32)
- รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ทำงานร่วมกันได้:
 - รูปภาพ: JPEG
 - เสียง: MP3
 - วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264, H.265

พลังเสียง

- 40": 6W × 2

ความละเอียดปกติ

- 40" : 1920 × 1080

จูนเนอร์ / เครื่องรับ / เครื่องส่ง

- การนำเข้าข้อมูลทางสายอากาศ: 75 โอห์ม โคแอกเซียล (IEC75)
- ระบบที่รองรับ:
ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G
DTV: DVB-T/T2.

รีโมทคอนโทรล

- แบตเตอรี่: 2 × AAA

แหล่งจ่ายไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก:
100-240V~, 50/60Hz
- การบริโภคพลังงานเมื่อสแตนด์บาย:
≤ 0.5W
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5-40°C
- การบริโภคพลังงาน:
 - 40° : 55W

อุปกรณ์เสริมติด TV ที่รองรับ

โปรดซื้ออุปกรณ์เสริมติด TV ของ Philips หรืออุปกรณ์เสริมติด TV ที่ได้มาตรฐาน VESA เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมติดกับ TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เห็นระยะห่างระหว่างหลัง TV กับผนัง อย่างน้อย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายหรือขั้วต่อ



คำเตือน

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมติด TV TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง TV เข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม

หมายเลขรุ่น	ระยะห่างระหว่างฟิกเชลที่ติดตั้ง (มม.)	สกรูติดตั้งที่ ต้องมี
40"	75 × 75	4 × M4

10 การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้ครอบคลุมถึงปัญหาทั่วไป พร้อมกับการแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาทั่วไป

ไม่สามารถเปิด TV ได้:

- ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟ รอประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่า ได้เสียบสายไฟแน่นแล้ว

รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ค่อยได้:

- ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่ +/- ลงในรีโมทคอนโทรลอย่างถูกต้อง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล หากแบตเตอรี่อ่อน
- ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรลและช่อง TV

ภาษาเมนู TV ไม่ถูกต้อง

- เปลี่ยนเมนู TV เป็นภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อเปิดปิด TV

หรือเมื่อสแตนด์บายคุณได้ยินเสียงดังแฉัดออกมาจาก TV:

- ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เสียงแฉัดที่ได้ยินมาจากการขยายและหดตัวของ TV เมื่อเย็นลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ TV

ปัญหาเกี่ยวกับช่อง

ไม่พบช่องที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในรายการช่อง:

- ตรวจสอบว่า ได้เลือกรายการช่องที่ถูกต้องแล้ว

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

TV เปิดอยู่แต่ไม่มีภาพ:

- ตรวจสอบว่า ต่อเสาสายอากาศ TV ได้ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า ได้เลือกอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณ TV ถูกต้อง

มีแต่เสียงไม่มีภาพ:

- ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้องแล้ว

รับสัญญาณ TV ได้จากการเชื่อมต่อเสาสายอากาศ:

- ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเสาสายอากาศเข้ากับ TV อย่างถูกต้อง
- ถ้าโพง อุปกรณ์เสียงที่เปิดแคสไฟนีออน อาคารสูง หรือวัตถุที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ

อาจส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณ

ให้ลองปรับคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเสาสายอากาศ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ให้ห่างจาก TV หากทำได้

- หากรับสัญญาณไม่ได้โดยเฉพาะช่องหนึ่ง โปรดปรับจูนช่องนั้น
- คุณภาพของภาพไม่ดีจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:**
- ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นอย่างถูกต้อง
 - ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้องแล้ว

ภาพไม่พอดีกับหน้าจอใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป:

- ลองใช้รูปแบบภาพต่างๆ

ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง:

- สัญญาณภาพจากอุปกรณ์อาจไม่พอดีกับหน้าจอ
- โปรดตรวจสอบสัญญาณภาพออกจากอุปกรณ์

และคุณภาพของสัญญาณ

- คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตความเร็วบรอดแบนด์ของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้

โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับรุ่นนี้ได้ที่ www.philips.com/support.

หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในท้องถิ่นของคุณ



คำเตือน

- ห้ามพยายามซ่อมแซม TV ด้วยตัวเอง
- การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
- ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับ TV ของคุณ
- หรือทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ



หมายเหตุ

- โปรดดูรุ่นและหมายเลขซีเรียล TV ของคุณที่พิมพ์อยู่ที่ด้านหลัง/ด้านล่างของ TV และบนกล่องก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

มีภาพแสดงอยู่แต่คุณภาพเสียงแย่:

- ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า ระดับเสียงไม่ได้ตั้งอยู่ที่ 0
- ตรวจสอบว่า ไม่ได้ปิดเสียงอยู่
- ตรวจสอบว่า ตั้งค่าการตั้งค่าเสียงได้อย่างถูกต้อง

มีภาพกำลังแสดงอยู่แต่มีเสียงออกมาจากลำโพงข้างเดียวเท่านั้น:

- ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าสมดุลเสียงให้ตรงกลาง

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI

มีปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:

- โปรดทราบว่า การรองรับมาตรฐาน HDCP (การป้องกันการสำเนาข้อมูลดิจิทัลแบบแบนด์วิดท์สูง หรือ High-bandwidth Digital Content Protection) สามารถหน่วงเวลาที่ใช้ของ TV เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI
- หาก TV ไม่รู้จักอุปกรณ์ HDMI และไม่ภาพปรากฏขึ้น โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นก่อนสลับกลับมายังอุปกรณ์เดิมอีกครั้ง
- หากมีอาการเสียงขาดหายเป็นช่วงๆ โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าสัญญาณออกจากอุปกรณ์ HDMI อย่างถูกต้อง

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:

- หากทีวีเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
- โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์และอินเทอร์เน็ต.

ความเร็วเครือข่ายต่ำ:

- โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของเราเตอร์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออัตราการถ่ายโอนข้อมูล

11 โอเพ่นซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

โทรทัศน์ไม่มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส TP Vision Europe B.V.

โดยนัยนี้เสนอให้จัดส่ง เมื่อมีการร้องขอ

สำเนาซอร์สโค้ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีลิขสิทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีการขอรับสิทธิ์ดังกล่าวโดยใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอนี้ใช้ได้ภายในสามปีหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

เพื่อขอรับซอร์สโค้ด โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ไปที่

open.source@tpvision.com

ใบอนุญาตสัญญาของโอเพ่นซอร์ส

การแจ้งให้ทราบและขอความสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สใด ๆ ที่ใช้ใน Philips TV นี้

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงการแจกจ่ายซอร์สโค้ดที่ใช้ในทีวี Philips

ซึ่งอยู่ภายใต้ GNU General Public License (GPL) หรือ GNU

Lesser General Public License (LGPL)

หรือสัญญาอนุญาตโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ

คำแนะนำในการขอรับซอร์สโค้ดสำหรับซอฟต์แวร์นี้สามารถพบได้ในคู่มือผู้ใช้

PHILIPS ไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

ซอฟต์แวร์นี้ Philips

ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์นี้ข้อมูลก่อนหน้านี้อาจไม่มีผลต่อการรับประกันและสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่คุณซื้อและใช้เฉพาะกับซอร์สโค้ดที่มีให้สำหรับคุณเท่านั้น

U-Boot - Universal Bootloader (2010 06) U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

udev – Userspace Device Management Daemon (164.0) This program creates the files for devices on a Linux system for easier management. udev is a program which dynamically creates and removes device nodes from /dev/. It responds to /sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel.

Source: <https://launchpad.net/udev>

Util-Linux (2.22-rc2)

Source: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

Linux Kernel (3.10)

Real-Time Operating System

Source: <http://www.kernel.org/>

BusyBox (1.16.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX

utilities into a single small executable. It provides

replacements for most of the utilities you usually find in GNU

fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have

fewer options than their full-featured GNU cousins; however,

the options that are included provide the expected

functionality and behave very much like their GNU

counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment

for any small or embedded system.

Source: <http://busybox.net/>

Ext2 Filesystems Utilities (1.41.11)

The Ext2 Filesystem Utilities (e2fsprogs) contain all of the

standard utilities for creating, fixing, configuring, and

debugging ext2 filesystems.

Source:

<http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogs-release.html#1.41.12>

GDB - The GNU Project Debugger (6.8)

GDB allows you to see what is going on "inside" another

program while it executes - or what another program was

doing at the moment it crashed. GDB can do four main kinds

of things (plus other things in support of these) to help you

catch bugs in the act:

* Start your program, specifying anything that might affect its behavior. Make your program stop on specified conditions. * Examine what has happened, when your program has stopped.

* Change things in your program, so you can experiment with correcting the effects of one bug and go on to learn about another. The program being deb

Source: <https://www.gnu.org/software/gdb/>

genext2fs (1.4.1)

it generates an ext2 filesystem as a normal (i.e. non-root) user. It doesn't require you to mount the image file to copy files on it. It doesn't even require you to be the superuser to make device nodes or set group/user ids.

Source: <http://genext2fs.sourceforge.net/>

Iperf (2.0.5)Iperf3 is a tool for active measurements of the maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports tuning of various parameters related to timing, buffers and protocols (TCP, UDP, SCTP with IPv4 and IPv6). For each test it reports the bandwidth, loss, and other parameters. This is a new implementation that shares no code with the original iPerf and also is not backwards compatible.

Source: <http://iperf.fr/>

libnl - Netlink Library (2.0)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces. Netlink is a IPC mechanism primarily between the kernel and user space processes. It was designed to be a more flexible successor to ioctl to provide mainly networking related kernel configuration and monitoring interfaces.

Source: <http://www.infradead.org/~tgr/libnl/>

Mem Tester (4.3.0)

A userspace utility for testing the memory subsystem for faults.

Source: <http://pyropus.ca/software/memtester/>

mtd-utils (1.5.0)

We're working on a generic Linux subsystem for memory devices, especially Flash devices.The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system.

Source: <http://git.infradead.org/mtdev-utils.git>

squashfs - a compressed fs for Linux (squashfs4.2) Squashfs

is a highly compressed read-only filesystem for Linux.

Squashfs compresses both files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1Mbytes for greater compression. It is implemented as a kernel module under VFS.

Source: <http://sourceforge.net/projects/squashfs/>

Alsa Libraries (1.0.21)

linux standard audio application libraries

Source: <http://www.alsa-project.org>

Alsa Utils (1.0.21)

linux standard audio tool library

Source: <http://www.alsa-project.org>

Helix Realplay (1.0.5)

The Helix Player is an open source media player for Linux, Solaris, and Symbian based on the Helix DNA Client media engine. More operating system versions are currently in development.

Source: <https://helixcommunity.org/>

libjpeg (6b)

1.HiGO dependent (jpeg decoder)

2.DirectFb dependent (jpeg decoding)

Source: <http://ijg.org/>

libpng (1.4.0)

1.DirectFb dependent (PNG decoder)

2.HiGO dependent (PNG decoding)

Source: <http://github.com/jongwook/libpng/>

zlib (1.2.5)

A data compression algorithm , the compiler toolset mtd time required to use the zlib library

Source: <http://www.zlib.net/>

rp-pppoe (3.11)

Internet Dependence

Source: <https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/>

ISC DHCP (4.1.1-P1)

Internet Dependence

Source: <https://www.isc.org/downloads/dhcp/>

Ffmpeg (0.1)

Development of media properties , the player must assembly

Source: <http://ffmpeg.org/>

Android - kernel - common (3.4)

Common Android Kernel Tree

Source: <https://android.googlesource.com/kernel/common/>

Android (5.1.1_r1)

Android Operating System

Source: <https://developer.android.com/index.html>

mali-400-kernel-drivers (master-20121127)

mali-400 kernel drivers for external compilation for use with linux-sunxi kernel.

Source:

<https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers>

NFS- nfs-utils (1.1.2)

File system dependency

Source: <http://sourceforge.net/projects/nfs/>

coreutils (8.5)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

dosfstools (3.0.25)

Source: <http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/>

Samba (3.5.11)

Internet Dependence

Source: <https://www.samba.org/samba/>

Arp Scan (1.8.4)

Internet Dependence

Source: <http://www.nta-monitor.com/tool-sresources/security-tools/arp-scan>



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 ©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

