



Philips 4000 series
Τηλεόραση Smart LED με
Pixel Plus HD

119 €κ. (47")

Easy 3D
DVB T/C/S2



47PFL4307K



Συμμετέχετε στη δράση!

Απολαύστε 3D και Smart TV

Απολαύστε μια υπέροχη τηλεοπτική βραδιά σε λαμπερή ποιότητα LED, με την τηλεόραση 47PFL4307 Full HD LED της Philips. Εφοδιασμένη με την τεχνολογία Pixel Plus HD Engine, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε έναν κόσμο περιεχομένου με την τεχνολογία Smart TV Plus και πεντακάθαρες, ολοζώντανες λεπτομέρειες. Καθηλωτική δράση με την πιο άνετη εμπειρία 3D!

Απολαύστε έναν κόσμο περιεχομένου με Smart TV Plus

- Εύκολη ασύρματη σύνδεση, χάρη στον προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB
- Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV
- Ελέγξτε την τηλεόραση με το smartphone, το tablet ή το πληκτρολόγιό σας
- Φωτογραφίες, μουσική και ταινίες στην τηλεόρασή σας... με το SimplyShare
- Εύρεση, προγραμματισμός, εγγραφή* και προσωρινή διακοπή προγραμμάτων

Η ψυχαγωγία σας σε εκπληκτική λεπτομέρεια

- Easy 3D Clarity 400, για άνετη προβολή ταινιών 3D
- Μοναδική λειτουργία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες, για παιχνίδια 2D
- Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια
- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 200 Hz, για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Προσαρμογές USB Wi-Fi



Παρακολουθήστε Smart TV ασύρματα, με τον προσαρμογέα USB Wi-Fi (PTA01) της Philips για Smart TV. Απλώς τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης και συνδέστε την τηλεόρασή σας απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο. Πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό περιεχόμενο που προτιμάτε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Pixel Plus HD

Η τεχνολογία Pixel Plus HD προσφέρει το μοναδικό συνδυασμό απόλυτης ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων και φυσικής, ομαλής κίνησης. Τα είδωλα και ο θόρυβος που περιέχονται σε όλα τα είδη σήματος, από τα πολυμέσα έως το τυπικό τηλεοπτικό σήμα αλλά και στο συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων HD, εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, για να απολαμβάνετε ευκρινή και πεντακάθαρη εικόνα.

3 USB (πολυμέσων)



Οι τρεις υποδοχές USB σας παρέχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg, μουσική

MP3 και αρχεία βίντεο, από τις περισσότερες συσκευές μνήμης USB. Συνδέστε το USB σε μια από τις υποδοχές της τηλεόρασης και ανοίξτε τα πολυμέσα χρησιμοποιώντας το εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Τώρα πια μπορείτε να προβάλλετε και να μοιράζεστε εύκολα τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τη μουσική σας.

Easy 3D Clarity 400

Το Easy 3D Clarity 400 είναι ο πιο άνετος τρόπος παρακολούθησης 3D. Με την τεχνολογία παθητικού 3D, μπορείτε να απολαμβάνετε στην τηλεόραση Philips άνετες, πολύωρες προβολές 3D, χωρίς τρεμόπαιγμα και διπλά είδωλα στις εικόνες. Τα γυαλιά 3D είναι κομψά και ελαφριά, ενώ δεν χρειάζονται μπαταρίες.

Παιχνίδια για δύο παίκτες σε πλήρη οθόνη

Χάρη στα γυαλιά που έχει δημιουργήσει η Philips (PTA436/00), η τηλεόρασή σας μπορεί να σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες. Στα παιχνίδια 2D για δύο παίκτες, συνήθως ο κάθε παίκτης βλέπει το δικό του κομμάτι στη μισή οθόνη. Με την τεχνολογία 3D, όλοι οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το παιχνίδι 2D σε πλήρη οθόνη, πατώντας απλώς ένα κουμπί στα γυαλιά.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz

Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 200Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για πρωτόγνωρη ευκρίνεια και συνολική ποιότητα εικόνας.



Smart TV Plus

Ένας κόσμος περιεχομένου όλος δικός σας. Ελέγξτε, προγραμματίστε και εγγράψτε τις εκπομπές... και παρακολουθήστε τηλεόραση με τον τρόπο που εσείς θέλετε.

Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες μέσω των ηλεκτρονικών βιντεοκλάμπ και της λειτουργίας Catch-up TV. Περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή μείνετε σε επαφή με τους φίλους σας μέσω του Facebook και του Twitter. Μπορείτε επίσης να σταματήσετε την προβολή χωρίς κανένα πρόβλημα - απλώς συνδέστε ένα σκληρό δίσκο USB στην τηλεόρασή σας και εγγράψτε τις ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές.

Εφαρμογή MyRemote της Philips

Το MyRemote της Philips είναι μια έξυπνη εφαρμογή που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την τηλεοπτική εμπειρία στις προτιμήσεις σας.

Απολαύστε μια τεράστια ποικιλία δυνατοτήτων: περιηγηθείτε στον Οδηγό προγραμμάτων από το tablet σας ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Με επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η εύκολη εισαγωγή κειμένου, ο χειρισμός της έντασης ήχου και του προγράμματος, καθώς και η προώθηση εικόνων, βίντεο και μουσικής στην τηλεόραση, οι έξυπνες συσκευές σας μετατρέπονται σε έξυπνα τηλεχειριστήρια. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή MyRemote από το iTunes App Store ή το Android Market.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: LED Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 47 ίντσες / 119 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- 3D: Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, Αυτόματη ανίχνευση 3D, Easy 3D Clarity 400
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 360 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz

Εφαρμογές Smart TV

- Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές
- Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και Android), Υποστήριξη τηλεχειρισμού και ποπτικού USB
- SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης μέσων USB
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ενίσχυση ήχου: AmbioVOX, Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/Pb/Pr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματες συνδέσεις: Wireless LAN ready
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων

- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Ευκολία


- Σύνδεση σε δίκτυο PC: SimplyShare
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ υποστήριξη (Astra)
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 54 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 75 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15

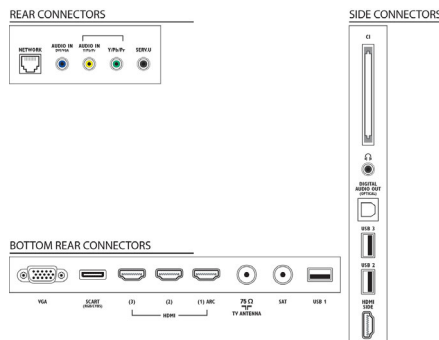

Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-22

Έκδοση: 8.0.5

12 NC: 8670 000 89973
EAN: 87 12581 64365 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

W

- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για ραδιοφώνων)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1320 x 757 x 158 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1088 x 650,6 x 42,9 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 1088 x 690,3 x 260 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 14,95 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 19,0 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 23,5 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, 2 x Γυαλιά 3D, Βάση τραπέζιου, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Προσαρμογέας SCART, Προσαρμογέας καλωδίου συνιστωσών, Γρήγορος οδηγός Smart TV, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA416, Γυαλιά 3D PTA426, Γυαλιά 3D Game kit PTA436, Ασύρματος προσαρμογέας USB (PTA01)

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smarttv για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.
* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια τα οποία καλύπτονται από τον βασισμένο στο IPTV Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για κάθε χώρα και κανάλι). Ενδέχεται να έχετε περιορισμένο δικαίωμα εγγραφής λόγω προστασίας κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
* DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου περιεχομένου.
* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενσχυλσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες